

GASPARDO



PE

Cod. 19501161

07 . 99

GASPARDO

- IT** USO E MANUTENZIONE / PARTI DI RICAMBIO
- GB** USE AND MAINTENANCE / SPARE PARTS
- DE** GEBRAUCH UND WARTUNG / ERSATZTEILE
- FR** EMPLOI ET ENTRETIEN / PIÈCES DÉTACHÉES
- ES** EMPLEO Y MANTENIMIENTO / PIEZAS DE REPUESTO

ITALIANO**ENGLISH****DEUTSCH****FRANÇAIS****ESPAÑOL****INDICE****INDEX****INHALT****TABLES DE MATIERES****INDICE**

1.0 Premessa	1.0 Introduction	1.0 Vorwort	1.0 Introduction	1.0 Premisa
1.1 Descrizione della seminatrice	1.1 Description of the seeder	1.1 Beschreibung der Sämaschine	1.1 Description de la machine	1.1 Descripción de la sembradora
1.2 Garanzia	1.2 Guarantee	1.2 Garantie	1.2 Garantie	1.2 Garantía
1.2.1 Scadenza della garanzia	1.2.1 Expiry of guarantee	1.2.1 Verfall des Garantieanspruchs	1.2.1 Expiration de la garantie	1.2.1 Vencimiento de la garantía
1.3 Identificazione	1.3 Identification	1.3 Identifizierung	1.3 Identification	1.3 Identificación
1.4 Dati tecnici	1.4 Technical data	1.4 Technische Daten	1.4 Données techniques	1.4 Datos tecnicos
1.5 Movimentazione	1.5 Handling	1.5 Fortbewegung	1.5 Movimentation	1.5 Manipulación
1.6 Disegno complessivo	1.6 Assembly drawing	1.6 Zusammenfassend	1.6 Dessin global	1.6 Diseño general
1.7 Segnali di sicurezza e indicazione	1.7 Danger and indicator signals	1.7 Warnsignale und Anzeigesignale	1.7 Signaux de sécurité d'indication	1.7 Señales de seguridad y de identificación
1.8 Posizione dei segnali	1.8 Position of the warning signs	1.8 Position der Warnsignale	1.8 Position des signaux	1.8 Posición de las señales
2.0 Norme di sicurezza e prevenzione infortuni	2.0 Safety regulations and accident prevention	2.0 Sicherheits- und Unfallverhütungs-Bestimmungen	2.0 Normes de sécurité et de prévention des accidents	2.0 Normas de seguridad y prevención contra los accidentes
10	10	10	10	10
3.0 Norme d'uso	3.0 Rules of use	3.0 Betriebs-anleitungen	3.0 Normes d'emploi	3.0 Normas de manejo
3.1 Applicazione all'attrezzatura	3.1 Attachment to the equipment	3.1 Einbau am Ausrüstung	3.1 Attelage au équipement	3.1 Aplicación al equipo
3.1.1 Applicazione dell'attacco rapido	3.1.1 Attaching the triangular quick connector	3.1.1 Montage des Dreieckigen Schnellanschlusses	3.1.1 Application du triangle raccord rapide	3.1.1 Aplicación del triángulo para el acoplamiento rápido
3.1.2 Aggancio	3.1.2 Hooking	3.1.2 Ankuppeln	3.1.2 Accrochage	3.1.2 Enganche
3.1.3 Assetto della seminatrice	3.1.3 Seeder position	3.1.3 Position der Sämaschine	3.1.3 Position du semoir	3.1.3 Ajuste de la sembradora
3.1.4 Sgancio della seminatrice dall'attrezzatura	3.1.4 Unhooking the seed drill from the equipment	3.1.4 Abkuppeln der Sämaschine vom Ausrüstung	3.1.4 Decrochage de l'élément semeur du équipement	3.1.4 Desganche de la sembradora del equipo
3.2 Distribuzione	3.2 Distribution	3.2 Dosierzvorrichtung	3.2 Doseur	3.2 Dosificador
3.2.1 Dosatore	3.2.1 Seed distributor	3.2.1 Dosierzvorrichtung	3.2.1 Doseur	3.2.1 Dosificador
3.2.2 Regolazione del dosatore e prova di dosaggio	3.2.2 Distributor adjustment and test	3.2.2 Einstellung der Dosierzvorrichtung und Dosierungsprüfung	3.2.2 Réglage du doseur et essai de dosage	3.2.2 Graduación dosificador y prueba de dosificación
3.3 Preparativi per la semina	3.3 Preparations for sowing	3.3 Vorberichtigungen vor dem Säen	3.3 Préparation pour l'ensemencement	3.3 Preparativos para la siembra
3.3.1 Regolazione della profondità di semina	3.3.1 Adjusting the seeding depth	3.3.1 Einstellung der Aussaatstiefe	3.3.1 Réglage de la profondeur de l'ensemencement	3.3.1 Graduación de la profundidad del siembra
3.3.2 Regolazione dischi marchifile	3.3.2 Row marker disk adjustment	3.3.2 Einstellung der Spurreisserscheiben	3.3.2 Réglage des disques à tracer	3.3.2 Regulacion de los discos marcadores de hileras
3.3.3 Lunhezza braccio marcafile	3.3.3 Row level in the hopper	3.3.3 Länge des Spurreisserarmes	3.3.3 Longueur du bras traceur de rangees	3.3.3 Longitud del brazo marcador de hileras
3.3.4 Livello semi tramoggia	3.3.4 Rear spring harrow	3.3.4 Samenstand im Trichter	3.3.4 Niveau des graines dans la tremie	3.3.4 Nivel de las semillas en la tolva
3.3.5 Erpice copriseme posteriore	3.3.4 Before starting work	3.3.5 Rückwärtige eggé mit Federung	3.3.5 Herse arrière a ressorts	3.3.5 Grada posterior de muelle
3.4 Prima di iniziare il lavoro	3.4.1 Power take-off rpm	3.4 Vorarbeitsbeginn	3.4 Avant de commencer le travail	3.4 Antes de iniciar el trabajo
3.4.1 Numero di giri della presa di forza	3.5 Operation start	3.4.1 Drehzahl der Zapfwelle	3.4.1 Nombre de tours de la prise de force	3.4.1 Número de revoluciones de la toma de fuerza
3.5 Inizio del lavoro	3.6 During work	3.5 Arbeitsbeginn	3.5 Début du travail	3.5 Inicio del trabajo
3.6 Durante il lavoro		3.6 Während des Betriebs	3.6 Durant le travail	3.6 Durante el trabajo
4.0 Strumenti di controllo	4.0 Control instruments	4.0 Überwachungsgeräte	4.0 Instruments de contrôle	4.0 Instrumentos de control
4.1 Contaettari elettronico	4.0.1 Electronic hectare counter	4.0.1 Elektronischer Hektarzhäler	4.0.1 Compte-hectares électronique	4.0.1 Contador de hectáreas electrónico
5.0 Manutenzione	5.0 Maintenance	5.0 Wartung	5.0 Entretien	5.0 Mantenimiento
5.0.1 A macchina nuova	5.0.1 When the machine is new	5.0.1 Bei neuer Maschine	5.0.1 Quand la machine est neuve	5.0.1 Cuando la maquina esta nueva
5.0.2 A inizio stagione di semina	5.0.2 At the beginning of the seeding season	5.0.2 Bei beginn der Aussaatsaison	5.0.2 Début saison d'ensemencement	5.0.2 Al principio de la estación de siembra
5.0.3 Ogni 20/30 ore di lavoro	5.0.3 Every 20/30 working hours	5.0.3 Alle 20/30 Arbeitsstunden	5.0.3 Toutes les 20/30 heures de travail	5.0.3 Cada 20/30 horas de trabajo
5.0.4 Ogni 50 ore di lavoro	5.0.4 Every 50 working hours	5.0.4 Alle 50 Arbeitsstunden	5.0.4 Toutes les 50 heures de travail	5.0.4 Cada 50 horas de trabajo
5.0.5 Ogni 6 mesi	5.0.5 Every six months	5.0.5 Alle 6 Monate	5.0.5 Tous les six mois	5.0.5 Cada 6 meses
5.0.6 Scarico semi dalla tramoggia	5.0.6 Emptying the hopper	5.0.6 Ablassen des Saatgutes aus dem Trichter	5.0.6 Décharge des semences de la tremie	5.0.6 Descarga de las semillas desde la tolva
5.0.7 Messa a riposo	5.0.7 Setting aside	5.0.7 Ruheperioden	5.0.7 Remiseige	5.0.7 Puesta en reposo
5.1 Suggerimenti in caso d'inconvenienti	5.1 Suggestions in case of inconveniences	5.1 Ratschläge bei Störungen	5.1 Conseils en cas d'inconvénients	5.1 Sugerencias en caso de inconvenientes
5.1.1 Intasamento dei tubi di discesa seme	5.1.1 Clogging of the pipes	5.1.1 Verstopfung der Rohre	5.1.1 Obstruction des tubes	5.1.1 Atascamiento de los tubos
5.1.2 La quantità di semente in kg/ha non corrisponde ai valori della prova di semina	5.1.2 The amount of seed in kg/ha does not correspond to the values of the rotation test	5.1.2 Die Samenmenge in kg/ha entspricht nicht den Werten der Rotationsprobe	5.1.2 La quantité de graines en kg/ha ne correspond pas aux valeurs de l'essai de rotation	5.1.2 La cantidad de semillas por kg/ha no corresponde a los valores de la prueba de rotación
5.2 Fornitura	5.2 Supply	5.2 Lieferumfang	5.2 Accessories	5.2 Equipamientos
6.0 Parti di ricambio	6.0 Spare parts	6.0 Ersatzteile	6.0 Pièces détachées	6.0 Respuestos
41	41	41	41	41

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
1.0 PREMESSA	1.0 INTRODUCTION	1.0 VORWORT	1.0 INTRODUCTION	1.0 PREMISA
<p>Questo opuscolo descrive le norme d'uso, di manutenzione e le parti che vengono fornite di ricambio.</p> <p>Il presente opuscolo è parte integrante del prodotto, e deve essere custodito in luogo sicuro per essere consultato durante tutto l'arco di vita della macchina.</p>	<p><i>This booklet describes the regulations for use, maintenance and the parts that are supplied as spares.</i></p> <p><i>This booklet is an integrating part of the product, and must be kept in a safe place for consultation during the whole life span of the machine.</i></p>	<p>Dieses Heft beschreibt die Betriebs- und Wartungsanleitungen und die für die Sämaschine gelieferten Ersatzteile. Das vorliegende Heft ist integrierender Teil des Produkts und muß während der Gesamtlebensdauer der Maschine zwecks Ratnahme sicher aufbewahrt werden.</p>	<p><i>Cette brochure décrit les normes d'utilisation, d'entretien et les pièces détachées livrées. Cette brochure, qui fait partie du produit, doit être conservé dans un endroit sûr et consulté pendant toute la durée de la machine.</i></p>	<p>Este opúsculo describe las normas de manejo, mantenimiento y las piezas de repuesto que se suministran. El presente opúsculo constituye parte integrante del producto y tiene que guardarse en un lugar seguro para que pueda consultarse durante la duración de la máquina.</p>
1.1 DESCRIZIONE DELLA SEMINATRICE	1.1 DESCRIPTION OF THE SEEDER	1.1 BESCHREIBUNG DER SÄMASCHINE	1.1 DESCRIPTION DE LA MACHINE	1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SEMBRADORA
<p>Questa attrezzatura agricola può operare solo tramite un trattore agricolo munito di gruppo sollevatore, con attacco universale a tre punti.</p> <p>Le seminatrici sono adatte per impieghi in combinazione con attrezature per la lavorazione del terreno.</p> <p>È idonea per la semina di cereali: frumento, orzo, segala, avena, riso.</p> <p>Per semi fine e foraggere: colza, trifoglio, erba medica, loglio.</p> <p>Per semi grossi: soia, piselli.</p> <p>Le sementi vengono depositate nel terreno a mezzo organi assolatori, falcione, disco singolo o disco doppio e distribuite in modo continuo.</p> <p>Le quantità da distribuire vengono regolate attraverso un dosatore il cui moto è derivato, per aderenza, dalla ruota motrice.</p> <p>I bracci degli organi assolatori indipendenti tra loro, dispongono di un ampio margine di oscillazione per adeguarsi alla superficie del terreno.</p>	<p><i>This farming implement, can only be operated by a farming tractor equipped with lift unit and universal three-point hitch.</i></p> <p><i>The seeder is suitable for use (by itself), or combined with equipment for working the land (harrow).</i></p> <p>It is suitable for sowing cereal: wheat, barley, rye, oats, rice.</p> <p>For minute and forage seeds: rape, clover, sedge, rye-grass.</p> <p>For coarse seeds: soya, peas.</p> <p><i>Seeds are laid down on the ground by means of ploughing devices, planter shoe, single or double disc, and they are distributed continuously.</i></p> <p><i>The quantities to distribute are set through a seed distributor, the motion of which derives from the crawler wheel through traction.</i></p> <p><i>The arms of the furrowing tools, independent of each other, dispose of a wide margin of oscillation to adapt to the surface of the ground.</i></p>	<p>Dieses landwirtschaftliche Gerät, kann nur dann arbeiten, wenn es zusammen mit einem Schlepper mit Kraftheber und universeller Dreipunktauffhängung verwendet wird. Die Sämaschine eignet sich sowohl zur Bodenbearbeitung als Einzelmaschine, als auch in Kombination mit anderen Landwirtschaftsmaschinen.</p> <p>Sie eignet sich zum Aussäen von Getreide wie: Weizen, Gerste, Korn, Hafer, Reis.</p> <p>Für Futterpflanzen und feines Saatgut: Raps, Klee, Saatluzerne, Loch.</p> <p>Für grobes Saatgut: Soja, Erbsen.</p> <p>Das Saatgut wird mittels Scharrelementen, Säescharrchen sowie einfacher oder doppelter Säescheiben in den Boden gegeben und durchgehend verteilt. Die zu verteilende Menge wird mittels der Dosiervorrichtung eingestellt, deren Antrieb per Haftreibung durch das Treibrad erfolgt. Die Ausleger der Organe zur Furchenziehung sind voneinander unabhängig und verfügen über einen breiten Schwingungsradius, was ein perfektes Anpassen an die gegebenen Bodenverhältnisse möglich macht.</p>	<p><i>Cet équipement agricole, peut travailler uniquement au moyen d'un tracteur muni de groupe de relevage, avec n'importe quel type de semis sur sols labourés.</i></p> <p><i>Le semoir est indiqué pour être utilisé seul ou en combinaison avec des machines pour la préparation du terrain (herse).</i></p> <p>Il est indiqué pour l'ensemencement de céréales: blé, orge, seigle, avoine, riz.</p> <p>Pour des graines fines et fourragères: colza, tréfle, luzerne, ivraie.</p> <p>Pour des grosses graines: soja, guisantes.</p> <p><i>Les semences sont déposées au sol par le biais de rayonneurs, d'un soc, d'un disque simple ou double et elles sont distribuées de manière continue.</i></p> <p><i>Les quantités devant être distribuées sont réglées par le biais d'un doseur dont le mouvement est engendré par la roue motrice par adhérence.</i></p> <p><i>Les bras des organes traceurs, qui sont indépendants les uns des autres, disposent d'une vaste marge d'oscillation pour se conformer à la superficie du terrain.</i></p>	<p>Este apero agrícola, puede operar sólo mediante un tractor agrícola con grupo elevador, con enganche universal de tres puntos.</p> <p>La sembradora puede emplearse, o combinada con equipos para el labrado de la tierra (grada).</p> <p>Es adecuada para sembrar cereales: trigo, cebada, centeno, avena, arroz.</p> <p>Para semillas finas y forrajeras: colza, trébol, alfalfa, cizaña.</p> <p>Para semillas grandes: soja, guisantes.</p> <p>Las semillas vienen depositadas en el terreno a través de los aparatos surcadores, hoces, disco individual o disco doble y distribuidos en forma continua. Las cantidades que se deben distribuir vienen graduadas mediante un dosificador que se mueve, por adherencia, por medio de la rueda motriz. Los brazos de los órganos surcadores, independientes entre sí, disponen de un margen de oscilación amplio para adecuarse a la superficie del terreno.</p>
<p>ATTENZIONE</p> <p>Le seminatrici sono idonee esclusivamente per l'impiego indicato. Ogni altro uso diverso da quello descritto in queste istruzioni può recare danno alla macchina e costituire serio pericolo per</p>	<p>ATTENTION</p> <p><i>The seeder is suitable only for the uses indicated. Any other use different from that described in these instructions could cause damage to the machine and represent a serious hazard for the</i></p>	<p>ACHTUNG</p> <p><i>Die Sämaschine ist ausschließlich für den angeführten Betrieb zu verwenden. Jeder andere Gebrauch, der von den hier beschriebenen Anleitungen abweicht, kann die</i></p>	<p>ATTENTION</p> <p><i>Le semoir n'est prévu que pour l'usage indiqué. Un emploi autre que celui qui est décrit dans ces instructions peut endommager la machine et représenter un grave</i></p>	<p>CUIDADO</p> <p><i>La sembradora es idónea sólo para el empleo arriba indicado. Cualquier otro uso diferente del descrito en estas instrucciones puede causar daños a la máquina y constituir un</i></p>

ITALIANO**ENGLISH****DEUTSCH****FRANÇAIS****ESPAÑOL****l'utilizzatore.**

Dal corretto uso e dall'adeguata manutenzione dipende il regolare funzionamento dell'attrezzatura. È consigliabile quindi, osservare scrupolosamente quanto descritto allo scopo di prevenire un qualsiasi inconveniente che potrebbe pregiudicare il buon funzionamento e la sua durata. **È altresì importante attenersi a quanto descritto nel presente opuscolo in quanto la Ditta Costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità dovuta a negligenza ed alla mancata osservanza di tali norme.**

La Ditta Costruttrice, è comunque a completa disposizione per assicurare un'immediata e accurata assistenza tecnica e tutto ciò che può essere necessario per il miglior funzionamento e la massima resa dell'attrezzatura.

1.2 GARANZIA

- Verificare all'atto della consegna che l'attrezzatura non abbia subito danni durante il trasporto e che gli accessori siano integri e al completo.
- Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento.
- L'acquirente potrà far valere i suoi diritti sulla garanzia solo quando egli abbia rispettato le condizioni concernenti la prestazione della garanzia, riportate nel contratto di fornitura.
- La garanzia ha validità di un anno, contro ogni difetto dei materiali, dalla data di consegna dell'attrezzatura.
- La garanzia non include le spese di manodopera e di spedizione (il materiale viaggia a rischio e pericolo del destinatario).
- Sono ovviamente esclusi dalla garanzia i danni eventualmente causati

user.

Regular operation depends on the correct use and adequate maintenance of the equipment. It is advisable therefore to observe scrupulously what is described in order to prevent any inconveniences that could prejudicate proper operation and duration.

It is just as important to keep to what is described in this booklet since the Manufacturer declines all responsibility due to negligence and non-observance of these rules.

At any rate the Manufacturer is available to assure immediate and accurate technical assistance and all that may be necessary for the improved operation and better performance of the equipment.

Maschine beschädigen und stellt für den Verbraucher grosse Gefahr dar.

Die richtige Betriebsweise des Geräts hängt vom korrekten Gebrauch und der regelmässigen Wartung ab.

Das hier beschriebenen Anleitungen müssen daher zur Verhütung jeder Art von Störung, die den richtigen Betrieb und die Lebensdauer der Maschine beeinschränken könnte, absolut beachtet werden. **Bei Nicht-Beachtung dieser Bestimmungen und im Fall von Nachlässigkeit lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.** Der Hersteller steht auf jeden Fall für sofortige und sorgfältige technische Beihilfe und für alles, was zum Erreichen der besten Betriebsweise und Höchstleistung des Geräts beitragen kann kann, zur vollen Verfügung.

danger pour l'usager.

*Le fonctionnement régulier de l'équipement dépend de son utilisation correcte et de son entretien adéquat. Nous conseillons donc de respecter scrupuleusement les instructions pour éviter tout inconvénient qui pourrait compromettre le bon fonctionnement et la durée de l'équipement. Il est aussi important de respecter les instructions de cette brochure parce que la **Maison Constructrice décline toute responsabilité due à négligence et au non respect de ces normes.***

La Maison Constructrice demeure à Votre entière disposition pour garantir une assistance technique immédiate et soignée et tout ce qui peut être nécessaire pour le meilleur fonctionnement et le rendement maximum de l'équipement.

1.2 GUARANTEE

- *On delivery, check that the equipment has not been damaged during transport and that the accessories are integral and complete.*
- **Possible claims must be presented in writing within eight days of receipt.**
- *The purchaser will enforce his rights on the guarantee only when he has respected the conditions concerning the benefit of the guarantee, set out in the supply contract.*
- *The guarantee is valid for a year, against all defects of material, from the date of delivery of the equipment.*
- *The guarantee does not include working and shipping costs (the material is shipped at the consignee's own risk).*
- *Obviously, all damage to persons or things are excluded from the*

1.2 GARANTIE

- Bei Auslieferung sicherstellen, daß das Gerät keine Transportschäden aufweist und das Zubehör unbeschädigt und vollständig ist.
- **Etwaische Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt schriftlich eingereicht werden.**
- Der Käufer kann seine Garantieansprüche nur geltend machen, wenn er die im Liefervertrag aufgeführten Garantiebedingungen eingehalten hat.
- Die Garantie erstreckt sich auf ein Jahr ab Lieferdatum des Geräts gegen jeglichen Materialfehler.
- Die Garantie schliesst die Kosten für Arbeitskraft und Spedition nicht ein (das Material reist auf Gefahr des Empfängers)
- Von der Garantie sind Schäden an Personen oder Gegenständen ausgeschlossen.

1.2 GARANTIE

- Au moment de la livraison de votre machine vérifiez si elle n'a pas été endommagée pendant le transport et si tous les accessoires sont en bon état.

- Les réclamations éventuelles devront être présentées par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la réception.

- L'acheteur ne pourra faire valoir ses droits de garantie que s'il a respecté les conditions correspondantes, indiquées dans le contrat de fourniture.

- La garantie est valable pour un an contre tout défaut du matériel, à partir de la date de livraison de l'équipement.

- La garantie ne comprend pas les frais de main-d'oeuvre et d'expédition (le matériel est transporté aux risques et périls du destinataire)

- La garantie exclut naturellement

serio peligro para el utilizador.

Del uso correcto y el mantenimiento adecuado depende el funcionamiento regular del equipo; por consiguiente, se aconseja respetar escrupulosamente lo descrito al objeto de prevenir cualquier inconveniente que podría perjudicar el buen funcionamiento y su duración. Asimismo, es importante ajustarse a lo explicado en el presente opúsculo, ya que la **Casa Fabricante se exime de cualquier responsabilidad debida al descuido y a la no vigilancia de las normas mencionadas.** De todas formas, la Casa Fabricante está a completa disposición para asegurar una inmediata y esmerada asistencia técnica, así como también todo lo que podrá precisarse para mejorar el funcionamiento y obtener el máximo rendimiento del equipo.

1.2 GARANTÍA

- Verificar durante la entrega que el equipo no haya sufrido daños en el transporte, que todos los accesorios estén íntegros y que no falte ninguno de ellos.
- **Eventuales reclamaciones tendrán que presentarse por escrito dentro de los 8 días tras la recepción.**

- El comprador podrá hacer valer sus derechos sobre la garantía sólo si habrá respetado las condiciones concernientes la prestación de la garantía mencionadas en el contrato de provisión.

- La garantía tiene validez por un año contra cualquier defecto de los materiales, contado a partir de la fecha de entrega del equipo.

- La garantía no incluye los gastos de mano de obra y envío (el material viaja por cuenta y riesgo del destinatario).

- Obviamente están excluidos de

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<p>a persone o cose.</p> <p>- La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione gratuita del pezzo difettoso, secondo le istruzioni del Costruttore.</p> <p>I rivenditori o utilizzatori non potranno prendere nessun indennizzo da parte del Costruttore per eventuali danni che potranno subire (spese di manodopera, trasporto, lavoro difettoso, incidenti diretti o indiretti, mancati guadagni sul raccolto, ecc.).</p>	<p>guarantee.-</p> <p>- <i>The guarantee is limited to the repair or replacement of the defective piece, according to the instructions of the Manufacturer.</i></p> <p><i>Dealers or users may not claim any indemnity from the Manufacturer for any damage they may suffer (costs for labor, transport, defective workmanship, direct or indirect accidents, loss of earnings on the harvest, etc.).</i></p>	<p>- Die Garantie begrenzt sich auf die Reparatur oder den kostenlosen Ersatz des fehlerhaften Teils, laut Anweisungen des Herstellers.</p> <p>Händler oder Verbraucher können vom Hersteller keinen Ersatz für ihre eventuellen Schäden (Kosten für Arbeitskraft, Transport, mangelhafte Arbeit, direkte oder indirekte Unfälle, kein Ernteertrag, usw.) verlangen.</p>	<p><i>tous les dommages subis par des personnes ou des choses.</i></p> <p>- <i>La garantie est limitée au dépannage ou au remplacement gratuit de la pièce défectueuse, selon les instructions du Constructeur.</i></p> <p><i>Les revendeurs ou les usagers ne pourront prétendre aucune indemnisation par le Constructeur pour tout dommage qu'ils pourront subir (frais de main-d'œuvre, transport, travail défectueux, accidents directs ou indirects, manque à gagner sur la récolte etc.).</i></p>	<p>la garantía los daños que eventualmente se hayan ocasionado a personas o a cosas.</p> <p>- La garantía está restringida a la reparación o a la sustitución gratuita de la pieza defectuosa, segóen las instrucciones del fabricante.</p> <p>Los revendedores o utilizadores no podrán exigir indemnización alguna por parte del Fabricante, debido a eventuales daños que podrán padecer (gastos de mano de obra, transporte, trabajo defectuoso, accidentes directos o indirectos, falta de ganancias en la cosecha, etc.).</p>
<h3>1.2.1 SCADENZA DELLA GARANZIA</h3> <p>Oltre a quanto riportato nel contratto di fornitura, la garanzia decade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualora si dovessero oltrepassare i limiti riportati nella tabella dei dati tecnici . - Qualora non fossero state atten-tamente seguite le istruzioni de-sritte in questo opuscolo. - In caso di uso errato, di man-tenzione difettosa e in caso di altri errori effettuati dal cliente. - Qualora siano fatte modifiche senza l'autorizzazione scritta del Costruttore e qualora si siano uti-lizzati ricambi non originali. 	<h3>1.2.1 EXPIRY OF GUARANTEE</h3> <p><i>Besides what has already been set out in the supply contract, the guarantee expires:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>If the limits set out in the technical data table are overshot.</i> - <i>If the instructions set out in this booklet have not been carefully followed.</i> - <i>If the equipment is used badly, defective maintenance or other errors by the client</i> - <i>If modifications have been carried out without written authorization of the manufacturer and if non original spare parts have been used.</i> 	<h3>1.2.1 VERFALL DES GARANTIEANSPRUCHS</h3> <p><i>Über das im Liefervertrag beschriebene hinaus, verfällt die Garantie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn die in der Tabelle der technischen Daten angegebenen Grenzen überschritten werden. - Wenn die in diesem Heft beschriebenen Anleitungen nicht genauestens befolgt werden. - Bei falschem Gebrauch, mangelhafter Wartung und im Fall von anderen durch den Kunden verursachten Fehlern. - Wenn ohne schriftliche Bevollmächtigung des Herstellers Veränderungen durchgeführt werden oder keine Originalersatzteile verwendet werden. 	<h3>1.2.1 EXPIRATION DE LA GARANTIE</h3> <p><i>Les conditions du contrat de garantie demeurant valables, la garantie est supprimée dans les cas suivants:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>En cas de dépassement des limites indiquées dans le tableau des données techniques.</i> - <i>Si l'on n'a pas respecté soigneusement les instructions décrites dans cette brochure.</i> - <i>En cas de mauvais emploi, d'entretien insuffisant et en cas d'autres erreurs effectuées par le client.</i> - <i>En cas de modifications apportées sans l'autorisation écrite du constructeur et en cas d'utilisation de pièces détachées qui ne sont pas d'origine.</i> 	<h3>1.2.1 VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA</h3> <p>Aparte de lo mencionado en el contrato de provisión, la garantía decae:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si se sobrepasaran los límites anotados en la tabla de los datos técnicos. - Si no se hubieran respetado cuidadosamente las instrucciones descritas en este opúsculo. - En caso de uso erróneo, mantenimiento defectuoso y en caso de otros errores cometidos por el cliente. - Si se hicieran modificaciones sin la autorización escrita del fabricante y si se hubiesen utilizado repuestos no originales.
<h3>1.3 IDENTIFICAZIONE</h3> <p>Ogni singola attrezzatura, è dotata di una targhetta di identificazione (13 fig. 1), i cui dati riportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marchio CE; - Marchio del Costruttore; - Nome, ragione sociale ed indirizzo del Costruttore; - Tipo della macchina; - Matricola della macchina; - Anno di costruzione; - Massa, in chilogrammi. 	<h3>1.3 IDENTIFICATION</h3> <p><i>Each single piece of equipment, is equipped with an identification plate (13 fig. 1), which bears:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - CE mark - Manufacturers mark - Name, business name and address of the Manufacturer; - Type of machine - Registration of the machine - Year of manufacture - Mass, in Kilograms. 	<h3>1.3 IDENTIFIZIERUNG</h3> <p>Jedes einzelne Gerät ist mit einem Identifizierungsschild (13 Abb. 1) ausgestattet, mit folgenden Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CE Zeichen ; - Firmenzeichen des Herstellers; - Name, Bezeichnung und Adresse des Herstellers; - Modell der Maschine; - Serien-Nummer der Maschine; - Baujahr; - Gewicht, in Kilogramm. 	<h3>1.3 IDENTIFICATION</h3> <p><i>Chaque équipement est doté d'une plaque d'identification (13 Figure 1) dont les données indiquent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Marque CE - Marque du Constructeur; - Nom, raison sociale et adresse du Constructeur; - Type de machine; - Matricule de la machine; - Année de construction; - Masse en kilogrammes. 	<h3>1.3 IDENTIFICACIÓN</h3> <p>Cada equipo está provisto de una tarjeta de identificación (13 Fig. 1), en la que se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca del CE. - Marca del fabricante. - Nombre, razón social y dirección del Fabricante. - Tipo de la máquina. - Matrícula de la máquina. - Año de fabricación. - Peso, en kilogramos.

ITALIANO**ENGLISH****DEUTSCH****FRANÇAIS****ESPAÑOL**

Tali dati vanno sempre citati per ogni necessità di assistenza o ricambi.

This information must always be quoted whenever assistance or spare parts are needed.

Diese Daten immer angeben, wenn Kundendienst oder Ersatzteile erforderlich sind.

Il faudra toujours citer ces données pour l'assistance ou les pièces détachées demandées.

Estos datos tendrán que mencionarse para cualquier necesidad de asistencia o repuestos.

1.4 DATI TECNICI**1.4 TECHNICAL DATA****1.4 TECHNISCHE DATEN****1.4 DONNEES TECHNIQUES****1.4 DATOS TECNICOS**

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNES TECHNIQUES	DATOS TECNICOS	U.M.	PE 300	PE 400
Larghezza di lavoro	Work width	Arbeitsbreite	Largeur de travail	Anchura de trabajo	m	3,00	4,00
Larghezza di trasporto	Transport width	Transportbreite	Largeur de transport	Anchura de transporte	m	3,00	4,00
Numero delle file	Row number	Reihenanzahl	Nombre de rangs	Numero de lineas	nr.	24	32
Interfila standard	Row distance	Reihenabstand	Ecartment	Distancia entre las lineas	cm	12,5	12,5
Capacità tramoggia semi	Seed hopper capacity	Inhalt des Saatkastens	Capacité de la trémie graines	Capacidad del deposito de la semilla	l.	1000	1000
Peso (*)	Weight (*)	Gewicht (*)	Poids (*)	Peso (*)	Kg		
Giri P. di P. (**)	PTO (rpm) (**)	Zapfwelle- Drehzahl (**)	Tour prise de force (**)	Vuelta toma de fuerza(**)	g.p.m.	1000 - 540	1000 - 540

(*) Versione con scarpette. Version with shares. Version mit Drillschar. Version à soc. Version con zapatas.

(**) Optionals. Optionals. Option. Zubehör. Accesorios.

I dati tecnici ed i modelli indicati si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza l'obbligo di preavviso.

The technical data and the models provided must be considered as non binding. We reserve the right to change them without notice.

Die Angaben bezüglich der technischen Daten und modelle sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.

Les données techniques et les modèles indiqués ne sont pas contraignants. Nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Los datos técnicos y los modelos no se entienden vinculantes. Nos reservamos, por lo tanto, el derecho de modificarlos sin estar obligados a dar previo aviso.

1.5 MOVIMENTAZIONE

In caso di movimentazione della macchina, è necessario sollevare la stessa agganciandola agli attacchi appositi con paranco o grù idonei e di sufficiente portata.

Questa operazione, per la sua pericolosità, è necessario venga eseguita da personale preparato e responsabile. La massa della macchina è evidenziata nella targhetta di identificazione (13 Fig. 1).

Tendere la fune per livellare la macchina. I punti di aggancio sono individuabili dalla presenza del simbolo grafico "gancio" (Fig. 1).

1.5 HANDLING

If the machine is handled, it must be lifted by hooking onto the appropriate holes with a suitable winch or crane of sufficient capacity. Because of the danger involved, this operation should be carried out by trained and responsible personnel. The mass of the machine is on the identification Plate (13 Fig. 1).

Stretch the rope to keep the machine level.

The hook points can be detected by finding the «hook» symbol (Fig. 1).

1.5 FORTBEWEGUNG

Falls die Maschine transportiert werden muss, muss sie an den dazu bestimmten Anschlusspunkten durch geeigneten Aufzug oder Kran mit ausreichender Tragkraft gehoben werden. Diese gefährliche Arbeit muss absolut durch geschultes und haftendes Personal ausgeführt werden. Das Maschinengewicht kann dem Identifizierungsschild (13 Abb. 1) entnommen werden. Zum Ausrichten der Maschine das Seil spannen. Die Anschlusspunkte sind durch das graphische «Haken»-Zeichen gekenn-zeichnet (Abb. 1).


1.5 MOVIMENTATION

En cas de manutention de la machine, soulever celle-ci en la fixant aux crochets spéciaux par un palan ou une grue appropriés ayant une capacité suffisante. Cette opération, qui est dangereuse, sera effectuée par un personnel expert et responsable. La masse de la machine apparaît dans la plaque d'identification (13 Figure 1).

Tendre le câble pour niveler la machine. Les points d'attelage sont identifiés par la présence du symbole graphique «crochet» (Figure 1).

1.5 MANIPULACIÓN

En caso de manipulación de la máquina, se precisa elevar la misma enganchándola a los ganchos al efecto mediante aparejo o grúa idóneos con suficiente capacidad. Esta operación, debido a su peligrosidad, deberá ser realizada por personal capacitado y responsable. El peso de la máquina está indicado en la placa de identificación (13 Fig. 1). Halar el cable para nivelar la máquina. Los puntos de enganche se identifican mediante el símbolo gráfico «gancho» (Fig. 1).

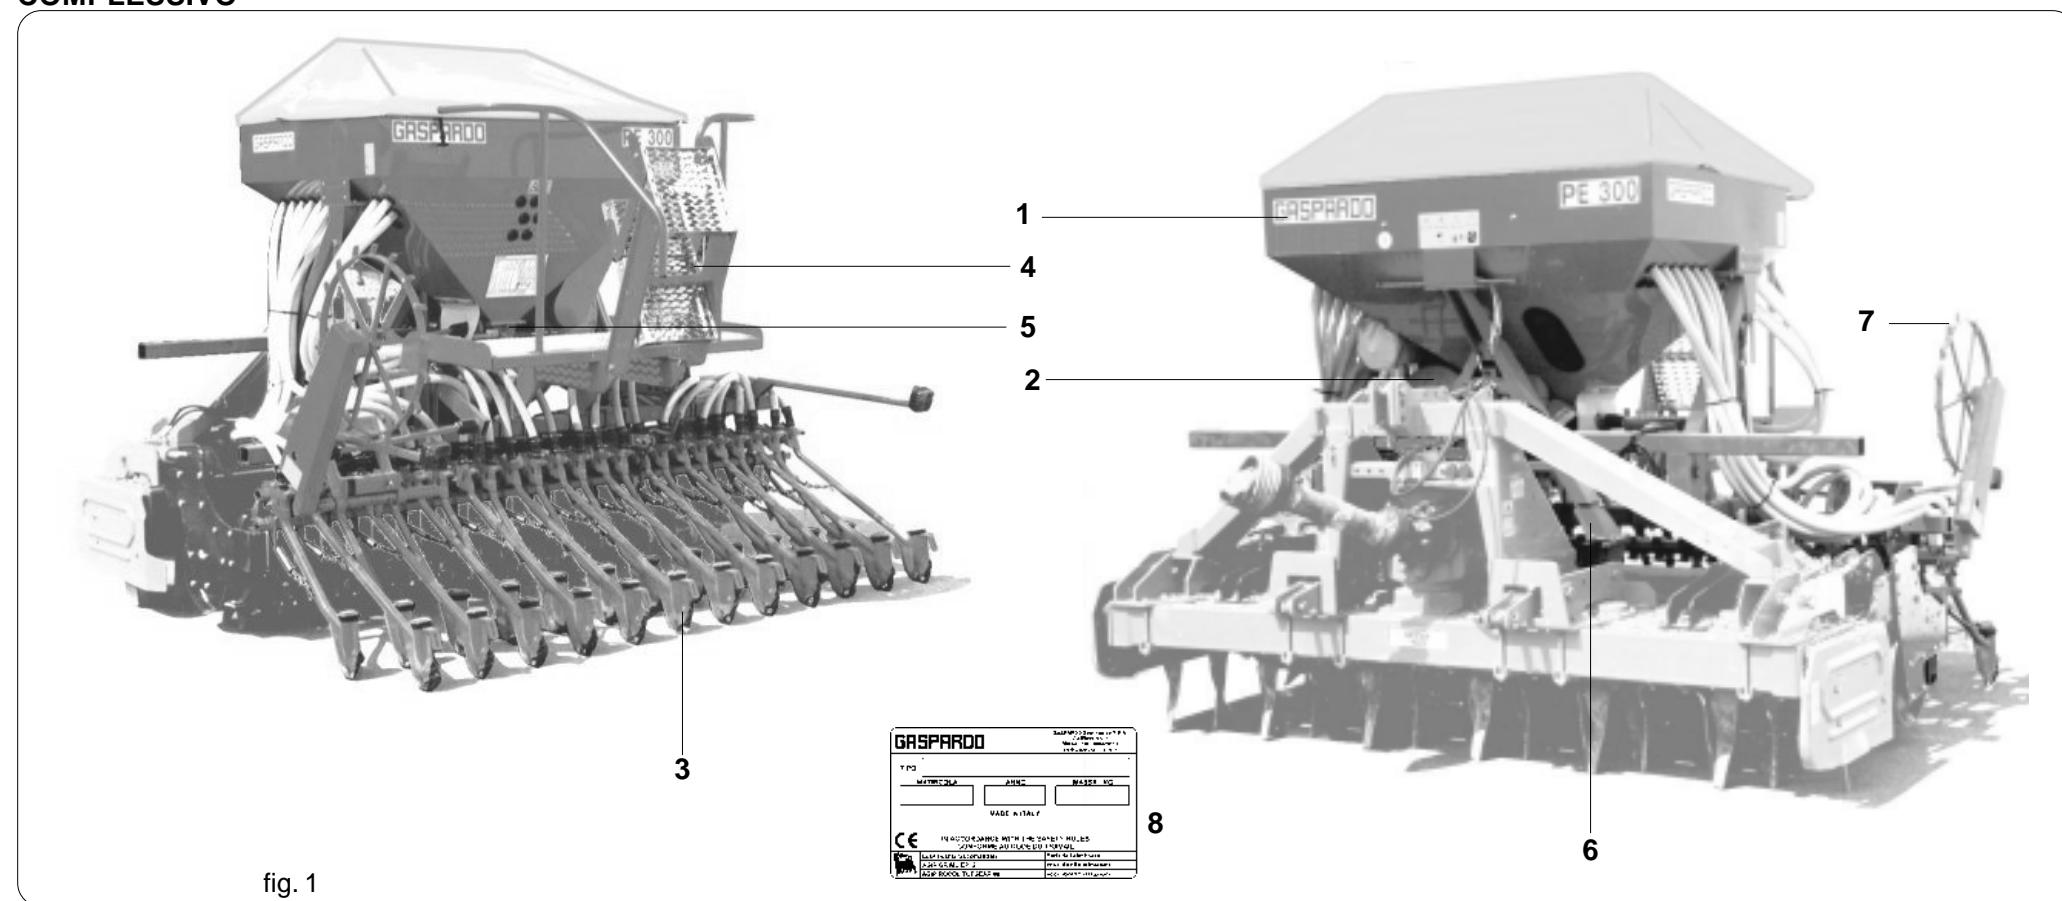**1.6 DISEGNO
COMPLESSIVO**
1.6 ASSEMBLY DRAWING
1.6 ZUSAMMENFASEND
1.6 DESSIN GLOBAL
1.6 DISEÑO GENERAL


- 1 Tramoggia semi
- 2 Ventola
- 3 Falcione a scarpetta
- 4 Pedana
- 5 Dosatore
- 6 Attacco rapido
- 7 Ruota di trasmissione
- 8 Targhetta d'identificazione

- 1 Seed hopper
- 2 Fan
- 3 Shoe coulter
- 4 Footboard
- 5 Seed distributor
- 6 Triangular quick connector
- 7 Drive wheel
- 8 Identification plate

- 1 Saatkasten
- 2 Gebläse
- 3 Säbelschar
- 4 Arbeitsbühne
- 5 Dosiervorrichtung
- 6 Dreieckiger Schnellanschluß
- 7 Antriebsrad
- 8 Typenschild

- 1 Trémie
- 2 Soufflerie
- 3 Soc à sabot
- 4 Plate-forme
- 5 Doseur
- 6 Raccord rapide
- 7 Rue de transmission
- 8 Plaque d'identification

- 1 Tolva semillas
- 2 Soplador
- 3 Guadafadora de zapatas
- 4 Plataforma
- 5 Dosificador
- 6 Acoplamiento rápido
- 7 Rueda de transmicion
- 8 Placa de identificacion

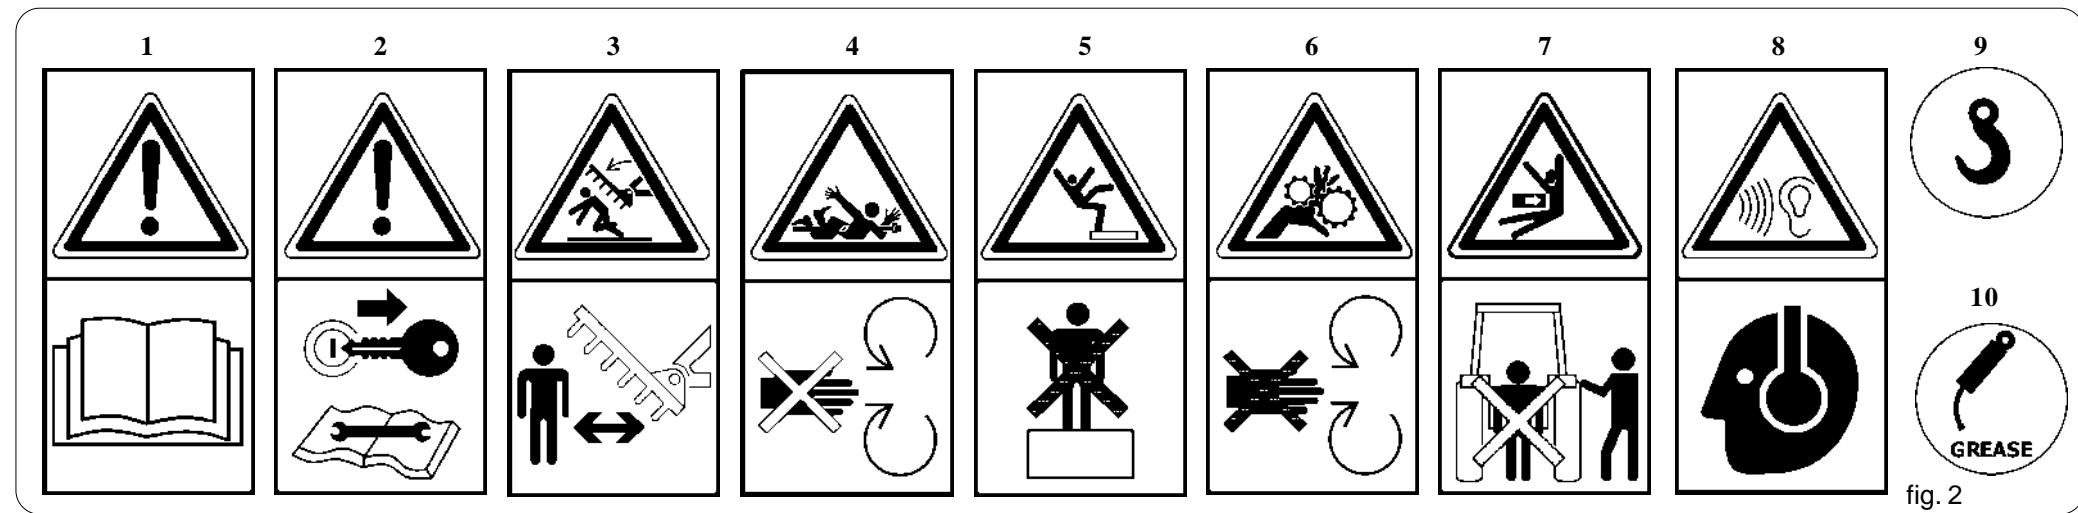


fig. 2

1.7 SEGNALI DI SICUREZZA E INDICAZIONE

I segnali descritti in fig. 2, sono riportati sulla macchina (fig. 3). Tenerli puliti e sostituirli se staccati o illeggibili. Leggere attentamente quanto descritto e memorizzare il loro significato.

- 1) Prima di iniziare ad adoperare, leggere attentamente il libretto istruzioni.
- 2) Prima di eseguire operazioni di manutenzione, arrestare la macchina e consultare il libretto istruzioni.
- 3) Pericolo di sganciamento in fase di apertura. Tenersi a distanza di sicurezza dalla macchina.
- 4) Pericolo di essere agganciati dall'albero cardanico. State lontani dagli organi in movimento.
- 5) Pericolo di caduta. Non salire sulla macchina.
- 6) Pericolo di intrappolamento. State lontani dagli organi in movimento.
- 7) Pericolo di schiacciamento in fase di chiusura. Tenersi a debita

1.7 DANGER AND INDICATOR SIGNALS

The signs described in fig. 2 are reproduced on the machine (fig. 3). keep them clean and replace them if they should come off or become illegible. Carefully read each description and learn their meanings by heart.

- 1) Before operating, carefully read the instruction booklet.
- 2) Before carrying out maintenance, stop the machine and consult the instruction booklet.
- 3) Danger of getting squashed during opening. Keep at a safe distance from the machine.
- 4) Danger of getting hooked by the Cardanshaft. Keep away from moving parts.
- 5) Danger of falling. Do not get onto the machine.
- 6) Danger of getting trapped. Keep away from moving parts.
- 7) Danger of getting squashed during closure. Keep at a safe distance from the machine.
- 8) High noise level. Use adequate acoustic protection.

1.7 WARNSIGNAL UND ANZEIGESIGNAL

Die auf Abb. 2 beschriebenen Signale sind an der Maschine angebracht (Abb. 3). Sauber halten und wechseln, falls sie abfallen oder unleserlich werden. Die Beschreibung aufmerksam lesen und die Bedeutung der Signale gut dem Gedächtnis einprägen.

- 1) Vor Arbeitsanfang die Anleitungen aufmerksam lesen.
- 2) Vor Wartungsarbeiten die Maschine abstellen und die Anleitungen lesen.
- 3) Quetschgefahr bei Öffnung. Sicherheitsabstand von der Maschine halten.
- 4) Gefahr, von der laufenden Gelenkwelle erfasst zu werden. Von laufenden Teilen Abstand halten.
- 5) Sturzgefahr. Nicht auf die Maschine steigen.
- 6) Einfanggefahr. Von laufenden Teilen Abstand halten.
- 7) Quetschgefahr bei Verschliessen. Den nötigen Abstand von der Maschine halten.
- 8) Hoher Lärmpegel.

1.7 SIGNAUX DE SECURITE D'INDICATION

Les signaux décrits dans las figure 2 sont indiqués sur la machine (Fig.3). Nettoyer et remplacer ces signaux s'ils sont détachés ou illisibles. Lire avec attention la description et mémoriser son sens.

- 1) Avant de commencer le travail, lire avec attention ce manuel d'instructions.
- 2) Avant toute opération d'entretien, arrêter la machine et consulter le manuel d'instructions.
- 3) Risque d'écrasement en phase d'ouverture. Maintenir une distance de sécurité de la machine.
- 4) Vous risquez d'être pris par l'arbre à cardans. Ne pas s'approcher des organes en mouvement.
- 5) Risque de chute. Ne pas monter sur la machine.
- 6) Ne vous approchez pas des organes en mouvement: vous risquez d'y être pris.
- 7) Risque d'écrasement en phase de fermeture. Maintenir une distance de sécurité de la machine.
- 8) Niveau de bruit élevé. Utiliser une protection acoustique appropriée.

1.7 SEÑALES DE SEGURIDAD Y DE IDENTICACION

Las señales descritas en la fig. 2 están colocadas en la máquina (fig. 3). Mantenerlas limpias y reemplazarlas si se desprenden o se vuelven ilegibles. Leer minuciosamente lo descrito y memorizar su significado.

- 1) Antes de comenzar a operar, leer cuidadosamente el manual de instrucciones.
- 2) Antes de ejecutar cualquier operación mantenimiento, parar la máquina y consultar el manual de instrucciones.
- 3) Peligro de aplastamiento en fase de apertura. Mantenerse a la distancia de seguridad de la máquina.
- 4) Peligro de quedar enganchados con el árbol cardán. Permanecer lejos de los órganos en movimiento.
- 5) Peligro de caída. No subir en la máquina.
- 6) Peligro de captura, permanecer lejos de los órganos en movimiento.
- 7) Peligro de aplastamiento en fase de cierre. Permanecer a la distancia de seguridad de la máquina.

ITALIANO

- ta distanza dalla macchina.
 8) Livello sonoro elevato. Munirsi di adeguate protezioni acustiche.
 9) Punto di agganciamento per il sollevamento.
 10) Punto di ingrassaggio

ENGLISH

- 9) Coupling point for lifting (indicating the maximum capacity).
 10) Greasing point.

DEUTSCH

- Geeigneten benützen
 9) Kupplungspunkt zum Ausheben (max. Tragvermögen ist angegeben).
 10) Schmierstellen.

FRANÇAIS

- 8) Niveau sonore élevé. Se munir de protections acoustiques adéquates
 9) Point d'attelage pour le relevage (indication de la portée maxi).
 10) Point de graissage.

ESPAÑOL

- 8) Nivel sonoro elevado. Equiparse con las protecciones acústicas adecuadas.
 9) Punto de enganche para el alzamiento (la capacidad máxima).
 10) Punto de engrase.

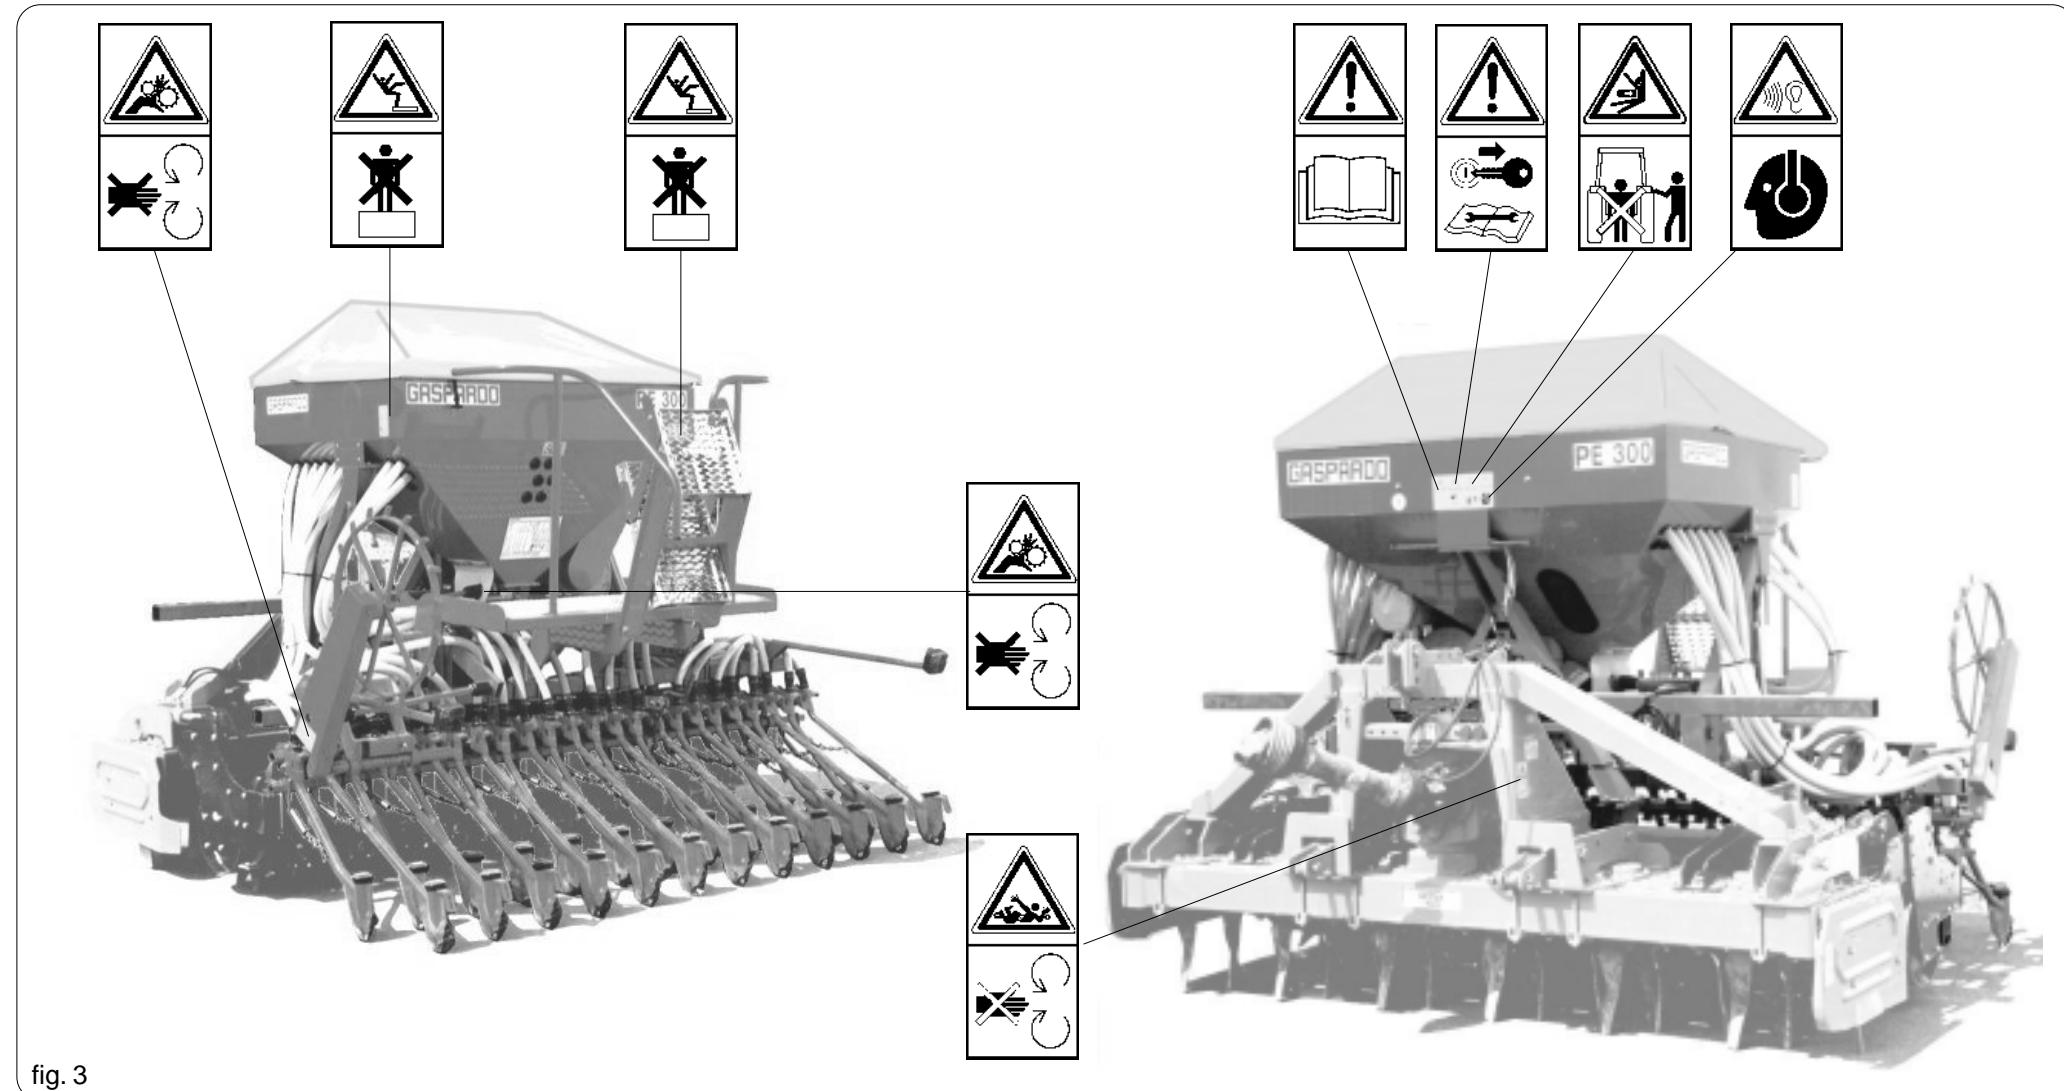
**1.8 POSIZIONE DEI SEGNA-
LI****1.8 POSITION OF THE
WARNING SIGNS****1.8 POSITION DER
WARNSIGNALER****1.8 POSITION DES
SIGNALS****1.8 POSICIÓN DE LAS
SEÑALES**

fig. 3

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
2.0 NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI Fare attenzione al segnale di pericolo, dove riportato, in questo opuscolo.	2.0 SAFETY REGULATIONS AND ACCIDENT PREVENTION <i>Pay attention to danger signs, where shown, in this booklet.</i>	2.0 SICHERHEITS- UND UNFALLVERHÜTUNGS-BESTIMMUNGEN Das Gefahrensignals in diesem Heft besonders beachten.	2.0 NORMES DE SECURITE ET DE PREVENTION DES ACCIDENTS <i>Faire attention au signal de danger quand il apparaît dans cette brochure.</i>	2.0 NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CONTRA LOS ACCIDENTES Tener cuidado a las señales de peligro que se indican en este opúsculo.
				
I segnali di pericolo sono di tre livelli:	<i>There are three levels of danger signs:</i>	<i>Die Gefahrensignale haben drei Niveaus:</i>	<i>Les signaux de danger sont de trois niveaux:</i>	<i>Las señales de peligro son de tres niveles:</i>
PERICOLO. Questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, causano gravi lesioni, morte o rischi a lungo termine per la salute.	DANGER: This sign warns that the operations described cause serious lesions, death or long term health risks, if they are not carried out correctly.	GEFAHR: Dieses Signal meldet, daß bei nicht richtiger Durchführung der beschriebenen Arbeiten schwere Verletzungs- und Todesgefahr oder Langzeitrisikos für die Gesundheit entstehen .	DANGER. Ce signal informe que l'exécution incorrecte des opérations décrites provoque des lésions graves, la mort ou des risques à long terme pour la santé.	PELIGRO. Esta señal advierte que si las operaciones descritas no se ejecutan de manera correcta causan graves lesiones, muerte o riesgos a largo plazo para la salud.
ATTENZIONE. Questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, possono causare gravi lesioni, morte o rischi a lungo termine per la salute.	ATTENTION: This sign warns that the operations described could cause serious lesions, death or long term health risks, if they are not carried out correctly.	ACHTUNG: Dieses Signal meldet, daß bei nicht richtiger Durchführung der beschriebenen Arbeiten schwere Verletzungs- und Todesgefahr oder Langzeitrisikos für die Gesundheit entstehen können .	ATTENTION. Ce signal informe que l'exécution incorrecte des opérations décrites peut provoquer des lésions graves, la mort ou des risques à long terme pour la santé.	CUIDADO. Esta señal advierte que si las operaciones descritas no se ejecutan de manera correcta pueden causar graves lesiones, muerte o riesgos a largo plazo para la salud.
CAUTELA. Questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, possono causare danni alla macchina.	CAUTION: This sign warns that the operations described could cause serious damage to the machine, if they are not carried out correctly.	VORSICHT: Dieses Signal meldet, daß bei nicht richtiger Durchführung der beschriebenen Arbeiten Maschinen-schäden entstehen können .	IMPORTANT. Ce signal informe que l'exécution incorrecte des opérations décrites peut provoquer des dommages à la machine.	CAUTELA. Esta señal advierte que si las operaciones descritas no se ejecutan de manera correcta pueden causar daños a la máquina.
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'impiego della macchina, in caso di dubbi rivolgersi direttamente ai tecnici dei Concessionari della Ditta Costruttrice. La Ditta Costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni di seguito descritte.	<i>Carefully read all the instructions before using the machine; if in doubt, contact the technicians of the Manufacturer's dealer. The manufacturer declines all responsibility for the non-observance of the safety and accident prevention regulations described below.</i>	<i>Vor dem ersten Gebrauch der Maschine alle Anweisungen aufmerksam lesen, im Zweifelsfall wenden Sie sich direkt an die Techniker des Vertragshändlers der Herstellerfirma. Die Herstellerfirma lehnt jegliche Haftung ab, falls die hier folgend beschriebenen Sicherheits- und Unfallverhütungsbestimmungen nicht beachtet werden.</i>	<i>Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la machine; en cas de doutes, contacter directement les techniciens des Concessionnaires de la Maison Constructrice, qui décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité et de prévention des accidents décrites ci-dessous.</i>	Leer con sumo cuidado todas las instrucciones antes de utilizar la máquina, en caso de dudas dirigirse directamente a los técnicos de los Concesionarios de la Casa Fabricante. La Casa Fabricante se exime de cualquier responsabilidad debida a la no vigilancia de las normas de seguridad y prevención contra los accidentes que se describen a continuación: Normas generales
Norme generali	General norms	Allgemeine Vorschriften	Normes générales	1) Poner atención a los símbolos de peligro indicados en este manual y en la sembradora. 2) Las etiquetas con las instrucciones, aplicadas a la máquina, proporcionan, en forma concisa, los consejos adecuados para evitar los accidentes.
1) Fare attenzione ai simboli di pericolo riportati in questo opuscolo e sulla seminatrice. 2) Le etichette con le istruzioni, applicate sulla macchina, danno gli opportuni consigli in forma es-	1) Pay close attention to the danger signs in this manual and on the seeder. 2) The labels with the instructions attached to the machine give abbreviated advice for avoiding accidents. 3) Scrupulously observe, with the help of the instructions, the safety	1) Auf die Gefahrzeichen achten, die in diesem Heft aufgeführt und an der Sämaschine angebracht sind. 2) Die an der Maschine angebrachten Aufkleber mit den Hinweisen geben in knapper Form Anweisungen zur Vermeidung von Unfällen.	1) Faire attention aux symboles de danger indiqués dans ce manuel et sur la machine. 2) Les étiquettes avec les instructions, appliquées sur la machine, donnent les conseils utiles essentiels pour éviter les	

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
senziale per evitare gli infortuni.	<i>and accident prevention regulations.</i>	3) Mit Hilfe der Anweisungen sind die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften genauestens zu beachten.	accidents.	3) Respetar escrupulosamente, siguiendo todas las instrucciones indicadas, las disposiciones de seguridad y prevención contra accidentes.
3) Osservare scrupolosamente, con l'aiuto delle istruzioni, le prescrizioni di sicurezza e di prevenzione infortuni.	4) <i>Avoid touching the moving parts in any way whatsoever.</i>	4) Niemals sich bewegende Teile anfassen.	3) <i>Respecter scrupuleusement les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents selon les instructions.</i>	4) Evitar absolutamente tocar las partes en movimiento.
4) Evitare assolutamente di toccare in qualsiasi modo le parti in movimento.	5) <i>Any work on and adjustment to the machine must always be done with the engine switched off and the tractor blocked.</i>	5) Eingriffe und Einstellungen am Gerät dürfen nur bei abgestelltem Motor und blockiertem Schlepper durchgeführt werden.	4) <i>Evitez absolument de toucher les parties en mouvement.</i>	5) Cualquier intervención o regulación sobre el equipo tendrán que efectuarse siempre con el motor apagado y el tractor bloqueado.
5) Interventi e regolazioni sull'attrezzatura devono essere sempre effettuate a motore spento e trattore bloccato.	6) <i>People or animals must not, under any circumstances be transported on the equipment.</i>	6) Es ist strengstens verboten, Personen oder Tiere auf der Maschine zu befördern.	5) <i>Les opérations et les réglages concernant l'équipement doivent toujours être effectués lorsque le moteur est arrêté et le tracteur est bloqué.</i>	6) Se prohíbe absolutamente el transporte de personas o animales en el equipo.
6) Si fa assoluto divieto di trasportare persone o animali sull'attrezzatura.	7) <i>It is strictly prohibited to drive the tractor, or allow it to be driven, with the equipment attached by persons not in possession of a driver's license, inexpert or in poor conditions of health.</i>	7) Es ist strengstens verboten, den Schlepper bei angekuppelter Maschine von Personal ohne Führerschein, von unerfahrenem Personal oder von Personal, das sich nicht in einwandfreiem Gesundheitszustand befindet, führen zu lassen.	6) <i>Il est absolument interdit de transporter des personnes ou des animaux sur l'équipement.</i>	7) Es absolutamente prohibido conducir o hacer conducir el tractor, con el equipo aplicado, por personal que no tenga licencia de conducir, que sea inexperto o que no se encuentre en buenas condiciones de salud.
7) È assolutamente vietato condurre o far condurre il trattore, con l'attrezzatura applicata, da personale sprovvisto di patente di guida, inesperto e non in buone condizioni di salute.	8) <i>Before starting the tractor and the equipment, check that all safety devices for transport and use are in perfect working order.</i>	8) Vor Inbetriebnahme des Schleppers und der Maschine selbst alle Sicherheitvorrichtungen für Transport und Gebrauch auf ihre Unversehrtheit prüfen.	7) <i>Il est absolument interdit de conduire ou de faire conduire le tracteur, avec l'attelage de l'équipement, par des personnes sans permis, inexpérimentées ou ayant des problèmes de santé.</i>	8) Antes de poner en marcha el tractor y el equipo mismo, controlar la perfecta integridad de todos los dispositivos de seguridad para el transporte y el uso.
8) Prima di mettere in funzione il trattore e l'attrezzatura stessa, controllare la perfetta integrità di tutte le sicurezze per il trasporto e l'uso.	9) <i>Before starting up the equipment, check the area surrounding the machine to ensure that there are no people, especially children or pets, nearby, and ensure that you have excellent visibility.</i>	9) Vor der Inbetriebnahme der Maschine ist sicherzustellen, daß sich im Wirkungskreis derselben keine Personen, insbesondere Kinder und Haustiere aufhalten und daß man über eine optimale Sicht verfügt.	8) <i>Avant la mise en marche du tracteur et de l'équipement, contrôler si tous les dispositifs de sécurité pour le transport et l'utilisation sont dans des conditions parfaites.</i>	9) Antes de poner en marcha el equipo, verificar que alrededor de la máquina no se encuentren personas, sobre todo niños, o animales domésticos. Cerciorarse también que la visibilidad sea óptima.
9) Verificare tutt'intorno alla macchina, prima di mettere in funzione l'attrezzatura, che non vi siano persone ed in particolare bambini, o animali domestici e di poter disporre comunque di un'ottima visibilità.	10) <i>Use suitable clothing. Avoid loose clothing or garments with parts that could in any way get caught in the rotating or moving parts of the machine.</i>	10) Geeignete Arbeitskleidung tragen. Flatternde Kleidungsstücke sind absolut zu vermeiden, da sich diese in den sich drehenden und bewegenden Teilen der Maschine verfangen können.	9) <i>Avant la mise en marche de l'équipement, vérifier l'absence de personnes, notamment d'enfants et d'animaux domestiques autour de la machine. S'assurer d'avoir toujours une très bonne visibilité.</i>	10) Utilizar indumentos que sean apropiados al tipo de trabajo. Evitar absolutamente los indumentos holgados o con partes que de alguna manera puedan engancharse en partes giratorias o en órganos en movimiento.
10) Usare un abbigliamento idoneo. Evitare assolutamente abiti svolazzanti o con lembi che in qualche modo potrebbero impigliarsi in parti rotanti e in organi in movimento.	11) <i>Before starting work, familiarize yourself with the control devices and their functions.</i>	11) Vor Arbeitsbeginn hat man sich mit den Steuervorrichtungen und deren Funktionen vertraut zu machen.	10) <i>Porter toujours des vêtements appropriés. Eviter absolument des vêtements amples qui pourraient se prendre dans des parties rotatives ou en mouvement.</i>	11) Antes de comenzar a trabajar, aprender a utilizar los dispositivos de mando y sus respectivas funciones.
11) Prima di iniziare il lavoro, familiarizzare con i dispositivi di comando e le loro funzioni.	12) <i>Only start working with the equipment if all the protective devices are in perfect condition, installed and in the safe position.</i>	12) Die Arbeit mit der Maschine erst beginnen, wenn alle Schutzvorrichtungen vollständig, angebracht und in Sicherheitsposition sind.	11) <i>Avant de commencer le travail, apprendre à utiliser les dispositifs de commande et leurs fonctions.</i>	12) <i>Il ne faut commencer à travailler avec l'équipement que si tous les dispositifs de protection sont dans des conditions parfaites, installés et en position de sécurité.</i>
12) Iniziare a lavorare con l'attrezzatura solo se tutti i dispositivi di protezione sono integri, installati e in posizione di sicurezza.	13) <i>It is absolutely forbidden to use the equipment without the guards and container covers.</i>	13) <i>Il est absolument interdit de</i>	12) <i>Comenzar a trabajar con el equipo únicamente si todos los dispositivos de protección están</i>	
13) È assolutamente vietato stazionare nell'area d'azione della macchina, dove vi sono organi in				

ITALIANO**ENGLISH****DEUTSCH****FRANÇAIS****ESPAÑOL**

movimento.	15) Before leaving the tractor, lower the equipment hooked to the lifting unit, stop the engine, pull the hand brake and remove the key from the dashboard, make sure that the chemical substances safely out of reach.	13) Es ist strengstens verboten, sich in Bereichen aufzuhalten, die in der Nähe sich bewegender Maschinenteile liegen.	rester dans la zone de travail de la machine et notamment près des organes de mouvement.	intactos, instalados y en posición de seguridad.
14) È assolutamente vietato l'uso dell'attrezzatura sprovvista delle protezioni e dei coperchi dei contenitori.	16) The driver's seat must never be left when the tractor engine is running.	14) Der Gebrauch der Maschine ohne Schutzvorrichtungen und ohne Behälterabdeckungen ist streng verboten.	14) Il est absolument interdit d'utiliser l'équipement sans les protections et les couvercles des réservoirs.	13) Es absolutamente prohibido aparcarse en el área de acción de la máquina, en donde se encuentren partes en movimiento.
15) Prima di abbandonare il trattore, abbassare l'attrezzatura agganciata al gruppo sollevatore, arrestando il motore, inserire il freno di stazionamento e togliere la chiave di accensione dal quadro comandi, assicurarsi che nessuno possa avvicinarsi alle sostanze chimiche.	17) Before starting the equipment, check that the supporting feet have been removed from under the seeder; check that the seeder has been correctly assembled and regulated; check that the machine is in perfect working order, and that all the parts subject to wear and tear are in good condition.	15) Vor dem Verlassen des Schleppers das an die Hubvorrichtung angekuppelte Gerät absenken, den Motor abstellen, die Feststellbremse ziehen und den Zündschlüssel aus der Steuertafel ziehen. Sicherstellen, daß sich niemand den Chemikalien nähern kann.	15) Avant de quitter le tracteur, abaisser l'équipement attelé au groupe élévateur, arrêter le moteur, enclencher le frein de stationnement et enlever la clef d'allumage du tableau de commande. Personne ne doit s'approcher des substances chimiques.	14) Es absolutamente prohibido el uso del equipo desprovisto de las protecciones y de las tapas de los contenedores.
16) Con trattore in moto, non lasciare mai il posto di guida.	18) Before releasing the equipment from the third point attachment, put the hoist command lever into the locked position and lower the support feet.	16) Nie den Fahrerplatz verlassen, wenn der Schlepper in Betrieb ist.	16) Ne pas quitter le poste de conduite quand le tracteur est en marche.	15) Antes de dejar el tractor, bajar el equipo enganchado al grupo elevador, parar el motor, activar el freno de mano y sacar la llave de encendido del tablero de mandos, cerciorarse de que nadie pueda acercarse a las substancias químicas.
17) Prima di mettere in funzione l'attrezzatura controllare che i piedini di sostegno siano stati tolti da sotto la seminatrice; controllare che la seminatrice sia stata correttamente montata e regolata; controllare che la macchina sia perfettamente in ordine, e che tutti gli organi soggetti ad usura e deterioramento siano efficienti.	17) Vor der Inbetriebnahme des Geräts prüfen, daß die Stützfüsse unter der Sämaschine entfernt wurden, die richtige Montage und Einstellung der Sämaschine prüfen; den perfekten Maschinenzustand kontrollieren und sicherstellen, daß die Verschleißteile sich in gutem Zustand befinden.	17) Avant la mise en marche de l'équipement, contrôler que les pieds de support ne se trouvent pas sous la machine et vérifier l'assemblage et le réglage correct de celle-ci. Contrôler que la machine soit en parfait état et que tous les organes soumis à usure et détérioration soient performants.	17) Avant de décrocher l'équipement de l'attelage à trois points, mettre en position de blocage le levier de commande élévateur et abaisser les pieds de support.	16) No abandonar nunca el puesto de conducción mientras el tractor se encuentra en marcha.
18) Prima di sganciare l'attrezzatura dall'attacco terzo punto, mettere in posizione di blocco la leva di comando sollevatore e abbassare i piedini di appoggio.	18) Vor dem Auskuppeln der Vorrichtung aus dem Drei-Punkt-Anschluß ist der Steuerhebel des Hubwerks in die Sperrposition zu bringen und es sind die Stützfüsse abzusenken.	18) Avant de décrocher l'équipement de l'attelage à trois points, mettre en position de blocage le levier de commande élévateur et abaisser les pieds de support.	18) Antes de desganchar los aparejos de la conexión del tercer punto, colocar la palanca de mando del elevador en la posición de bloqueo y bajar los pies de apoyo.	17) Antes de poner en marcha el equipo, controlar que las patas de soporte, que se encuentran debajo de la sembradora, hayan sido sacadas; controlar que la sembradora haya sido montada y ajustada de manera correcta; controlar que la máquina esté perfectamente funcionante y que todos los órganos sujetos a desgaste o deterioro funcionen correctamente.
Aggancio al trattore	Tractor hitch	Schlepperanschluß	Attelage au tracteur	Conexión al tractor
19) Agganciare l'attrezzatura, come previsto, su di un trattore di adeguata potenza e configurazione mediante l'apposito dispositivo (sollevatore), conforme alle norme.	19) Hook the equipment to a suitable, sufficiently-powered tractor by means of the appropriate device (lifter), in conformity with applicable standards.	19) Die Maschine mittels der dazu bestimmten, den Normen entsprechenden Hubvorrichtung wie vorgesehen an einen Schlepper mit geeigneter Zugkraft und Konfiguration ankuppeln.	19) Atteler l'équipement, selon les instructions, à un tracteur ayant une puissance et une configuration adéquates par le dispositif "ad hoc" (élévateur) conforme aux normes.	19) Enganchar el equipo, como previsto, a un tractor cuya potencia y configuración sean las adecuadas, utilizando el respectivo dispositivo (elevador) conforme a las normas.
20) La categoria dei perni di attacco dell'attrezzatura deve corrispondere a quella dell'attacco del sollevatore.	20) The class of the equipment attachment pins must be the same as that of the lifter attachment.	20) Die Kategorie der Anschlußbolzen des Geräts muß mit dem Anschluß der Hubvorrichtung übereinstimmen.	20) La catégorie des pivots d'attelage de l'équipement doit correspondre à celle de l'attelage de l'élévateur.	20) La categoría de los pernos de enganche del equipo tiene que corresponder a la del gancho del elevador.
21) Fare attenzione quando si lavora nella zona dei bracci del sollevatore.	21) Take care when working within the range of the lifting arms as this is a very dangerous area.	21) Vorsicht beim Arbeiten im Bereich der Hebearme. Dieser Bereich ist	21) Faire attention quand on travaille dans la zone des bras de levage:	

ITALIANO


ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

mento, è un'area molto pericolosa.
 22) Prestare la massima attenzione nella fase di aggancio e sgancio dell'attrezzatura.
 23) È assolutamente vietato inserarsi fra il trattore e l'attacco per manovrare il comando dall'esterno per il sollevamento (Fig. 4).
 24) È assolutamente vietato inserirsi tra il trattore e l'attrezzatura (Fig. 4) con motore acceso e cardano inserito nonché senza aver azionato il freno di stazionamento ed aver inserito, sotto le ruote, un ceppo o un sasso di bloccaggio di adeguate dimensioni.
 25) L'applicazione di un'attrezzatura supplementare al trattore, comporta una diversa distribuzione dei pesi sugli assi. È consigliabile pertanto aggiungere apposite zavorre nella parte anteriore del trattore in modo da equilibrare i pesi sugli assi. Verificare la compatibilità delle prestazioni del trattore con il peso che la seminatrice trasferisce sull'attacco a tre punti. In caso di dubbio consultare il Costruttore del trattore.


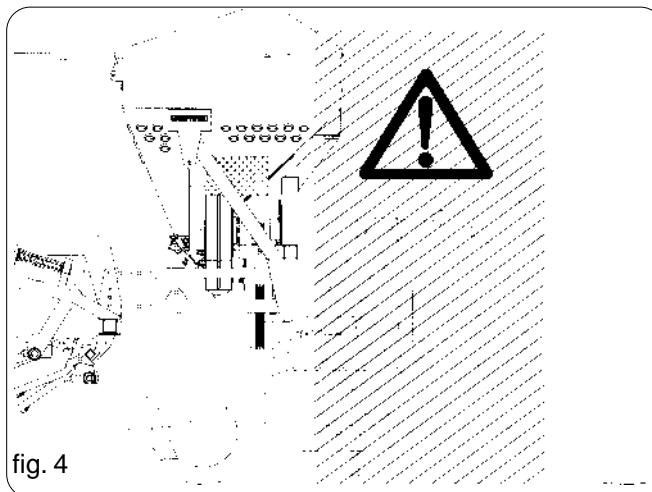


22) Be very careful when hooking and unhooking the equipment.
 23) It is absolutely forbidden to stand between the tractor and linkage for manoeuvring the lifting controls from the outside (Fig. 4).
 24) It is absolutely forbidden to stand in the space between the tractor and the equipment (Fig. 4) with the engine running and the universal joint linked up and without the hand brake pulled and a block or stone placed under the wheels to block them.
 25) The attaching of additional equipment onto the tractor brings about a different distribution of weight on the axles. Check the compatibility of the tractor performance with the weight that the seeder transfers onto the three-point linkage. If in doubt consult the tractor Manufacturer.

eine Gefahrenzone.
 22) Beim Ein- und Auskuppeln der Maschine ist größte Aufmerksamkeit geboten.
 23) Es ist strengstens verboten zwischen den Schlepper und den Anschluß zu treten, um die Hubsteuerung von aussen zu betätigen (Abb. 4).
 24) Es ist strengstens verboten, bei laufendem Motor und eingeschalteter Kardanwelle zwischen Schlepper und Gerät zu treten (Abb. 4), ohne zuvor die Feststellbremse gezogen und einen Bremskeil oder einen großen Stein unter die Räder gelegt zu haben.
 25) Der Anschluss einer Zusatzausrüstung am Schlepper führt zur Verlagerung der Achslasten. Am Schlepper ist daher Frontballast anzubringen, um das Gewicht auf den Achsen auszugleichen. Die Übereinstimmung der Schlepperleistung mit dem Gewicht, das die Sämaschine auf die Dreipunkte-Kupplung überträgt, prüfen. Im Zweifelsfall den Hersteller des Schleppers zu

c'est une zone très dangereuse.
 22) Faire bien attention pendant les phases d'attelage et de dételage de l'équipement.
 23) Il est absolument interdit de se mettre entre le tracteur et l'attelage pour manoeuvrer la commande de levage de l'extérieur (Fig. 4).
 24) Il est absolument interdit de se mettre entre le tracteur et l'équipement (Fig. 4) si le moteur est en marche et le cardan est enclenché, sans avoir actionné le frein de stationnement et bloqué les roues avec une cale ou un caillou aux dimensions adéquates.
 25) L'attelage d'un équipement supplémentaire au tracteur entraîne une répartition différente des poids sur les essieux. Nous conseillons donc d'ajouter du lest spécial dans la partie antérieure du tracteur pour équilibrer les poids sur les essieux. Contrôler la compatibilité des performances du tracteur avec le poids que le semoir transmet sur l'attelage à trois points. En cas de doute, contacter le Constructeur

21) Tener mucho cuidado cuando se trabaja en la zona de los brazos de levantamiento, puesto que es un área muy peligrosa.
 22) Tener mucho cuidado durante la fase de enganche y desenganche del equipo.
 23) Es absolutamente prohibido colocarse entre el tractor y el gancho para mover el mando de elevación, desde el exterior. (Fig. 4).
 24) Es absolutamente prohibido colocarse entre el tractor y el equipo (Fig. 4) mientras el motor esté encendido, el cardán insertado, no se encuentre accionado el freno de mano y no se haya colocado debajo de las ruedas, un cepo o una piedra de las dimensiones adecuadas, que sirva como bloqueo.
 25) La aplicación al tractor de un equipo adicional, comporta una distribución diferente de los pesos sobre los ejes; por consiguiente, se aconseja añadir contrapesos en la parte delantera del tractor, de manera que se equilibren los pesos sobre los ejes. Verificar la compatibilidad de

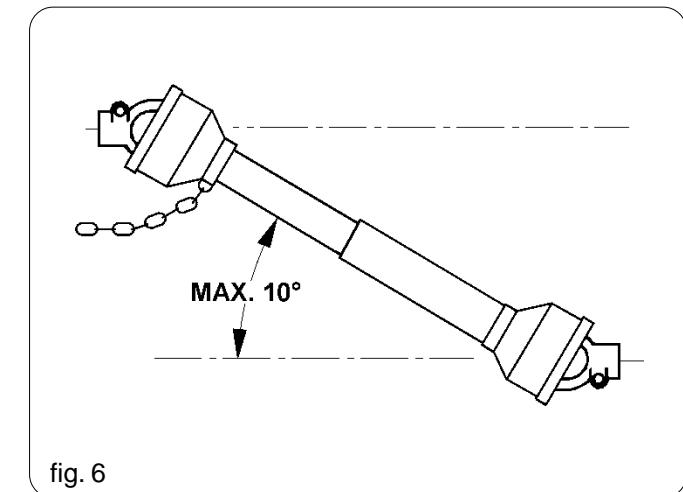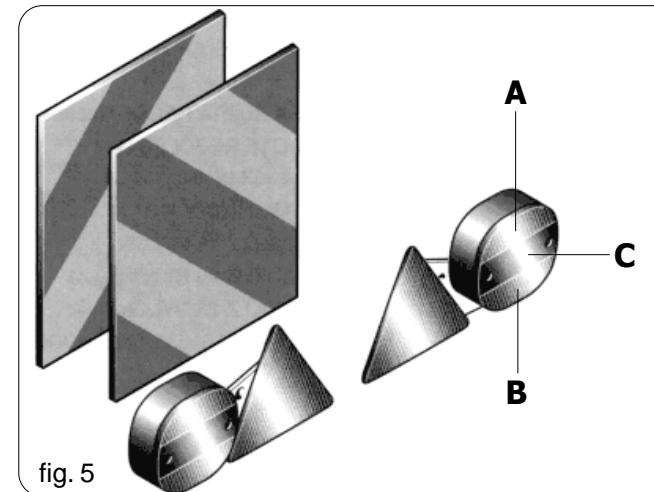

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
26) Rispettare il peso massimo previsto sull'asse, il peso totale mobile, la regolamentazione sul trasporto e il codice stradale.	26)Comply with the maximum admissible weight for the axle, the total mobile weight, transport regulations and the highway code.	Rat ziehen. 26)Das zulässige Achshöchstgewicht, das bewegbare Gesamtgewicht sowie die Transport- und Straßenverkehrsordnung beachten.	du tracteur. 26)Respecter le poids maximum prévu sur l'essieu, le poids mobile total, les règlements sur le transport et le code de la route.	las prestaciones del tractor con el peso que la sembradora transfiere al gancho de tres puntos. En caso de dudas, consultar el fabricante del tractor.
Circolazione su strada	Transport on Road			Circulación por carretera
27) Per la circolazione su strada, è necessario attenersi alle normative del codice stradale in vigore nel relativo Paese.	27)When driving on public roads, be sure to follow the highway code of the country involved.	27)Bei der Teilnahme am Straßenverkehr sind die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu beachten, die in dem jeweiligen Land gelten.	27)Pour la circulation routière, il faut respecter les normes du code de la route en vigueur dans le pays en question.	27)Para la circulación por carretera, será necesario atenerse a las normas del código de circulación en vigor en el país correspondiente.
28) Gli eventuali accessori per il trasporto devono essere muniti di segnalazioni e protezioni adeguate.	28)Any transport accessories must be provided with suitable signs and guards.	28)Eventuelle Zubehörteile für den Transport müssen geeignet gekennzeichnet sein und mit Schutzvorrichtungen ausgerüstet sein.	28)Tout accessoire pour le transport sera doté de signaux et de protections adéquats.	28)Los eventuales accesorios para el transporte tienen que estar provistos de señalizaciones y protecciones adecuadas.
29) È molto importante tenere presente che la tenuta di strada e la capacità di direzione e frenatura, possono essere influenzati, anche in modo notevole, dalla presenza di un'attrezzatura portata o trainata.	29)It is very important to remember that road holding capacity as well as direction and braking capacity can be influenced, sometimes considerably, by equipment being either carried or towed.	29)Es ist genau zu beachten, daß Straßenlage, Lenk- und Bremswirkung eventuell auch stark durch eine getragene oder geschleppte Maschine beeinträchtigt werden können.	29)N'oubliez jamais que la tenue de route, la capacité de direction et de freinage peuvent être modifiées considérablement par des équipements traînés ou portés.	29)Es muy importante tener en cuenta que la estabilidad de ruta y la capacidad de dirección y frenado pueden sufrir modificaciones, enormes, debido a la presencia de un equipo que viene transportado o remolcado.
30) In curva, fare attenzione alla forza centrifuga esercitata in posizione diversa, del centro di gravità, con e senza l'attrezzatura portata.	30)When taking a curve, calculate that the centrifugal force and the centre of gravity will shift depending on whether equipment is being carried or not.	30)In Kurven auf die erhöhte Fliehkraft achten, die durch die weit vom Schwerpunkt entfernte Position der angeschlossenen Maschine bedingt ist.	30)Dans les virages, faire attention à la force centrifuge exercée par la position différente du centre de gravité, avec et sans l'équipement porté.	30)En las curvas, tener cuidado con la fuerza centrifuga ejercida en posición diferente, del centro de gravedad con o sin equipo transportado.
31) Per la fase di trasporto, regolare e fissare le catene dei bracci laterali di sollevamento del trattore; controllare che siano ben chiusi i coperchi dei serbatoi delle sementi e del concime; mettere in posizione di blocco la leva di comando del sollevatore idraulico.	31)For transport, adjust and fasten the lateral lifting arm chains of the tractor; check that the seed and fertilizer hopper covers are closed properly; lock the hydraulic lifting control lever.	31)Beim Transport müssen die Ketten der seitlichen Schlepperhebearme eingestellt und befestigt werden; prüfen, daß die Abdeckungen der Saatgut- und Düngerbehälter gut verschlossen sind. Den Schalthebel der hydraulischen Hubvorrichtung in die blockierte Stellung bringen.	31)Pour la phase de transport, régler et fixer les chaînes des bras latéraux de levage du tracteur; contrôler que les couvercles des réservoirs des semences et de l'engrais soient bien fermés; bloquer le levier de commande de l'élévateur hydraulique.	31)Para la fase de transporte, regular y sujetar las cadenas de los brazos laterales de levantamiento del tractor; controlar que las tapas de los depósitos de las semillas y del abono se encuentren bien cerradas; colocar la palanca del mando del elevador hidráulico en la posición de bloqueo.
32) Effettuare gli spostamenti su strada con tutti i serbatoi vuoti.	32)Road movements must be performed with all tanks empty	32)Vor dem Befahren von Straßen sind die Behälter zu entleeren.	32)Effectuer les déplacements sur route avec tous les réservoirs vides.	32)Durante los desplazamientos por carreteras todos los tanques deben encontrarse vacíos.
33) Gli spostamenti fuori dalla zona di lavoro devono avvenire con l'attrezzatura in posizione di trasporto.	33)For displacements beyond the work area, the equipment must be placed in the transportation position.	33)Fortbewegungen außerhalb des Arbeitsbereichs dürfen nur erfolgen, wenn das Gerät sich in der Transportposition befindet.	33)Tout déplacement hors de la zone de travail sera effectué avec l'équipement en position de transport.	33)Los desplazamientos fuera de la zona de trabajo tienen que efectuarse con el equipo en posición de transporte.
34) La Ditta Costruttrice fornisce a richiesta supporti e tabelle per segnalazione ingombro.	34)Upon request the Manufacturer will supply supports and tables for signaling of dimensions.	34)Der Hersteller liefert auf Anfrage Ausrüstungen und Tabellen zur Kennzeichnung des Raumbedarfs.	34)Sur demande, le Fabricant fournit les supports et les plaques pour la signalisation de l'encombrement.	
35) Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei	35)When the dimensions of carried or partially-carried equipment conceal the tractor's signalling and lighting devices, these must also be installed on the equipment itself, in conformity with regulations of the highway code of the country involved.		35)Lorsque les encombrements constitués par des équipements conduits ou semiportés cachent la visibilité des dispositifs de	

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<p>dispositivi di segnalazione e di illuminazione della trattore, questi ultimi devono essere ripetuti adeguatamente sulle attrezzature, attenendosi alle normative del codice stradale in vigore nel relativo paese. Accertarsi, quando in uso, che l'impianto luci sia perfettamente funzionante. Si rammenta inoltre che la corretta sequenza segnaletica dei fanali prevede (Fig. 5):</p> <p>A - indicatore di direzione B - luce di posizione rossa C - luce di stop.</p>	<p><i>When in operation make sure that the lighting system is in perfect working order. It is also important to remember that the correct signalling sequence of the headlights includes (Fig. 5):</i></p> <p><i>A - Direction indicator B - Red position light C - Stop light</i></p>	<p>35) Wenn die geschleppten oder an dem Schlepper angebrachten Ausrüstungen und Geräte die Sichtbarkeit der Signalisierungs- und Beleuchtungsvorrichtungen des Schleppers verdecken, müssen diese Vorrichtungen auch an den Ausrüstungen angebracht werden, wobei die Vorschriften der im jeweiligen Anwendungsland geltenden Straßenverkehrsordnung zu beachten sind. Beim Gebrauch ist zu kontrollieren, daß die Anlage einwandfrei funktioniert. Nachstehend wird die korrekte Sequenz der Leuchten angegeben (Abb. 5):</p> <p>A- Richtungsanzeiger B- Rote Positionsleuchte C- Bremslicht</p>	<p><i>signalisation et d'éclairage du tracteur, ceux-ci doivent être reproduits de façon adéquate sur les équipements, en respectant les normes du code de la route du pays en question. S'assurer que l'installation des phares fonctionne parfaitement lors de l'utilisation. On rappelle en outre que la séquence de signalisation correcte des feux oit (Fig. 5):</i></p> <p><i>A- indicateur de position B- feu de position rouge C- feu de stop</i></p>	<p>34) La Empresa Fabricante suministra, sobre pedido, soportes y tarjetas para señalar el espacio de obstrucción.</p> <p>35) Si las dimensiones de los aparatos cargados o semi- cargados no permiten la visibilidad de los dispositivos de indicación e iluminación de la motriz, dichos dispositivos deberán ser instalados adecuadamente sobre los aparatos en sí, ateniéndose a las normas del código del transito vigente en el País. Asegurarse, mientras viene utilizado, que la instalación de las luces se encuentre perfectamente en función. Se recuerda, además que la correcta secuencia de las indicaciones de los faros prevé (Fig. 5):</p> <p>A- indicador de dirección B- luz de posición roja C- luz de stop</p>
<p>Albero cardanico</p> <p>36) L'attrezzatura applicata, può essere comandata solo con albero cardanico completo delle necessarie sicurezze per i sovraccarichi e delle protezioni fissate con l'apposita catenella.</p> <p>37) Utilizzare esclusivamente l'albero cardanico previsto dal Costruttore.</p> <p>38) L'installazione e lo smontaggio dell'albero cardanico devono essere sempre fatti a motore spento.</p> <p>39) Fare molta attenzione al corretto montaggio e alla sicurezza dell'albero cardanico.</p> <p>40) Bloccare la rotazione della protezione dell'albero cardanico con la catenella in dotazione.</p> <p>41) Fare molta attenzione alla protezione dell'albero cardanico, sia in posizione di trasporto che di lavoro.</p> <p>42) Controllare spesso e con periodicità la protezione dell'albero cardanico, deve essere sempre in ottimo stato.</p>	<p>Cardan shaft</p> <p>36) <i>The equipment installed can only be controlled by means of the Cardan shaft complete with the necessary overload safety devices and guards fastened with the appropriate chain.</i></p> <p>37) <i>Only the Cardan shaft supplied by the Manufacturer must be used.</i></p> <p>38) <i>The engine must not be running when installing and removing the Cardan shaft.</i></p> <p>39) <i>Care must be taken regarding the safety and correct assembly of the Cardan shaft.</i></p> <p>40) <i>Use the chain provided to stop the Cardan shaft from rotating.</i></p> <p>41) <i>Always check carefully that the Cardan shaft guard is always in position, both during transportation and operation.</i></p> <p>42) <i>Frequently and set intervals check the Cardan shaft guard, it must always be in excellent condition.</i></p>	<p>Gelenkwelle</p> <p>36) Die angeschlossene Ausrüstung kann nur gesteuert werden, wenn ihre Kardanwelle mit Überbelastungssicherheits- und Schutzvorrichtungen versehen ist und wenn diese mit der speziellen Kette befestigt sind.</p> <p>37) Ausschließlich die vom Hersteller vorgesehene Kardanwelle benutzen.</p> <p>38) Ein- und Ausbau der Kardanwelle muß immer bei abgestelltem Motor erfolgen.</p> <p>39) Stets auf die richtige Montage und die Sicherheit der Kardanwelle achten.</p> <p>40) Die Drehung des Kardanwellenschutzes mittels der mitgelieferten Kette verhindern.</p> <p>41) Stets auf den Kardanwellenschutz achten, sowohl in Transport- als in Arbeitsposition.</p> <p>42) Den Kardanwellenschutz oft und regelmäßig prüfen; dieser muß</p>	<p>Arbre a cardans</p> <p>36) <i>L'équipement attelé ne peut être commandé que par un arbre à cardans doté des dispositifs de sécurité nécessaires pour les surcharges et des protections fixées.</i></p> <p>37) <i>Utiliser exclusivement l'arbre à cardans prévu par le Constructeur.</i></p> <p>38) <i>L'installation et le démontage de l'arbre à cardans seront toujours effectués quand le moteur est arrêté.</i></p> <p>39) <i>Contrôler soigneusement l'assemblage correct et la sécurité de l'arbre à cardans.</i></p> <p>40) <i>Bloquer la rotation de la protection de l'arbre à cardans par la chaîne prévue à cet effet.</i></p> <p>41) <i>Contrôler soigneusement la protection de l'arbre à cardans, en position de transport et de travail.</i></p> <p>42) <i>Contrôler souvent et régulièrement la protection de l'arbre à cardans; elle doit être</i></p>	<p>Árbol Cardán</p> <p>36) El equipo aplicado, puede ser controlado sólo a través del árbol cardán completo con los diversos dispositivos de seguridad necesarios para los caso de sobrecargas y de las protecciones fijadas con la correspondiente cadena.</p> <p>37) Utilizar exclusivamente el árbol cardán previsto por el Fabricante.</p> <p>38) La instalación y el desmontaje del árbol cardán tiene que efectuarse siempre con el motor apagado.</p> <p>39) Tener mucho cuidado que tanto el montaje como la seguridad del árbol cardán sea efectuado correctamente.</p> <p>40) Bloquear la rotación de la protección del árbol cardán con la cadena en dotación.</p> <p>41) Tener mucho cuidado con la protección del árbol cardán, tanto</p>

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
43) Prima di inserire la presa di forza, accertarsi che il numero di giri sia quello indicato dalla decalcomania apposta sulla attrezzatura.	43) Before engaging the power take-off, check that the set rpm corresponds to that indicated by the sticker on the equipment.	immer in einwandfreiem Zustand sein.	toujours en parfait état.	en durante la posición de transporte como en la de trabajo.
44) Prima di inserire la presa di forza, assicurarsi che non vi siano persone o animali nella zona d'azione e che il regime scelto corrisponda a quello consentito. Mai superare il massimo previsto.	44) <i>Before inserting the power take-off, make sure that there are no people or animals nearby and that the rpm selected corresponds to that permitted. Never exceed the maximum admissible speed.</i>	43)Vor dem Einschalten der Zapfwelle muß die Solldrehzahl erreicht sein. Sicherstellen, daß die Drehzahl mit der Drehzahl übereinstimmt, die auf dem an der Maschine angebrachten Aufkleber angegeben ist.	43) Avant d'enclencher la prise de force, contrôler que le nombre de tours corresponde à celui indiqué par la décalcomanie appliquée sur l'équipement.	42)Controlar a menudo y periódicamente la protección del árbol cardán, que debe encontrarse siempre en óptimas condiciones.
45) Fare attenzione al cardano in rotazione.	45) <i>Watch out for the rotating universal joint.</i>	44)Vor dem Einschalten der Zapfwelle ist sicherzustellen, daß sich weder Personen noch Tiere im Wirkungskreis aufhalten und daß die eingestellte Drehzahl der Solldrehzahl entspricht. Nie die vorgesehene Höchstdrehzahl überschreiten.	44)Avant d'enclencher la prise de force, vérifier l'absence de personnes ou d'animaux dans la zone de travail; contrôler que le régime choisi corresponde au régime autorisé. Il ne faut jamais dépasser la limite maximum prévue.	43)Antes de insertar la toma de fuerza, cerciorarse que la cantidad de revoluciones establecidas sea el indicado en la calcomanía colocada sobre el aparato.
46) Non inserire la presa di forza a motore spento o in sincronismo con le ruote.	46) <i>Do not insert the power take-off with the engine off or synchronized with the wheels.</i>	45)Auf die sich drehende Gelenkrolle achten.	45)Faire attention au cardan en rotation.	44)Antes de insertar la toma de fuerza, cerciorarse que no hayan personas o animales en la zona de acción y que el régimen seleccionado corresponda al permitido. No sobrepasar nunca el valor máximo previsto.
47) Disinserire, sempre, la presa di forza quando l'albero cardanico fa un angolo troppo aperto (mai oltre i 10 gradi - Fig. 6) e quando non viene usata.	47) <i>Always disconnect the power take-off when the Cardan shaft is at too wide an angle (never more than 10° - Fig. 6) and when it is not being used.</i>	46)Die Zapfwelle nicht bei abgestelltem Motor oder gleichzeitig mit den Rädern einschalten.	46)Ne pas enclencher la prise de force si le moteur est arrêté ou synchronisé avec les roues.	45)Tener cuidado con el cardán en rotación.
48) Pulire e ingrassare l'albero cardanico solo quando la presa di forza è disinserita, il motore è spento, il freno di stazionamento è inserito e la chiave staccata.	48) <i>Only clean and grease the Cardan shaft when the power take-off is disconnected, the engine is off, the hand brake pulled and the key removed.</i>	47)Die Zapfwelle immer ausschalten, wenn die Kardanwelle einen zu großen Winkel einnimmt (nie über 10 Grad – Abb. 6) und wenn sie nicht gebraucht wird.	47)Débrayer toujours la prise de force quand l'arbre à cardans est trop ouvert (jamais plus de 10 degrés - Figure 6) et quand la prise de force n'est pas utilisée.	46)No activar la toma de fuerza mientras el motor está apagado o en sincronismo con las ruedas.
49) Quando non serve, appoggiare l'albero cardanico sul supporto previsto a tal proposito.	49) <i>When not in use, place the Cardan shaft on the support provided for it.</i>	48)Die Kardanwelle nur reinigen und fetten, wenn die Zapfwelle ausgeschaltet ist, der Motor stillsteht, die Feststellbremse gezogen und der Zündschlüssel herausgezogen ist.	48)Nettoyer et graisser l'arbre à cardans seulement si la prise de force est débrayée, le moteur est arrêté, le frein de stationnement est enclenché et après avoir enlevé la clef.	47)Desactivar, siempre, la toma de fuerza cuando el árbol cardán realiza un ángulo demasiado abierto (nunca por encima de los 10 grados Fig. 6) y cuando no se utiliza.
50) Dopo lo smontaggio dell'albero cardanico, rimettere il cappuccio di protezione sull'albero della presa di forza.	50) <i>After having dismantled the Cardan shaft, place the protective cover on the power take-off shaft again.</i>	49)Die Kardanwelle in ihre spezielle Halterung legen, wenn sie nicht verwendet wird.	49)Quand on n'utilise pas l'arbre à cardans, le poser sur le support prévu à cet effet.	48)Limpiar y engrasar el árbol cardán sólo cuando la toma de fuerza está desactivada, el motor apagado, el freno de mano activado y la llave desconectada.
		50)Nach dem Ausbau der Kardanwelle den Zapfwellenanschluß wieder mit dem Stutzen verschliessen.	50)Après le démontage de l'arbre à cardans, remettre le couvercle de protection sur l'arbre de la prise de force.	49)Cuando no es necesario, apoyar el árbol cardán sobre el soporte previsto para ser utilizado en dicha operación.
				50)Después del desmontaje del árbol cardán, reponer el casquillo protector en el eje de la toma de fuerza.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
Manutenzione in sicurezza	Maintenance in safety	Sichere Wartung	Entretien en conditions de sécurité	Mantenimiento en seguridad
51) Non procedere con i lavori di manutenzione e di pulizia se prima non è stata disinserita la presa di forza, spento il motore, inserito il freno di stazionamento e bloccato il trattore con un ceppo o un sasso, di dimensioni adeguate, sotto le ruote.	51) Do not proceed with maintenance and cleaning if the power take-off has not been disconnected first, the engine power off, the hand brake pulled and the tractor blocked with a wooden block or stone of the right size under the wheels.	51) Wartungs- und Reinigungsarbeiten nicht vor dem Ausschalten des Motors, dem Anziehen der Feststellbremse und der Blockierung des Schleppers mit einem Keil oder einem geeignet großen Stein unter den Rädern durchführen.	51) Ne pas effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage sans avoir débrayé la prise de force, arrêté le moteur, enclenché le frein de stationnement et bloqué le tracteur avec une cale ou un caillou aux dimensions adéquates sous les roues.	51) No efectuar labores de mantenimiento y de limpieza sin antes haber desasctivado la toma de fuerza, apagado el motor, activado el freno de mano y bloqueado el tractor, debajo de las ruedas, con un cepo o una piedra de las dimensiones adecuadas.
52) Periodicamente verificare il serraggio e la tenuta delle viti e dei dadi, eventualmente riserrarli. Per tale operazione è opportuno usare una chiave dinamometrica rispettando il valore di 52 Nm, per viti M10 classe resistenza 8.8, e 142 Nm per viti M14 classe resistenza 8.8.	52) Periodically check that the bolts and nuts are tight, and if necessary tighten them again. For this it would be advisable to use a torque wrench, respecting the values of 52 Nm for M10 bolts, resistance class 8.8, and 142 Nm for M14 bolts resistance class 8.8.	52) Regelmäßig prüfen, daß alle Schrauben und Muttern korrekt festgezogen sind und sie eventuell festziehen. Für diese Eingriffe ist ein Momentenschlüssel zu verwenden, wobei für Schrauben M10 Widerstandsklasse 8.8 ein Wert von 52 Nm, für Schrauben M14 Widerstandsklasse 8.8 ein Wert von 142 einzuhalten ist.	52) Contrôler périodiquement le serrage et l'étanchéité des vis et des écrous; serrer le cas échéant. Pour cette opération, il faut utiliser une clé dynamométrique et respecter la valeur de 52 Nm pour des vis M10 catégorie résistance 8.8, et 142 Nm pour des vis M14 catégorie résistance 8.8.	52) Verificar periódicamente el torque y la hermeticidad de los tornillos y de las tuercas, si fuera necesario apretarlos nuevamente. Para esta operación utilizar una llave dinamométrica respetando el valor de 52 Nm para tornillos M10 clase resistencia 8.8 y Nm para tornillos M14 clase resistencia 8.8.
53) Nei lavori di montaggio, di manutenzione, di pulizia, assemblaggio, ecc., con la seminatrice sollevata, mettere per precauzione adeguati sostegni all'attrezzatura.	53) During assembling, maintenance, cleaning, fitting, etc., with the seeding machine raised, place adequate supports under the equipment as a precaution.	53) Bei Montage-, Wartungs-, Reinigungs-, Zusammenbauarbeiten, usw., sind als Vorsichtsmaßnahme geeignete Stützen unter dem Gerät anzubringen.	53) Pendant les travaux d'installation, d'entretien, de nettoyage, d'assemblage etc., avec la machine soulevée, doter l'équipement de supports adéquats par précaution.	53) En los trabajos de montaje, de mantenimiento, de limpieza, de ensamblaje, etc., mientras la sembradora se encuentra levantada, es buena norma colocar al equipo unos soportes, como medida de precaución.
54) Le parti di ricambio devono corrispondere alle esigenze definite dal costruttore. Usare solo ricambi originali.	54) The spare parts must correspond to the manufacturer's specifications. Use only original spares.	54) Die Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Ansprüchen entsprechen. Nur Originalersatzteile verwenden	54) Les pièces détachées devront répondre aux exigences définies par le Constructeur. N'utiliser que des pièces de rechange originales.	54) Las partes de repuesto tienen que corresponder a las exigencias establecidas por el fabricante. Utilizar sólo repuestos originales.

3.0 NORME D'USO

Per ottenere le migliori prestazioni dell'attrezzatura, seguire attentamente quanto di seguito riportato.



ATTENZIONE

Tutte le operazioni di manutenzione, regolazione e di preparazione al lavoro, devono essere eseguite tassativamente con trattore spento e ben fermo, chiave disinserita e seminatrice a terra.

3.0 RULES OF USE

To obtain the best performance from the equipment, carefully follow what is set out below.



ATTENTION

The following maintenance, adjustment, and work preparation operations must be performed with the tractor off and locked firmly in position with the key removed from the dashboard and the seeder positioned on the ground.

3.0 BETRIEBS-ANLEITUNGEN

Um die besten Leistungen des Geräts zu erhalten, immer die folgenden Anleitungen beachten.



ACHTUNG

Alle folgenden Wartungs-, Einstellun und Vorbereitungsarbeiten dürfen ausschließlich bei ausgeschaltetem und gut blockiertem Schlepper, herausgezogenem Schlüssel und auf dem Boden liegender Sämaschine durchgeführt werden.

3.0 NORMES D'EMPLOI

Pour obtenir les meilleures performances de l'équipement, respecter soigneusement les instructions suivantes.



ATTENTION

Il faut absolument effectuer toutes les opérations suivantes d'entretien, de réglage et de préparation au travail quand le tracteur est arrêté et bloqué, après avoir enlevé la clef et avec la machine posée par terre.



CUIDADO

Todas las operaciones siguientes de mantenimiento, regulación y preparación para el trabajo, se tienen que efectuar absolutamente con el tractor apagado y bien parado, la lave desinsertada y la sembradora en el suelo.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
3.1 APPLICAZIONE ALL'ATTREZZATURA	3.1 ATTACHMENT TO THE EQUIPMENT	3.1 EINBAU AM LANDWIRTSCHAFTSMASCHINE	3.1 ATTELAGE AU TRACTEUR	3.1 APPLICACIÓN AL TRACTOR
3.1.1 APPLICAZIONE DELL'ATTACCO RAPIDO	3.1.1 ATTACHING THE TRIANGULAR QUICK CONNECTOR	3.1.1 MONTAGE DES DREIECKIGEN SCHNELLANSCHLUSSES	3.1.1 APPLICATION DU TRIANGLE RACCORD RAPIDE	3.1.1 APPLICACIÓN DEL TRIÁNGULO PARA EL ACOPLAMIENTO RÁPIDO
Con la seminatrice viene fornito il triangolo per l'aggancio e lo sgancio rapido della seminatrice dall'attrezzatura a cui viene accoppiata. Il triangolo viene montato stabilmente sull'attrezzatura (es. erpice) (fig. 7).	The triangle for quick connecting and disconnecting the seeder and the equipment to which it is coupled can be supplied with the seeder (COMBINE). The triangle is fitted permanently to the equipment (e.g. harrow) (Fig. 7).	Gemeinsam mit der Sämaschine kann auf Wunsch des Kunden ein Dreieck zum schnellen an und abhängen der Sämaschine an die damit kombinierte Landwirtschaftsmaschine geliefert werden. Dieses Dreieck wird fix auf die Landwirtschaftsmaschine montiert (z.B. Egge) (fig. 7).	Le triangle pour l'accrochage et le décrochage rapide du semoir de la machine à laquelle il est assemblé peut être fourni avec la machine. Le triangle est monté de façon stable sur la machine (ex. herse) (fig. 7).	Con la sembradora puede suministrarse el triángulo para el enganche y desenganche rápido de la sembradora al equipo con el cual se la acopla. El triángulo se monta de manera fija al equipo (ej.: grada) (fig. 7).
3.1.2 AGGANCIO	3.1.2 HOOKING	3.1.2 ANKUPPELN	3.1.2 ACCROCHAGE	3.1.2 ENGANCHE
 PERICOLO L'applicazione al trattore è una fase molto pericolosa. Fare molta attenzione ad effettuare l'intera operazione seguendo le istruzioni.	 DANGER The attachment to the tractor is a very dangerous phase. Be very careful in following the instructions for the whole operation.	 GEFAHR Der Anbau am Schlepper ist sehr gefährlich. Bei der Ausführung dieser Arbeit sehr vorsichtig sein und die Anleitungen befolgen.	 DANGER L'attelage au tracteur est une opération très dangereuse. Faire bien attention et respecter les instructions.	 PELIGRO La aplicación al tractor es una fase muy peligrosa. Tener mucho cuidado de efectuar toda la operación siguiendo las instrucciones.
L'operazione deve essere eseguita su un piano orizzontale, con la seminatrice posta sui piedi di parcheggio. 1) Montare la puleggia, in dotazione alla seminatrice, sulla presa di forza posteriore dell'attrezzatura. 2) Lubrificare con grasso le guide del triangolo per facilitare l'innesco. 3) Avvicinarsi con il trattore alla seminatrice, agendo sul sollevatore, portare il triangolo di aggancio rapido sulla verticale del triangolo di accoppiamento della seminatrice (fig. 8). 4) Prima di sollevare l'attrezzatura, affinchè si agganci alla seminatrice, verificare che non ci siano o si possano verificare interferenze tra organi meccanici delle due macchine. In modo	The operation must be carried out on a horizontal plane, with the seeder resting on its parking feet. 1) Fit the pulley, supplied with the seeder, to the rear power take off of the equipment. 2) Lubricate the triangle guides with grease to make coupling easier. 3) Bring the tractor to the seeder; using the lift, move the quick connect triangle until it is vertically above the coupling triangle of the seeder (Fig. 8). 4) Check that there is no interference between the mechanical parts of the two machines, before lifting the equipment to hook onto the seeder. Particularly check the area between the rear roller and the arms of the sowing teeth (Fig. 9).	Der Anschluß hat ausschließlich auf einer horizontalen Fläche und mit auf die Stützbeine abgestellter Sämaschine durchgeführt zu werden. 1) Die mit der Sämaschine mitgelieferte Riemenscheibe an die vordere Zapfwelle der Ausrüstung montieren. 2) Die Gleitschienen des Dreiecks mit Schmierfett behandeln, um den Kopplungsvorgang zu erleichtern. 3) Den Traktor der Sämaschine nähern. Durch Betätigung des Hubwerks das Anschlußdreieck auf die vertikale Linie des Kopplungsdreiecks der Sämaschine setzen (Abb. 8). 4) Vor dem Anheben der Landwirtschaftsmaschine um diese mit der Sämaschine zu verkoppeln, ist darauf zu achten, daß keine Behinderungen aufgrund der mechanischen Maschinenteile der beiden	L'opération doit être effectuée sur un plan horizontal, avec le semoir placé sur les pieds prévus pour l'arrêt de la machine. 1) Monter la poulie, en dotation, sur la prise de force arrière de l'équipement. 2) Graisser avec de la graisse les glissières du triangle pour faciliter l'enclenchement. 3) Approcher le tracteur du semoir, en agissant sur le dispositif de soulèvement, porter le triangle d'accrochage rapide à la verticale du triangle d'accouplement du semoir (Fig. 8). 4) Avant de soulever la machine afin qu'elle s'accroche au semoir, contrôler qu'il n'y ait pas (ou qu'il ne puisse pas y avoir) d'interférences entre les organes mécaniques des deux machines. Contrôler en particulier la zone entre le rouleau arrière et les bras des ancrés d'ensemencement	La operación debe efectuarse sobre un plano horizontal, con la sembradora colocada sobre los pies de estacionamiento. 1) Montar la polea, en dotación con la sembradora, sobre la toma de fuerza posterior de la herramienta. 2) Lubrique con grasa las guías del triángulo para facilitar el acoplamiento. 3) Acérquese con el tractor a la sembradora, mediante el elevador, lleve el triángulo de acoplamiento rápido sobre la vertical del triángulo de acoplamiento de la sembradora (fig. 8). 4) Antes de levantar el equipo para que se enganche a la sembradora, verifique que no haya o se puedan producir interferencias entre los órganos mecánicos de las dos máquinas. Especialmente,

ITALIANO



ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

- particolare controllare la zona tra il rullo posteriore ed i bracci degli stivaletti seminatori (fig. 9).
- 5) Sollevare l'attrezzatura finché le due parti sono perfettamente accoppiate lungo le guide del triangolo con l'inserimento del perno a molla (A fig.8).
- 6) Sfilare i piedi di parcheggio.
- 7) Abbassare il sollevatore mettendo le attrezature combinate in posizione di lavoro, verificare che tutti gli organi seminanti siano liberi di oscillare, come pure le ruote motrici e l'erpice copriseme. Controllare che l'attrezzatura si in posizione corretta, perpendicolare al terreno, eventualmente agire sul terzo punto della seminatrice (B fig. 9).
- 8) Montare le cinghie di trasmissione in dotazione:
- 5) Lift the equipment until the two parts are perfectly coupled along the triangle guides with the insertion of the spring dowel (A, Fig. 8).
- 6) Slip out the parking feet.
- 7) Lower the lift and place the combined equipment in an operating position. Check that all the sowing parts oscillate freely, including the drive wheels and the seed-covering harrow. 5) Check that the equipment is in the correct position, perpendicular to the ground, adjusting the third point of the seeder, if required (B fig. 9).
- 8) Fit the drive belts supplied:
- Maschinen bestehen; dies gilt vor allem für den Bereich zwischen der hinteren Walze und den Auslegern der Saatgut - Verteilerschuhe (Abb 9).
- 5) Die Landwirtschaftsmaschine anheben, bis beide Teile sowohl hinsichtlich auch längs der Gleitschienen des Dreiecks perfekt übereinstimmen; ist dies der Fall, so wird der Federstift ausgelöst und die beiden Maschinen miteinander verkoppelt (A Abb 8).
- 6) Die Stützbeine wieder abnehmen.
- 7) Das Hubwerk wieder absenken und die so miteinander verbundenen Maschinen in Arbeitsposition bringen. Dabei ist darauf zu achten, daß sämtliche Organe zur Aussaat über einen Schwingungsradius frei von Behinderungen verfügen; dies gilt auch für die Antriebsräder und die Egge. Kontrollieren, daß die Ausrüstung sich in der korrekten Stellung befindet, senkrecht zum Boden liegt und eventuell auf den dritten Punkt der Sämaschine einwirken (B Abb. 9).
- 8) Die mitgelieferten Treibriemen einbauen:

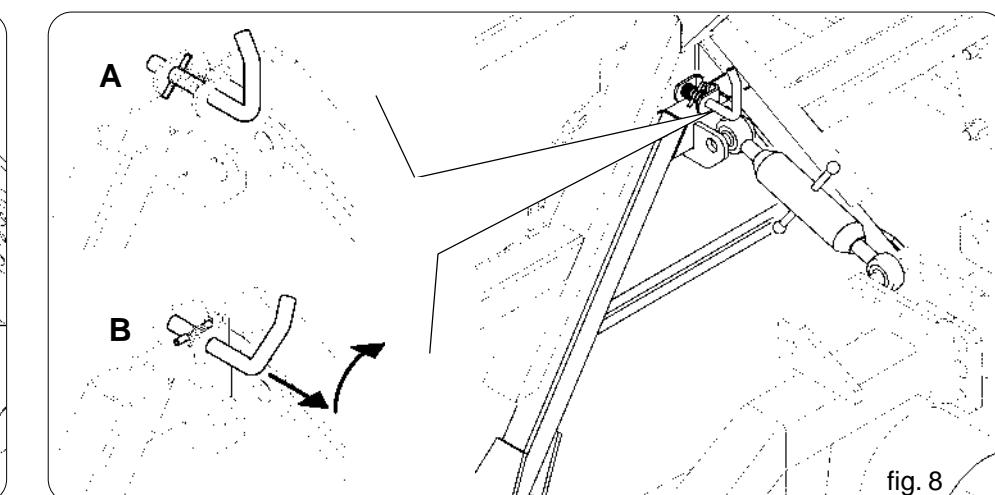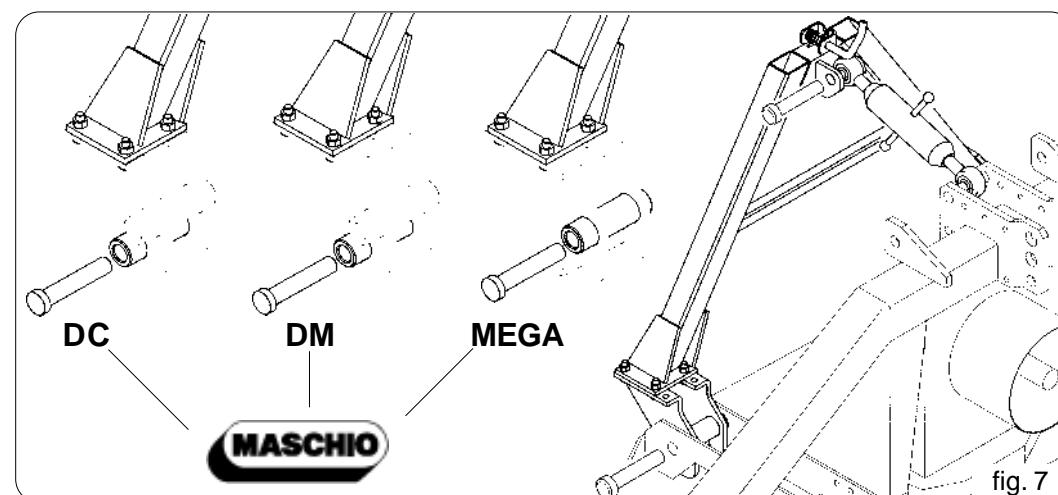

**ATTENZIONE**

Nella sovrapposizione della seminatrice all'erpice, si raccomanda di porre attenzione al corretto allineamento delle pulegge.

- 9) Coprire la trasmissione con i carter, controllando che siano ben posizionati e fissati.

**ATTENZIONE**

Per il trasporto della seminatrice seguire sempre le indicazioni consigliate dal Costruttore.

**ATTENTION**

When the seeder overlaps with the seed harrow, ensure that the pulleys are properly aligned.

- 9) Cover the drive with the housing and check that this is correctly positioned and secured in place.

**ATTENTION**

Always follow the indications recommended by the Manufacturer for the transport of the seeder.

**ACHTUNG**

Bei der Überlagerung der Sämaschine mit der Egge ist auf die korrekte Fluchtung der Riemenscheiben zu achten.

- 9) Das Getriebe mit dem Gehäuse abdecken und kontrollieren, daß dieses korrekt positioniert und befestigt ist.

**ACHTUNG**

Für den Transport der Samaschine müssen immer die vom Hersteller empfohlenen Anweisungen befolgt werden.

**ATTENTION**

Lorsque l'on superpose le semoir à la herse, il est recommandé de faire en sorte que l'alignement des poulies soit correct.

- 9) Couvrir la transmission avec des carters de protection et contrôler qu'ils soient bien positionnés et fixés.

**ATTENTION**

Respecter toujours les indications conseillées par le constructeur pour le transport de la machine.

**CUIDADO**

Al sobreponer la sembradora al escarificador, se recomienda tener mucho cuidado que las poleas queden correctamente alineadas.

- 9) Tapar la transmisión con los armazones, controlando que estén bien colocados y fijados.

**CUIDADO**

Para el transporte de la sembradora, seguir siempre las indicaciones aconsejadas por el fabricante.

3.1.3 ASSETTO DELLA SEMINATRICE

È importante regolare correttamente la posizione della seminatrice sull'attrezzatura portante.

3.1.3 SEEDER POSITION

It is important that the seeder be correctly positioned on the equipment which bears it.

3.1.3 POSITION DER SÄMASCHINE

Es ist wichtig, die Position der Sämaschine auf der diese tragenden Ausrüstung korrekt einzustellen.

3.1.3 POSITION DU SEMOIR

Il est important de régler correctement la position du semoir sur l'équipement portant.

3.1.3 AJUSTE DE LA SEMBRADORA

Es importante regular correctamente la posición de la sembradora sobre las herramientas portantes.

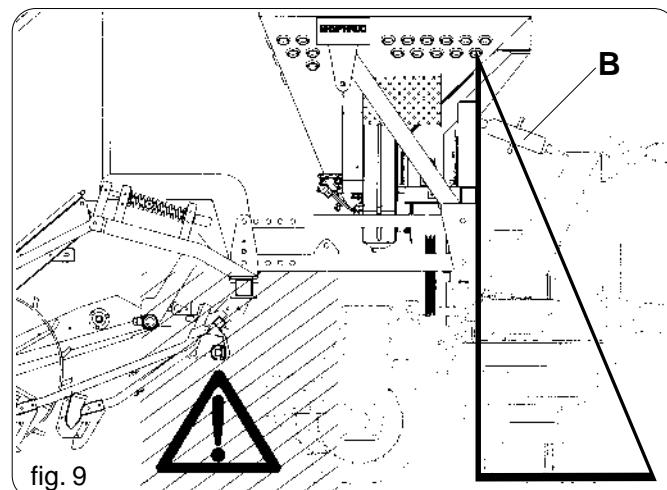


fig. 9

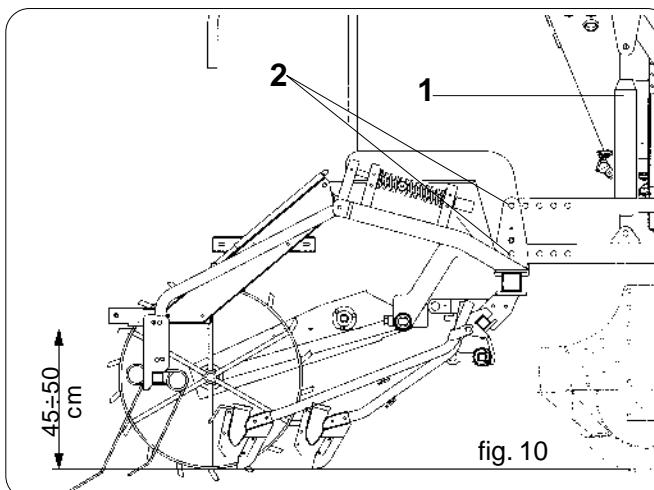


fig. 10

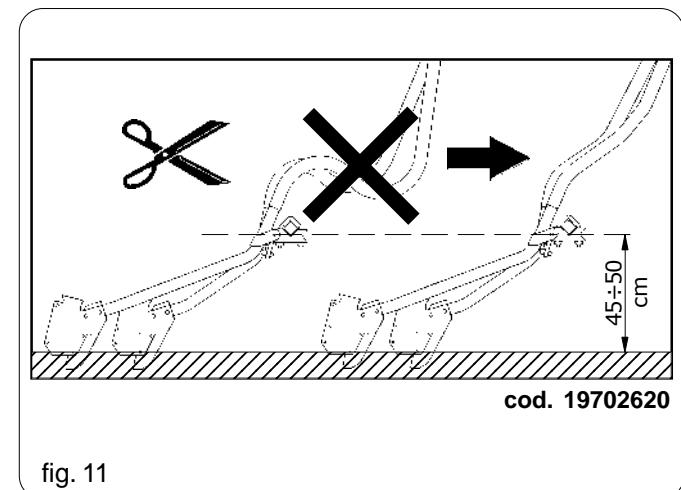


fig. 11

cod. 19702620



PERICOLO

Assettare la seminatrice sull'attrezzatura è una fase molto pericolosa. Fare molta attenzione ad effettuare l'intera operazione seguendo le istruzioni.

- 1) Prima di assettare la seminatrice, è importante regolare l'attrezzatura in posizione di lavoro.
- 2) Regolare i punti (1) e (2) fig.10 della seminatrice in modo che la barra supporto elementi di semina si trovi ad una altezza dal suolo di circa 45÷50cm.



ATTENZIONE

In caso di variazione della posizione di lavoro dell'attrezzatura, riassettare la seminatrice agendo come precedente punto 2).

- 3) Assicurarsi che gli elementi di semina abbiano una escursione adeguata registrando le viti di fine corsa degli stessi.
- 4) Regolare l'altezza dei bracci di sollevamento del trattore: a) in posizione di lavoro, fare attenzione che la seminatrice sia completamente appoggiata al suolo, subendo quindi solo la trazione della motrice; b) in posizione di trasporto, regolare i bracci in modo tale che, per qualsiasi causa, la seminatrice non tocchi il suolo.
- 5) Verificare la lunghezza dei tubi di discesa seme: in lavoro si deve evitare la formazione di anse e piegamenti, quindi di rotture. Eventualmente adattarli variando la lunghezza come in figura 11.



DANGER

Positioning the seeder on the equipment is an extremely dangerous phase. Proceed with extreme caution and carry out the operation scrupulously adhering to the instructions provided.

- 1) *Before positioning the seeder, it is important to place the equipment in the position in which it is to operate.*
- 2) *Adjust points (1) and (2) fig. 10 of the seeder so that the seed element support bar is located at a height of approx. 45-50 cm from the ground.*



ATTENTION

If the operating position of the equipment needs to be changed, reposition the seeder by proceeding as described earlier in point 2).

- 3) *Ensure that the seeding elements have an wide enough range by adjusting their limit stop crews.*
- 4) *Adjust the height of the tractor lifting arms: a) in the operating position, ensure that the seeder is firmly resting on the ground, so that the only motive force is coming from the tractor; b) in the transporting position, adjust the arms so that the seeder does not, for any reason whatsoever, come into contact with the ground.*
- 5) *Check the length of the seed descent pipes: while the seeder is operating, it is important to avoid folds and bends in the pipes which can lead to their breaking. Adapt them, if necessary, by varying the length as shown in figure 11.*



GEFAHR

Das Positionieren der Sämaschine auf der Ausrüstung ist ein sehr gefährlicher Eingriff. Daher sind bei der Ausführung dieses Eingriffes die nachstehenden Anleitungen genau zu befolgen.

- 1) Vor dem Positionieren der Sämaschine muß die Ausrüstung auf die Arbeitsposition eingestellt werden.
- 2) Die Punkte (1) und (2) Abb. 10 der Sämaschine derart einstellen, daß die Haltestange der Säelelemente einen Bodenabstand von ca. 45-50 cm aufweist.



ACHTUNG

Bei einer Änderung der Arbeitsposition der Ausrüstung ist die Sämaschine neu zu positionieren, wobei wie unter dem vorhergehenden Punkt 2) beschrieben vorzugehen ist.

- 3) Sicherstellen, daß die Säelelemente einen angemessenen Ausschlag haben, indem die Endanschlagschrauben derselben eingestellt werden.
- 4) Die Höhe der Schlepperhubarme einstellen: a) In der Arbeitsposition ist aufzupassen, daß die Sämaschine an allen Punkten auf dem Boden aufliegt und folglich nur durch den Schlepper bewegt wird; b) In der Transportposition sind die Arme derart einzustellen, daß die Sämaschine auf keinen Fall den Boden berühren kann.
- 5) Die Länge der Saatgutausschüttungsläufe kontrollieren: Bei der Arbeit muß vermieden werden, daß sich Krümmungen und Biegungen bilden, da diese zum Brechen der Schläuche führen können. Eventuell ist die Länge der Schläuche gemäß Abbildung 11 den Arbeitsbedingungen anzupassen.



DANGER

Positionner le semoir sur l'équipement est une phase très dangereuse. Faire très attention au cours de toute cette opération et s'en tenir aux instructions.

- 1) *Avant de positionner le semoir, il est important de régler l'équipement en position de travail.*
- 2) *Régler les points (1) et (2) fig. 10 du semoir afin que la barre support éléments d'ensemencement se trouve à une hauteur du sol de 45 ÷ 50 cm.*



ATTENTION

En cas de variation de la position de travail de l'équipement, repositionner le semoir en suivant les instructions du point 2.

- 3) *S'assurer que tous les éléments d'ensemencement aient une excursion appropriée en réglant leurs vis de fin course.*
- 4) *Régler la hauteur des bras de soulèvement du tracteur: a) en position de travail, veillez à ce que le semoir repose complètement au sol de manière à ce qu'il ne subisse que la traction de la motrice; b) en position de transport, régler les bras de sorte que le semoir ne touche jamais le sol, et cela pour aucune raison.*
- 5) *Vérifier la longueur des tuyaux de descente des semences: au cours de l'ensemencement, éviter la formation de courbes et de pliages et, par conséquent, de ruptures. Au besoin, adapter les tuyaux en modifiant leur longueur selon fig. 11.*



PELIGRO

La graduación de la sembradora sobre la herramienta es una fase muy peligrosa. Por lo tanto hay que prestar mucha atención al efectuar la entera operación y seguir las siguientes instrucciones:

- 1) Antes de ajustar la sembradora, es importante graduar la herramienta en la posición de trabajo.
- 2) Graduar los puntos (1) y (2) fig. 10 de la sembradora en forma tal que la barra de soporte elementos de siembra se encuentre a una altura del suelo de aprox. 45÷50 cm.



CUIDADO

En caso de variaciones de la posición de trabajo de la herramienta, ajustar nuevamente la sembradora tal como indicado en el punto 2).

- 3) Asegurarse que los elementos de siembra tengan un deslizamiento adecuado registrando los tornillos de tope de recorrido.
- 4) Regular la altura de los brazos de levantamiento del tractor: a) en posición de trabajo, tener cuidado que la sembradora se encuentre completamente apoyada al suelo, sujetándose, por lo tanto, solo a la tracción de la motriz; b) en posición de transporte, graduar los brazos en forma tal que, por ningún motivo, la sembradora toque el suelo.
- 5) Verificar la longitud de los tubos de descenso de las semillas: durante el trabajo se debe evitar la formación de pliegues o dobleces, causa de rupturas. Eventualmente adaptarlos variando la longitud así como mostrado en la figura 11.

ITALIANO

3.1.4 SGANCIO DELLA SEMINATRICE DALLA TRATTRICE



PERICOLO

Lo sgancio della seminatrice dalla trattice è una fase molto pericolosa. Fare molta attenzione ad effettuare l'intera operazione seguendo le istruzioni.

Per un corretto sganciamento della seminatrice è importante operare su un piano orizzontale.

- 1) Sganciare i carter, smontare le cinghie e la puleggia dall'attrezzatura.
- 2) A macchina sollevata inserire i piedi di parcheggio e predisporre il perno (B fig. 8) allo sgancio.
- 3) Abbassare lentamente l'attrezzatura.
- 4) Solo quando l'attrezzatura sarà completamente sganciata, sarà possibile allontanarsi con la stessa.

ENGLISH

3.1.4 UNHOOKING THE SEED DRILL FROM THE TRACTOR



DANGER

Unhooking the seed drill from the tractor is a very dangerous operation. Great caution must be used and the whole operation must be carried out following the instructions.

For a correct unhooking operation of the seed drill it is necessary to proceed on a horizontal level.

- 1) *Unhook the housing, disassemble the belts and the pulley from the equipment.*
- 2) *With the machine raised, insert the parking feet and attach the pin (B fig. 8) to the hook.*
- 3) *Slowly lower the equipment.*
- 4) *The equipment can only be removed when it has been totally disengaged.*

DEUTSCH

3.1.4 ABKUPPELN DER SÄEMASCHINE VOM SCHLEPPER



GEFAHR

Das Abkuppeln der Säemaschine vom Schlepper ist ein sehr gefährlicher Eingriff. Deshalb ist bei der Durchführung dieses Eingriffes größte Vorsicht geboten und es sind die entsprechenden Anweisungen genau zu befolgen.

Für ein korrektes Abkuppeln der Säemaschine ist es wichtig, daß dieser Eingriff auf ebenem Boden durchgeführt wird.

- 1) *Die Gehäuse abnehmen, die Riemen und die Riememscheibe von der Ausrüstung abmontieren.*
- 2) *Bei gehobener Maschine die Standfüsse einsetzen und den Zapfen (B Abb. 8) für das Abkuppeln vorbereiten.*
- 3) *Die Ausrüstung langsam absenken.*
- 4) *Erst nachdem die Ausrüstung vollständig abgekuppelt wurde, darf man sich von derselben entfernen.*

FRANÇAIS

3.1.4 DECROCHAGE DE L'ÉLÉMENT SEMEUR DU TRACTEUR



DANGER

Le décrochage de l'élément semeur du tracteur est une phase très dangereuse. Faire très attention au cours de toute cette opération et s'en tenir aux instructions.

Pour un décrochage correct de l'élément semeur, il est important d'agir sur une surface horizontale.

- 1) *Retirer les carters, démonter les courroies et la poulie de l'équipement.*
- 2) *Après avoir soulevé la machine, insérer les pieds de stationnement et préparer le pivot (cf. B fig. 8) au décrochement.*
- 3) *Abaïsser lentement l'équipement.*
- 4) *L'équipement ne pourra être déplacé qu'après avoir été complètement détaché.*

ESPAÑOL

3.1.4 DESGANCHE DE LA SEMBRADORA DEL TRACTOR






PELIGRO

El desganche de la sembradora del tractor es una fase muy peligrosa. Atenerse cuidadosamente a las instrucciones al momento de efectuar toda la operación.

Para un correcto desganche de la sembradora es importante efectuar las operaciones sobre un nivel horizontal.

- 1) *Desganchar el armazón, desmontar las correas y la polea de la herramienta.*
- 2) *Con la máquina levantada introducir los pies de parqueo y predisponer el perno (B fig. 8) al desganche.*
- 3) *Bajar lentamente la herramienta.*
- 4) *Solo cuando la herramienta estará completamente desganchada será posible alejarse con ella.*

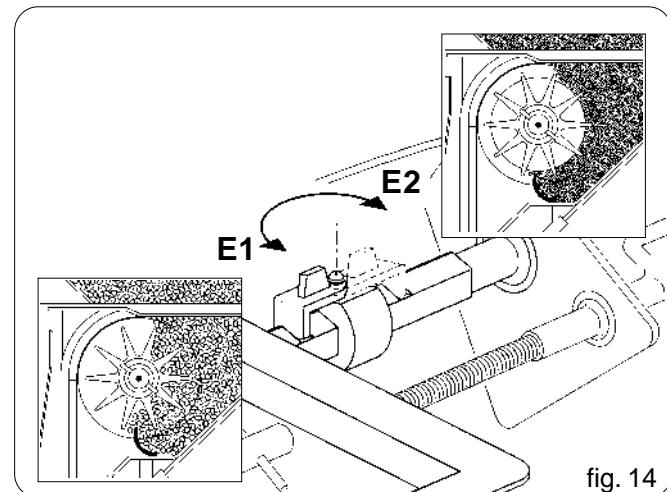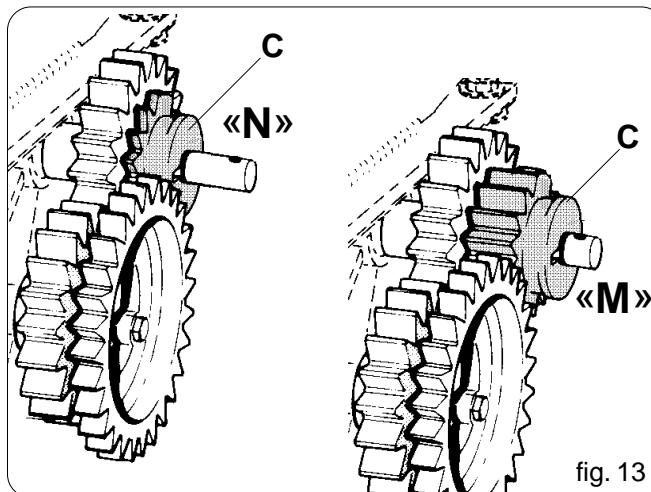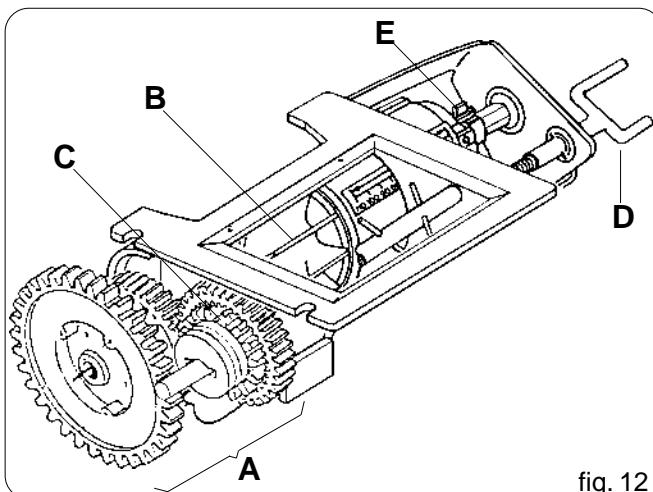

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
3.2 DISTRIBUZIONE	3.2 DISTRIBUTION	3.2 STEUERUNG	3.2 DISTRIBUTION	3.2 DISTRIBUCIÓN
<p>3.2.1 DOSATORE</p> <p>Il dosatore (fig. 12), organo principale per il funzionamento della seminatrice, è posizionato sotto il serbatoio delle sementi. Riceve il moto dalla ruota di trasmissione per mezzo di ingranaggi (con rapporto proporzionale alla larghezza di lavoro) e catene. Composto da un cambio (A Fig. 12), permette due rapporti di trasmissione al rullo distributore (B) variando la posizione della ruota dentata rossa (C fig. 13). Nella posizione «N», il rapporto al cambio è di 1:1 dettato dalla coppia di ruote dentate Z19; spostando la ruota (C) in «M», il rullo distributore dimezzerebbe i propri giri, in quanto la trasmissione viene composta dalla ruota motrice rossa Z14 e ruota condotta Z28. Eseguendo una prova di dosaggio come descritto nel capitolo 3.2.3 si noterà che, rispetto ad una prova con rapporto 1:1, la quantità di prodotto distribuita risulterà dimezzata (vedi tabella pag. 27).</p> <p>La posizione «M» della ruota dentata (C) è necessaria per la distribuzione di sementi e quantità rispettivamente piccole.</p> <p>L'asta a vite (D) permette di regolare l'apertura della saracinesca in base al valore, della scala graduata, ricavato dalla tabella e dalla prova di distribuzione (capitolo 3.2.3).</p>	<p>3.2.1 SEED DISTRIBUTOR</p> <p>The doser (fig. 12) the most important part for seeder operation, is located underneath the seed hopper. Motive power is transmitted to it by the drive wheel through gears (with ratios proportional to the width of the work to be carried out) and chains. Thanks to a gearbox (A fig. 12) it allows the distributor roller (B) to operate with two gear ratios, by changing the position of the red toothed wheel (C fig. 13). In position "N", the gear ratio is 1:1, as imposed by the pair of toothed wheels Z19; when the wheel (C) is shifted to the "M" position, the distributor wheel halves the number of revolutions, as the drive is then composed of the red drive wheel Z14 and the drawn wheel Z28.</p> <p>When a dosing test, as described in chapter 3.2.3, is performed, it may be observed that the quantity of product distributed is halved (see table on page 27) compared to the test using ratio 1:1.</p> <p>The position "M" of the toothed wheel (C) is necessary for the distribution of small seeds and quantities.</p> <p>The screw rod (D) enables the degree to which the gate opens to be adjusted depending on the value of the graduated scale, calculated using the table and the distribution test (chapter 3.2.3).</p>	<p>3.2.1 DOSIERVORRICHTUNG</p> <p>Der Dosierer (Abb. 12) ist die wichtigste Vorrichtung für den Betrieb der Sämaschine und ist unter dem Saatgutbehälter angebracht. Er wird mittels Zahnrädern (deren Verhältnis proportional zur Arbeitsbreite ist) und Ketten vom Treibrad angetrieben. Der Dosierer besteht aus einem Getriebe (A Abb. 12), das zwei Übersetzungen des Zahnrads (B) ermöglicht, indem die Position des roten Zahnrads (C fig. 13) verändert wird. In der Stellung "N" beträgt das Getriebeverhältnis 1:1 und wird durch das Zahnrädpaar Z19 realisiert. Wenn das Rad (C) auf "M" verstellt wird, halbiert das Zahnräd seine Drehzahl, da der Antrieb in diesem Fall aus dem roten Treibrad Z14 und dem angetriebenen Rad Z28 zusammengesetzt ist.</p> <p>Bei der Durchführung der im Kapitel 3.2.3 beschriebenen Säprobe wird festgestellt, daß die verteilte Saatgutmenge bezüglich einer Probe mit Verhältnis 1:1 halbiert ist (siehe Tabelle Seite 27).</p> <p>Die Stellung "M" des Zahnrads (C) ist für das Aussäen von ziemlich kleinem Saatgut und geringen Mengen erforderlich.</p> <p>Der Schraubenstab (D) ermöglicht die Einstellung des Schiebers bezüglich des aus der Tabelle und der Säprobe resultierenden Wertes (Kapitel 3.2.3).</p>	<p>3.2.1 DOSEUR</p> <p>Le doseur (cf. fig. 12), l'organe principal pour le fonctionnement de l'élément semeur, est placé sous le réservoir des semences. Il reçoit le mouvement de la roue de transmission par le biais d'engrenages (avec rapport proportionnel à la largeur du travail) et par des chaînes. Le doseur est composé d'une boîte à vitesses (cf. A fig. 12) qui permet deux rapports de transmission au rouleau de distribution (B) en variant la position de la roue dentée rouge (C fig. 13). En position "N", le rapport est de 1:1 donné par le couple de roues dentées Z19; si l'on déplace la roue (C) en "M", le rouleau distributeur réduira de la moitié le nombre de ses tours puisque la transmission est composée par la roue motrice rouge Z14 et par la roue conduite Z28.</p> <p>Au cours d'un essai de dosage, ainsi que cela a été décrit au chapitre 3.2.3, on remarquera que la quantité de produit distribuée sera réduite de la moitié vis à vis d'un essai ayant un rapport 1:1 (cf. tableau page 27).</p> <p>La position "M" de la roue dentée (C) est nécessaire pour la distribution de petites semences en petites quantités. La tige à vis (D) permet de régler l'ouverture de la vanne selon la valeur de l'échelle graduée obtenue à partir du tableau et de l'essai de distribution (cf. chapitre 3.2.3).</p>	<p>3.2.1 DOSIFICADOR</p> <p>2) El dosificador (fig 12), que es el órgano principal para el funcionamiento de la sembradora, se encuentra colocado debajo del tanque de las semillas. Recibe el movimiento de la rueda de transmisión a través de los engranajes (que tendrán una relación proporcional a la anchura del trabajo que se deberá efectuar) y de las cadenas. Consta de un cambio (A Fig. 12), permite dos relaciones de transmisión al rodillo distribuidor (B) variando la posición de la rueda dentada roja (C fig. 13). En la posición "N", la relación con el cambio es de 1:1 dictada por el par de ruedas dentadas Z19; colocando la rueda (C) en "M", el rodillo distribuidor demediará los propios giros, puesto que la transmisión será compuesta por la rueda motriz roja Z14 y la rueda conducida Z28. Al efectuar una prueba de dosificación así como viene descrito en el capítulo 3.2.3 se notará que, respecto a la prueba con la relación 1:1, la cantidad de producto distribuido resultará demediado (Véase la tabla pág.27). La posición "M" de la rueda dentada (C) es necesaria para la distribución de semillas y para cantidades relativamente pequeñas. La varilla de tornillo (D) permite graduar la abertura de la persiana según el valor de la escala graduada, indicado en la tabla y de la prueba de distribución (capítulo 3.2.3).</p>
<p>ATTENZIONE</p> <p>Non effettuare la chiusura della saracinesca con le sementi interne al dosatore: causerebbe la rotura degli organi di dosaggio.</p>	<p>ATTENTION</p> <p>Do not close the gate when there are seeds inside the doser: this would result in the dosing parts being broken.</p>	<p>ACHTUNG</p> <p>Den Schieber nicht schließen, wenn sich Saatgut im Dosierer befindet, da in diesem Fall die Säorgane beschädigt werden können.</p>	<p>ATTENTION</p> <p>Ne pas fermer la vanne avec les semences à l'intérieur du doseur: cela provoquerait la rupture des organes de dosage.</p>	<p>CUIDADO</p> <p>No efectuar el cierre de la persiana mientras las semillas se encuentran dentro del dosificador: se causaría la ruptura de los órganos de dosificación.</p>

ITALIANO

La molla di blocco (E Fig. 12) permette di modificare il campo d'apertura della saracinesca e contemporaneamente la portata del rullo dosatore.

La posizione «E1» (Fig. 14) consente un'apertura della saracinesca sulla scala graduata da 0 a 110 con la massima capacità di distribuzione del rullo dosatore; viceversa nella posizione «E2» un'apertura della saracinesca da 0 a 25 e con una riduzione della portata del rullo. È importante ricordare che occorre sempre chiudere completamente la saracinesca (allo 0 della scala graduata) per invertire la posizione della molla di blocco (E).

**ATTENZIONE**

Non effettuare la chiusura della saracinesca con prodotto di distribuzione interno al dosatore: causebbe la rottura degli organi di dosaggio.

**ATTENZIONE**

La posizione corretta della molla di blocco deve essere assicurata da uno "scatto".

ENGLISH

The locking spring (E fig. 12) enables the opening range of the gate to be modified which, in turn, modifies the capacity of the dosing roller at the same time.

The position "E1" (Fig. 14) enables the gate to be opened on a graduated scale, ranging from 0 to 110, with maximum capacity of the dosing roller; in the "E2" position, on the other hand, there is a gate opening range of 0 to 25 and the capacity of the roller is reduced. It is important always to remember to close the gate completely (0 on the graduated scale) in order to invert the position of the locking spring (E).

**ATTENTION**

Do not close the gate when there are seeds inside the doser: this would result in the dosing parts being broken.

**WARNING**

When correctly placing the locking spring a click will be heard indicating that the operation has been completed successfully.

DEUTSCH

Die Sperrfeder (E Abb. 12) ermöglicht es, den Öffnungsbereich des Schiebers und gleichzeitig den Durchsatz der Dosierrolle zu verändern.

Die Stellung "E1" (Abb. 14) ermöglicht das Öffnen des Schiebers auf der Gradskala von 0 bis 110 und mit maximaler Säleistung der Dosierrolle. Die Stellung "E2" ermöglicht dagegen das Öffnen des Schiebers von 0 bis 25 mit reduzierter Säleistung der Dosierrolle.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, daß der Schieber immer vollständig geschlossen werden muß (auf 0 der Gradskala stellen), um die Position der Sperrfeder (E) umzukehren.

**ACHTUNG**

Den Schieber nicht schließen, wenn sich Saatgut im Dosierer befindet, da in diesem Fall die Säorgane beschädigt werden können.

**ACHTUNG**

Die korrekte Position der Sperrfeder wird durch einen "Klick" angezeigt.

FRANÇAIS

Le ressort de blocage (cf. E fig. 12) permet de modifier l'ouverture de la vanne et, en même temps, le débit du rouleau doseur.

La position "E1" (fig. 14) permet l'ouverture de la vanne sur l'échelle graduée de 0 à 110 avec le maximum de la capacité de distribution du rouleau doseur; tandis que la position "E2" permet une ouverture de la vanne de 0 à 25 et une réduction du débit du rouleau. Il est important de fermer complètement la vanne (au 0 de l'échelle graduée) pour inverser la position du ressort de blocage (E).

**ATTENTION**

Ne pas fermer la vanne avec les semences à l'intérieur du doseur: cela provoquerait la rupture des organes de dosage.

**ATTENTION**

La position correcte du ressort de blocage doit être garantie par un déclic.

**CUIDADO**

No efectuar el cierre de la persiana mientras las semillas se encuentran dentro del dosificador: se causaría la ruptura de los órganos de dosificación.

**ATENCIÓN**

La correcta posición del resorte de bloqueo se obtiene asegurándose que haya un "golpe".

Tabella 1

Tipo semente - Type of seeds - Saatguttyp - Type de semence - Tipo de semilla			
Semente normale - Normal seeds - Normales Saatgut - Semence normales - Semillas normales	N	A	E1
Semente piccola - Smaal seeds - Klaines Saatgut - Semence petites - Semillas pequeñas	N - M	Z	E2

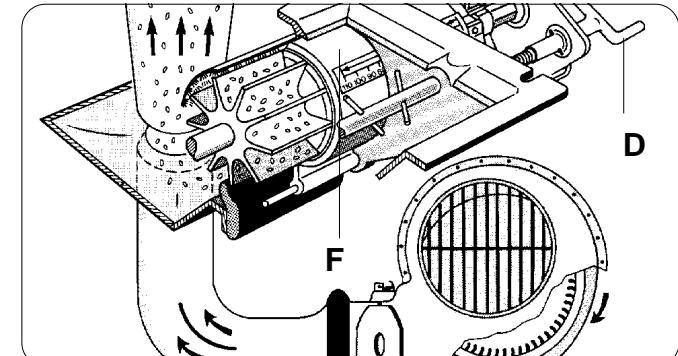


fig. 15

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
3.2.3 REGOLAZIONE DEL DOSATORE E PROVA DI DOSAGGIO	3.2.3 DISTRIBUTOR ADJUSTMENT AND TEST	3.2.3 EINSTELLUNG DER DOSIERVORRICHTUNG UND DOSIERUNGSPRÜFUNG	3.2.3. REGLAGE DU DOSEUR ET ESSAI DE DOSAGE	3.2.3 GRADUACIÓN DOSIFICADOR Y PRUEBA DE DOSIFICACIÓN
REGOLAZIONE DEL DOSATORE Dalla tabella di semina, si ricavano le indicazioni per una corretta distribuzione della semente. Le indicazioni da tenere presente per procedere sono: grandezza e tipo di semente (dimensioni normali o piccole, esempio: frumento o colza), la quantità in Kg da distribuire per ettaro. <u>Grandezza e tipo di semente</u> : predisporre il dosatore alla distribuzione per il tipo di semente scelta (vedi tabella 1). La <u>quantità di semente</u> che deve essere distribuita per ettaro, viene regolata dall'apparecchio di dosaggio (Fig. 15) regolando la saracinesca (F) per mezzo dell'asta a vite (D). Le posizioni della scala di dosaggio corrispondono ai valori della tabella di regolazione nella colonna di sinistra (tabella 2 pag. 27).	DISTRIBUTOR ADJUSTMENT <i>The seeding table contains the instructions for suitably distributing the seeds. The data that must be taken into consideration for proceeding with the job are: size and type of seed (small or normal size, e.g. wheat or colza), quantity in kg to be distributed per hectare.</i> <u>Size and type of seeds: adjust the distributor according to the selected seed (see table 1).</u> <i>The distributed seed quantity per hectare is adjusted by the seed distributor (Fig. 15) by moving the graduated slide valve accordingly (F) with the screw staff (D). The positions of the distributor scale correspond to the adjusting table values in the left column.</i>	EINSTELLUNG DER DOSIERVORRICHTUNG Die Anweisungen für eine korrekte Saatgutausstreuung sind in der Sätabelle enthalten. Es sind folgende Angaben zu beachten: Saatgutgröße und -typ (normale Größe, kleines Saatgut, Beispiel: Weizen oder Raps), pro Hektar auszustreuende Menge in Kg. <u>Saatgutgröße und -typ:</u> Die Dosiervorrichtung ist auf die Ausstreuung des gewünschten Saatguts einzustellen (siehe Tabelle 1). Die pro Hektar auszustreuende Saatgutmenge wird mittels des Dosiergerätes (Abb. 15) eingestellt, indem der Schieber (F) mittels des Schraubzapfens (D) verschoben wird. Die Positionen der Dosierskala entsprechen den Werten der Einstellungstabelle in der linken Spalte.	REGLAGE DU DOSEUR <i>A partir du tableau des semences, il est possible de déduire les indications nécessaires pour distribuer correctement les semences. Les indications à prendre en considération sont les suivantes: grandeur et type de semence (dimensions normales ou petites, exemple: froment ou colza et la quantité exprimée en kg. devant être distribuée par hectare.</i> <u>Grandeure et type de semence:</u> régler la distribution du doseur en fonction de la semence choisie (voir tableau 1). <i>La quantité de semences devant être distribuée par hectare est réglée par l'appareil de dosage (Fig. 15) en déplaçant la vanne (F) moyennant la tige à vis (D). Les positions de l'échelle de dosage correspondent aux valeurs du tableau de réglage de la colonne de gauche.</i>	GRADUACIÓN DEL DOSIFICADOR De la tabla de las siembras se pueden tomar las indicaciones para una correcta distribución de la semilla. Las indicaciones que hay que considerar para proceder son: tamaño y tipo de la semilla (dimensiones normales o pequeñas, ejemplo: trigo y colza), la cantidad en Kg. que se debe distribuir por hectárea. <u>Tamaño y tipo de semilla:</u> preparar el dosificador para la distribución de la semilla escogida (vedo table 1). <u>La cantidad de la semilla</u> que debe ser distribuida por hectárea, viene graduada por el aparato de dosificación (Fig. 15) moviendo el enrejado (F) por medio del eje de tornillo (D). Las posiciones de la escala dosificación corresponden a los valores de la tabla de graduación en la columna de la izquierda.
PROVA DI DOSAGGIO Effettuata la regolazione del dosatore è necessario eseguire una prova di dosaggio per verificare la corretta distribuzione, in quanto i valori della tabella sono puramente indicativi per la diversità, spesso riscontrata, di grandezza e peso specifico delle sementi. A serbatoio seme vuoto, chiudere completamente la saracinesca. Aggiungere una piccola quantità di semente (circa 40kg) all'interno del serbatoio. Dalla tabella ricavare, dal tipo di semente ed alla quantità da distribuire, il valore d'apertura della saracinesca.	DISTRIBUTOR TEST <i>Once the distributor has been adjusted, a test has to be carried out to check the correct seed distribution, as the table values are purely reference values, owing to the diversity often found in size and specific weight of the seeds.</i> <i>Shut the slide valve completely with the seedhopper empty.</i> <i>Add a small seed quantity (approx. 40 kg) inside the hopper, adjust the slide opening of the distributor to a slightly smaller value than the one indicated in the table and corresponding to the quantity to distribute per hectare.</i>	DOSIERPRÜFUNG Nach der Einstellung der Dosiervorrichtung ist eine Dosierprüfung erforderlich, um die korrekte Ausstreuung zu kontrollieren, denn die in der Tabelle enthaltenen Werte sind reine Anhaltspunkte, da Größe und spezifisches Gewicht des Saatgutes oft unterschiedlich sind. Bei leerem Saatgutbehälter den Schieber vollständig schließen. Eine geringe Menge Saatgut (ca. 40 kg) in den Behälter geben, die Öffnung des Dosiervorrichtungsschiebers auf einen Wert einstellen, der leicht unter dem in der Tabelle angegebenen Wert für die pro Hektar auszustreuende Menge liegt.	ESSAI DE DOSAGE <i>Lorsque le réglage du doseur est terminé, il faut effectuer un essai de dosage pour vérifier si la distribution est correcte étant donné que les valeurs du tableau ne sont qu'à titre indicatif. En effet, il existe souvent une différence en ce qui concerne les grandeurs et les poids spécifiques des semences.</i> <i>Lorsque le réservoir des semences est vide, fermer complètement la vanne.</i> <i>Ajouter une petite quantité de semences (environ 40 kg) à l'intérieur du réservoir, régler l'ouverture de la vanne du doseur à une valeur légèrement inférieure par rapport à celle indiquée sur le tableau correspondant à la quantité devant être distribuée par hectare.</i>	PRUEBA DOSIFICACIÓN Una vez efectuada la graduación del dosificador es necesario efectuar una prueba de dosificación para verificar la correcta distribución puesto que los valores de la tabla son puramente indicativos debido a las diferencias, a menudo encontradas, de tamaño y peso específico de la semillas. Con el tanque de las semillas vacío, cerrar completamente el enrejado. Colocar en el tanque una pequeña cantidad de semillas (aprox. 40 Kg.), graduar la abertura del enrejado del dosificador en un valor un poco inferior al indicado en la tabla correspondiente a la cantidad que hay que distribuir por hectárea.

**ATTENZIONE**

Non effettuare la chiusura della saracinesca con prodotto di distribuzione interno al dosatore: causebbe la rottura degli organi di dosaggio.

Togliere la curva posta sotto il canale dell'iniettore mettendo sotto un secchio di raccolta. Compire 80 rotazioni della manovella (pari ad 1/10 ha) e moltiplicare il raccolto per 10. Se il valore ottenuto è inferiore o superiore a quello desiderato, aprire o chiudere la saracinesca di qualche unità e ripetere la prova.

**ATTENZIONE**

Non effettuare la chiusura della saracinesca con prodotto di distribuzione interno al dosatore: causebbe la rottura degli organi di dosaggio.

A prova ultimata, assicurare nuovamente la curva al canale dell'iniettore. Nel compiere tale operazione, fare attenzione che la flangia della curva si trovi collocata in posizione centrale rispetto al canale.

Esempio (Frumento):

quantità desiderata di semente 220 kg/ha

- dalla tabella ricaviamo un valore tra il 65 ed il 70, come già descritto, è consigliabile aprire il dosatore ad un valore inferiore, in questo caso apriremo a 65.

- la prova di rotazione dà come risultato 21 kg.

- ciò corrisponde a circa il 5% in meno del valore dovuto.

- aumentare del 5% anche il valore di regolazione, fino a 68.

- la seconda prova di rotazione dà come risultato 22 kg.

**WARNING**

Do not rotate the screw staff (4) to shut the distributor, with seeds in the hopper: this would cause the break of the distributor components.

*Remove the curve under the injecting tube and placing a bucket underneath. Turn the crank 80 times (equalling 1/10 ha) and multiply the crop by 10.
If the value obtained is less or greater than that required, open or close the gate by a few units and repeat the test.*

**ATTENTION**

Do not close the gate when there are seeds inside the doser: this would result in the dosing parts being broken.

Once the test has been finished, fasten the curve again to the injecting tube. By doing so, make sure that the curve flange is in a balanced position with regard to the tube.

Example (wheat):

Requested seed quantity: 220 kg/ha

- a value between 65 and 70 is obtained from the table. As previously described it is advisable to set the distributor opening at a lower value, in this case value 65 will be set

- 21 kg are obtained from the rotation test

- this amounts to approx. 5% less than the requested value

- also increase the adjusting value by 5%, thus reaching 68

- 22 kg are obtained from the second rotation test.

**ACHTUNG**

Den Schraubzapfen (4) nicht bei sich im Trichter befindenden Saatgut drehen, um die Dosiervorrichtung zu schließen, da ein derartiger Eingriff zur Beschädigung der Dosierorgane führt.

Den unter dem Einspritzerkanal angebrachten Bogen entfernen, und dabei einen Eimer unter den Einspritzerkanal stellen. Mit der Kurbel 80 Drehungen durchführen (entspr. 1/10 Hektar) und die im Eimer gesammelte Saatgutmenge mit 10 multiplizieren.

Wenn der erhaltene Wert unter oder über dem gewünschten Wert liegt, ist der Schieber um einige Einheiten zu öffnen oder zu schließen und die Probe ist zu wiederholen.

**ACHTUNG**

Den Schieber nicht schließen, wenn sich Saatgut im Dosierer befindet, da in diesem Fall die Säorgane beschädigt werden können.

Nach Beendigung der Prüfung ist der Bogen wieder unter dem Einspritzerkanal anzubringen. Bei der Ausführung dieses Eingriffes ist aufzupassen, daß der Bogenflansch mit dem Kanal zentriert ist.

Beispiel (Weizen):

Gewünschte Saatgutmenge 220 kg/ha

- Der Tabelle entnehmen wir einen zwischen 65 und 70 liegenden Wert. Wie schon gesagt wurde, ist es ratsam, die Dosiervorrichtung auf einen leicht niedrigeren Wert einzustellen. In diesem Fall öffnen wir sie auf 65.

- Das Ergebnis der Drehprüfung ist gleich 21 kg.

- Diese Menge liegt um ca. 5% unter der erforderlichen Menge.

- Daher wird der eingestellte Wert um 5% auf 68 erhöht.

- Das Ergebnis der zweiten Drehprüfung ist gleich 22 kg.

**ATTENTION**

Ne pas effectuer de rotations de la tige à vis (4) pour la fermeture du doseur avec les semences à l'intérieur de la trémie: cela provoquerait la rupture des organes de dosage.

Retirer la courbe placée sous le canal de l'injecteur et en plaçant un seau en dessous. Effectuer 80 rotations de la manivelle (équivalentes à 1/10 d'hectare) et multiplier la récolte par 10.

Si la valeur obtenue est inférieure ou supérieure à la valeur désirée, ouvrir ou fermer la vanne de quelques unités et répéter l'essai.

**ATTENTION**

Ne pas fermer la vanne avec les semences à l'intérieur du doseur: cela provoquerait la rupture des organes de dosage.

Lorsque cet essai est terminé, remettre en place la courbe dans le canal de l'injecteur. Au cours de cette opération, faire attention à ce que la bride de la courbe se trouve en position centrale par rapport au canal.

Exemple: (Froment)

quantité désirée de semences 220 kg/hectare

- à partir du tableau, nous obtenons une valeur entre 65 et 70; ainsi que cela a déjà été dit, il est conseillé d'ouvrir le doseur à une valeur inférieure. Dans ce cas, nous l'ouvririons à 65.

- le résultat de l'essai de rotation obtenu est de 21 Kg.

- cela correspond à environ 5% en moins de la valeur désirée.

- augmenter donc de 5% la valeur de réglage jusqu'à 68.

- le second essai de rotation donne comme résultat 22 kg.

**ATENCIÓN**

No se deben efectuar rotaciones del eje de tornillo (4), para el cierre del dosificador, si las semillas se encuentran dentro de la tolva: causarían la ruptura de los órganos de dosificación.

Eliminar la curva que se encuentra debajo del canal del inyector y colocándole debajo un balde. Efectuar 80 rotaciones de la manivela (iguales a 1/10 ha) y multiplicar la cosecha por 10.

Si el valor que se obtiene es inferior o superior al deseado, abrir o cerrar la persiana de algunas unidades y repetir la prueba.

**CUIDADO**

No efectuar el cierre de la persiana mientras las semillas se encuentran dentro del dosificador: se causaría la ruptura de los órganos de dosificación.

Una vez terminada la prueba, asegurar nuevamente la curva al canal del inyector. Al efectuar esta operación, tener mucho cuidado que la brida de la curva se encuentre colocada centrada respecto al canal.

Ejemplo (Trigo):

cantidad deseada de semillas 220 Kg./ha

- de la tabla podemos ver un valor entre los 65 y los 70, como ya descrito, se aconseja abrir el dosificador en un valor inferior, en este caso abriremos en 65.

- la prueba de rotación da como resultado 21 Kg.

- esto corresponde aprox. al 5% menos del valor correcto.

- aumentar del 5% también el valor de graduación, hasta 68.

- la segunda prueba de rotación da como resultado 22 Kg.

ITALIANO

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Tabella di distribuzione

Regulation chart.

Streumengentabelle.

Tableau de distribution.

Tableau de distribution.

Semente normale - Normal seeds - Normalsaat - Semence normal - Semilla normal								Semente piccola - Small seeds - Fei	
Valvola a farfalla - Butterfly valve - Drosselklappe - Vanne papillon - Valvula mariposa : A								Valvola a farfalla - Butterfly valve - Drosselklapp	
Semente Seeds Saatgut Semence Semilla	Frumento Wheat Weizen Blé Trigo	Segala Rye Roggen Seigle Centeno	Orzo Barley Gerste Orge Cebada	Avena Oat Hafer Avoine Avena	Piselli Peas Erbesen Pois Arveja	Soia Soya Soja Soja	Foraggio Forage Futteranbau Fourrage Fourrache	Semente Seeds Saatgut Semence Semilla	Colza Colza Raps Colza Colza
Kg/dm ³	0,77	0,74	0,68	0,5	0,81	0,36	Kg/dm ³	0,65	
Quantità - Quantity - Menge - Quantité - Cantidad : kg/ha								Quantità - Quant	
10	32	31	30	23	20	17	2,5	1,7	0,8
15	48	46	45	33	38	24	5	4,3	2,2
20	65	62	60	44	55	32	7,5	6,4	3,2
25	81	78	74	55	73	39	10	8,6	4,3
30	98	94	89	67	91	47	12,5	10,7	5,4
35	115	110	104	77	110		15	12,9	6,4
40	132	126	119	88	128		17,5	14,9	7,5
45	148	142	134	100	146		20	17,1	8,6
50	164	158	149	111	164		22,5	19,3	9,6
55	180	173	164	122	182		25	21,4	10,7
60	197	188	179	133	200		N	M	
65	214	204	194	144	218				
70	231	221	209	155	236				
75	248	237	224	166	254				
80	264	253	238	178	272				
85	280	269	252	188	290				
90	297	284	267	199	308				
95	315	300	282	211	326				
100	331	317	297	222	344				
105	348	333	312	233	362				
110	364	349	327	244	380				
N								80 Giri ~1/10 ha Turns ~1/10 ha Umdr. ~1/10 ha Tours ~1/10 ha Giros ~1/10 ha	


I valori della tabella costituiscono solo valori indicativi, in quanto il peso specifico e la grandezza dei granelli sono spesso diversi. Si raccomanda, pertanto, di compiere una prova di rotazione. La quantità misurata con tale prova, viene poi emessa in misura sempre costante.

The chart values are only approximate, since the specific weight and the size of the granules often differ. It is, therefore recommended that a rotation test be performed. The amount measured with that test is then constantly output.

Die Tabellenwerte sind Richtwerte, da das spezifische Gewicht und die Größe der Körner oft unterschiedlich sind. Es ist daher empfohlen, eine Rotationprobe durchzuführen. Die mit dieser Probe gemessene Menge wird dann stets konstant abgegeben.

Les valeurs indiquées sur le tableau de réglage constituent simplement des valeurs données à titre indicatif car le poids spécifique et la grandeur des grains sont souvent différents. Il est donc conseillé d'effectuer un essai de rotation. La quantité mesurée avec cet essai est ensuite introduite en mesure toujours constante.

Los valores de la tabla son sólo indicativos, ya que el peso específico y las dimensiones de los granos son, generalmente, diferentes. Por lo tanto, se aconseja hacer una prueba de rotación. La cantidad medida en dicha prueba luego se distribuye de manera siempre constante.

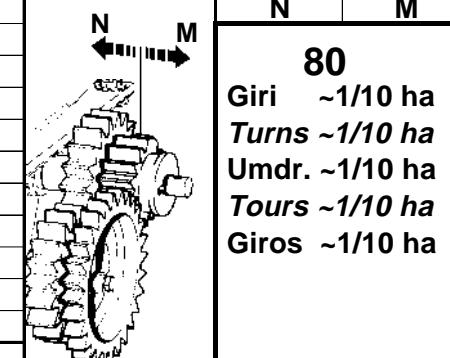

Cod. 19502213

Tabella 2

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
3.3 PREPARATIVI PER LA SEMINA Per ottenere una semina di qualità è necessario registrare opportunamente: <ul style="list-style-type: none">- profondità di semina;- regolazione dischi marcafile;- lunghezza braccio marcafile;- livello dei semi nella tramoggia- regolazione ancore rompitracchia;- erpice copriseme posteriore;	3.3 PREPARATIONS FOR SOWING <i>To obtain a seeding of quality is necessary to adjust properly:</i> <ul style="list-style-type: none">- seeding depth- adjusting row markers- row marking arm length- hopper seed level- adjusting track breaking anchors- rear seed covering harrow	3.3 VORBEREITUNGEN VOR DEM SÄEN Um einen hochwertigen Säen zu erreichen es ist notwendig zu einstellen: <ul style="list-style-type: none">- Aussaattiefe- Einstellung der Spurreisserscheiben- Länge des Spurreisserarmes- Saatgutstand im Trichter- Einstellung der Reihenunterbrechungsanker- Hintere Saatgutabdeckkegge	3.3 PREPARATION POUR L'ENSEMENCEMENT <i>Pour obtenir une qualité d'ensemencement il faut régler convenablement:</i> <ul style="list-style-type: none">- profondeur d'ensemencement;- réglage disques traceurs de rangées;- longueur bras traceur de rangées;- niveau des semences dans la trémie;- réglage ancre casse-ligne;- herse comble-semence arrière	3.3 PREPARATIVOS PARA LA SIEMBRA Para obtener una siembra de calidad es necesario regular correctamente: <ul style="list-style-type: none">- profundidad de la siembra- graduación de los discos marcadores de hileras;- brazo marcador de hileras;- nivel de las semillas en la tolva;- graduación anclas rompetrazo- grada cubre semilla posterior;
3.3.1 REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI SEMINA Per una buona emergenza dei germogli è importante collocare il seme alla giusta profondità nel letto di semina. La profondità di semina viene regolata, contemporaneamente per tutti gli assolcatori, tramite una manovella che consente, se girata in senso orario, di esercitare per mezzo delle molle di trazione una maggiore pressione degli assolcatori sul terreno e quindi automaticamente una caduta più profonda del seme. Si può ulteriormente regolare la pressione singolarmente agendo sulle molle variando la posizione degli anelli catena.	3.3.1 ADJUSTING THE SEEDING DEPTH <i>To obtain a good level at which sprouts come out, the seed needs to be placed at the right depth into the seeding bed.</i> <i>The seeding depth is adjusted simultaneously for all planting devices through a crank. By rotating it clockwise, a stronger pressure can be exerted on the planting devices to the ground by means of the extension springs, thus allowing deeper seeding.</i> <i>Pressure can also be further adjusted individually at spring level, by changing the position of the chain rings.</i>	3.3.1 EINSTELLUNG DER AUSSAATTIEFE Für ein korrektes Keinem des Saatgutes ist es wichtig, daß das Saatgut mit der richtigen Tiefe im Saatbeet ausgesät wird. Die Aussaattiefe wird mit einer Kurbel gleichzeitig für alle Scharren eingestellt. Beim Drehen dieser Kurbel im Uhrzeigersinn üben die Scharren mittels der Zugfedern einen größeren Druck auf den Boden aus und das Saatgut fällt automatisch tiefer in den Boden. Der Druck kann auch einzeln eingestellt werden, indem auf die Federn eingewirkt wird, um die Position der Kettenringe zu ändern.	3.3.1. REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE L'ENSEMENCEMENT <i>De manière à ce que les pousses dépassent suffisamment du terrain, il est important de placer la semence à la juste profondeur dans le lit d'ensemencement. La profondeur d'ensemencement est réglée en même temps pour tous les rayonneurs moyennant une manivelle qui permet, si tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'exercer grâce à des ressorts de traction une pression supérieure des rayonneurs sur le terrain et de conséquence une chute plus profonde de la semence. La pression peut être ultérieurement réglée, pour chaque élément, en agissant sur les ressorts et en modifiant la position des anneaux de la chaîne.</i>	3.3.1 GRADUACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL SIEMBRA Para que los gérmenes broten es importante que la semilla venga colocada a la correcta profundidad en la cama de la siembra. La profundidad de la siembra viene graduada, simultáneamente por todos los surcadores, mediante una manivela que permite, si girada en sentido horario, ejercer mediante los resortes de tracción, una mayor presión de los surcadores en el terreno y por lo tanto automáticamente una caída más profunda de la semilla. Se puede graduar ulteriormente la presión individualmente moviendo los resortes variando la posición de los anillos de la cadena.
3.3.2 REGOLAZIONE DISCHI MARCAFILE Il marcafile è un dispositivo che traccia una linea di riferimento sul terreno, parallela al tragitto del trattore. Quando il trattore avrà terminato la corsa e invertito la marcia, procederà correndo con una delle due ruote anteriori sulla linea di riferimento (fig. 16). Ad ogni nuova passata la semi-	3.3.2 ROW MARKER DISK ADJUSTMENT <i>The row marker is a machine that traces a reference line parallel to the tracks of the tractor on the ground. When the tractor finishes a row and makes a U-turn, the front wheel will begin the new row through alignment with the line traced in parallel (Fig. 16).</i>	3.3.2 EINSTELLUNG DER SPURREISSERSCHEIBEN Der Spurreisser ist eine Vorrichtung, die eine parallel zum Schlepperlauf liegende Bezugslinie auf dem Boden zieht. Wenn der Schlepper seinen Lauf beendet hat und umkehrt wird er mit den Vorderrädern auf der Bezugslinie (Abb. 16) laufen. Bei jedem neuen Durchlauf muß die Sämaschine eine Bezugslinie auf der entgegengesetzten Seite des vorhergehenden Durchlaufs ziehen.	3.3.2 REGLAGE DES DISQUES A TRACER <i>Le disque à tracer est un dispositif qui trace une ligne de repère sur le terrain parallèlement au trajet du tracteur. Quand le tracteur a terminé sa course et qu'il fait un demi-tour, il roule avec l'une des roues avant sur la ligne de repère (Fig. 16).</i>	3.3.2 REGULACION DE LOS DISCOS MARCADORES DE HILERAS El marcador de hileras es un dispositivo que traza una línea de referencia en el terreno, paralela al recorrido del tractor. Cuando el tractor habrá acabado la carrera e invertido la marcha, procederá marchando con una de las ruedas delanteras sobre la línea de referencia (Fig. 16). Tras cada nueva pasada, la sembradora tendrá que

ITALIANO

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

natrice dovrà tracciare una linea di riferimento dal lato opposto della passata precedente. L'inversione dei bracci marcafile viene azionato tramite un comando idraulico di cui è provvista la seminatrice.



ATTENZIONE

Durante gli spostamenti stradali, bloccare con spine e copiglie a scatto i bracci marcafile, in posizione verticale, tramite la spina e le copiglie a scatto, e ruotare all'interno dell'ingombro macchina i dischi.

Regolazione dell'impianto.

L'impianto idraulico del marcafile, è dotato di un ripartitore di flusso (D, fig. 17) per ottenere l'azionamento alternato dei bracci tracciatori.

Due regolatori di flusso (E, fig. 17) permettono di regolare la velocità di risalita dei bracci. La regolazione deve essere eseguita in modo tale che la velocità di risalita non danneggi l'integrità della struttura.

*The row marker will continue to trace a parallel reference line during its progress down each row.
The inversion of the row-marker arms is moved by means of a control on the seeder.*



ATTENTION

When moving on the road, block the row-marker, vertical position, arms with the dowels and the snap split pins, and turn the row-marker disks inwards within the external dimensions of the machine.

Adjusting the system.

The row-marker hydraulic system is equipped with a flow divider (D, Fig. 17) to obtain the alternate operation of the row-marker arms.

Two flow regulators (E, Fig. 17) permit adjusting the speed at which the row-marker arms are lifted.

The system must be adjusted in a way to prevent the rate of rise from damaging the system integrity.

Die Inversion der Ausleger der Reihenkennzeichnung wird über eine Steuerung der Maschine selbst ausgelöst.



ACHTUNG

Während des Transports auf Straßen die Ausleger zur Reihenkennzeichnung mit den Zapfen und den Schnappstiften blockieren und die Scheiben zur Reihenkennzeichnung in das Innere des Maschinenkörpers drehen.

Einstellung der Anlage.

Die Hydraulikanlage der Reihenkennzeichnung verfügt über einen Durchflußverteiler (D, Abb.17) um einen abwechselnden Betrieb der beiden Ausleger zu ermöglichen. Zwei Durchflußregler (E, Abb.17) ermöglichen die Einstellung der Geschwindigkeit, mit denen die Ausleger der Reihenkennzeichnung wieder angehoben werden. Die Einstellung muß derart vorgenommen werden, daß die Hochfahrgeschwindigkeit nicht die Struktur beschädigt.

L'inversion des bras pour délimiter les rangées est actionnée à l'aide d'une commande qui se trouve sur le semoir.



ATTENTION

Durant les déplacements sur route, bloquer les bras qui délimitent les rangées avec les chevilles et les goupilles à encliquetage et tourner les disques qui délimitent les rangées à l'intérieur de la machine.

Réglage du système.

Le système hydraulique du dispositif qui délimite les rangées, est muni d'un répartiteur de flux (D, Fig. 17) pour obtenir l'entraînement alterné des bras qui délimitent les rangées. Deux régulateurs de flux (E, Fig. 17) permettent de régler la vitesse de remontée des bras qui délimitent les rangées. Le réglage doit être effectué de sorte que la vitesse de remontée n'endomme pas l'intégrité de la structure.

trazar una línea de referencia por el lado opuesto al de la pasada anterior. La inversión de los brazos marcadores de filas se acciona mediante un mando con el que está equipada la sembradora.






ATENCIÓN

Cuando se transfiera por la carretera, bloquee con las clavijas y los pasadores, los brazos marcadores de filas y haga que los discos marcadores de filas queden en el interior de la máquina.

Regulación de la instalación.

La instalación hidráulica del marcador de filas está equipada con un distribuidor de flujo (D, fig. 17) para obtener el accionamiento alterno de los brazos marcadores de filas. Dos reguladores de flujo (E, fig. 17) permiten regular la velocidad de subida de los brazos marcadores de fila. La graduación debe ser efectuada en forma tal que la velocidad de subida no dañe la integridad de la estructura.

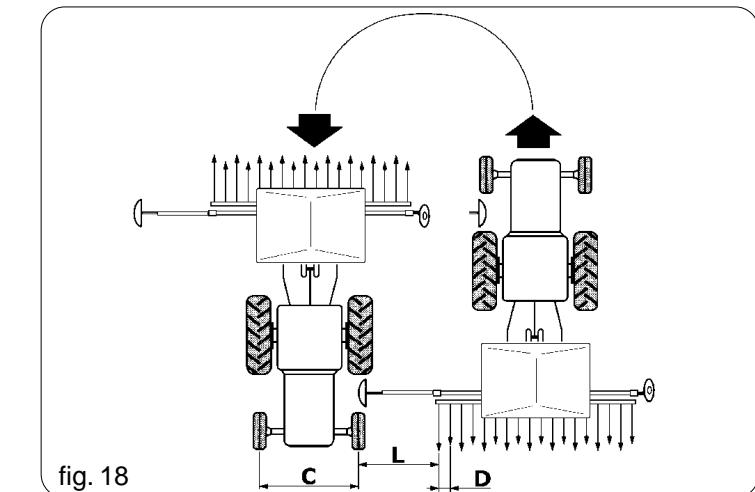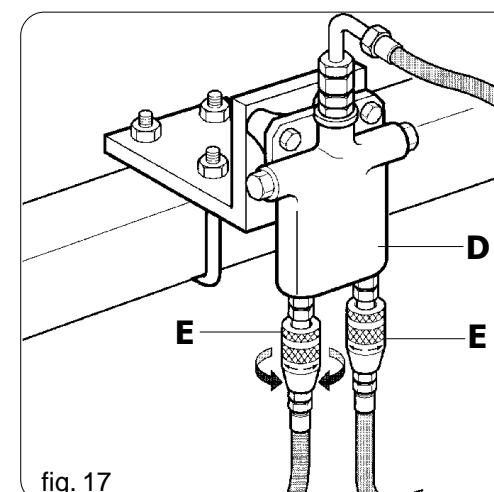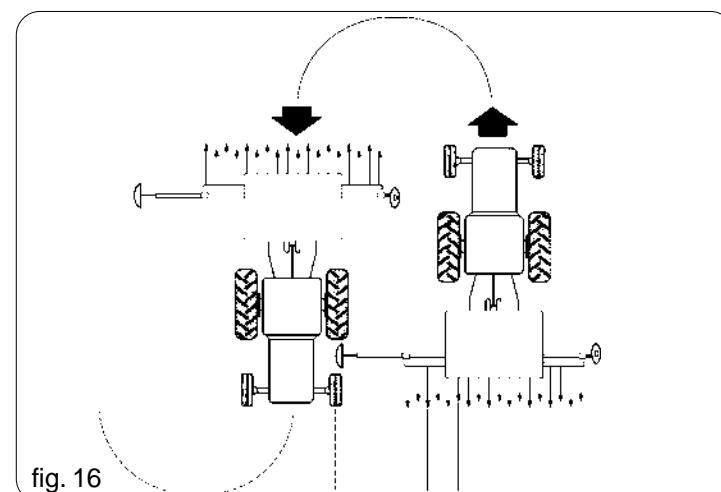

**ATTENZIONE**

Una velocità di risalita troppo lenta può causare un irregolare funzionamento del dispositivo marcafile. Mai superare la pressione prevista dell'impianto oleodinamico.

**WARNING**

A too low rate of rise can lead to an irregular functioning of the row marker. The pressure indicated for the oleo structure must never be exceeded.

**ACHTUNG**

Eine zu niedrige Hochfahrgeschwindigkeit kann den einwandfreien Betrieb der Spurreisser beeinträchtigen. Der vorgesehene Druck der öldynamischen Anlage darf niemals überschritten werden.

**ATTENTION**

Une vitesse de remontée trop lente peut provoquer un fonctionnement irrégulier du dispositif traceur de rangées. Ne jamais dépasser la pression prévue pour l'installation hydraulique.

**ATENCIÓN**

Una velocidad de subida demasiado lenta puede causar un funcionamiento irregular del dispositivo marcador de hileras. No se debe superar nunca la presión prevista de la instalación oleodinámica.

3.3.3 LUNGHEZZA BRACCIO MARCAFILE

Per una corretta registrazione delle lunghezze dei bracci riferirsi alla Figura 18 e alla regola seguente:

$$L = \frac{D(N+1) - C}{2}$$

dove:

L= distanza fra l'ultimo elemento esterno e marcafile.

D= distanza fra le file.

N= numero degli elementi in funzione.

C= carreggiata anteriore del trattore.

3.3.3 ROW MARKING ARM LENGTH

See Fig. 18 and observe the following rules for correct row market arm adjustment:

$$L = \frac{D(N+1) - C}{2}$$

where:

L= the distance between t he outermost element and the row marker

D= the distance between the rows

N= the number of elements working

C= the tractor's front wheelbase.

$$L = \frac{D(N+1) - C}{2}$$

wo:

L= Abstand zwischen dem letzten Außenelement und dem Spurreisser.

D= Abstand zwischen den Reihen.

N= Nummer der in Betrieb stehenden Elemente.

C= Vordere Spurweite des Schleppers.

$$L = \frac{D(N+1) - C}{2}$$

L= distance entre le dernier élément extérieur et le disque à tracer
D= distance d'ensemencement
N= nombre d'éléments en fonction
C= voie antérieure du tracteur

$$L = \frac{D(N+1) - C}{2}$$




en donde:

L= distancia entre el último elemento externo y el marcador de hileras

D= distancia entre las hileras

N= número de los elementos en función

C= anchura entre rueda y rueda del tractor

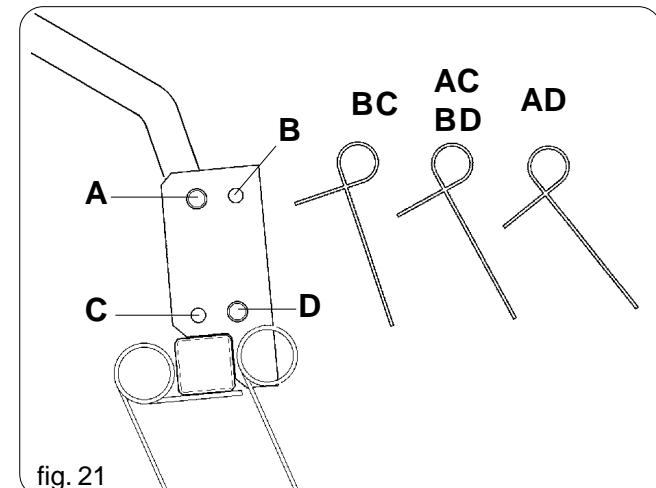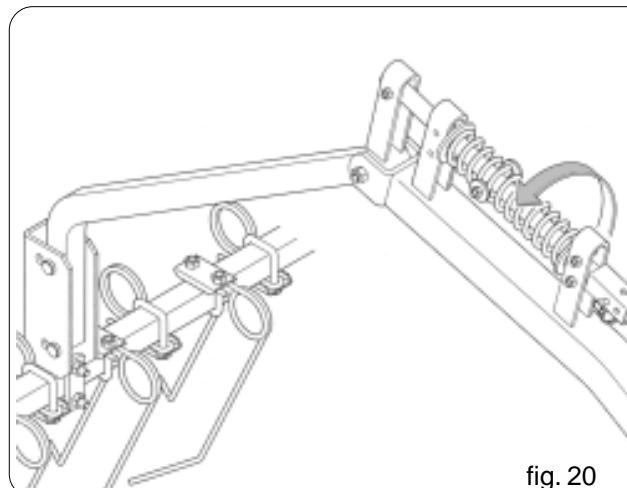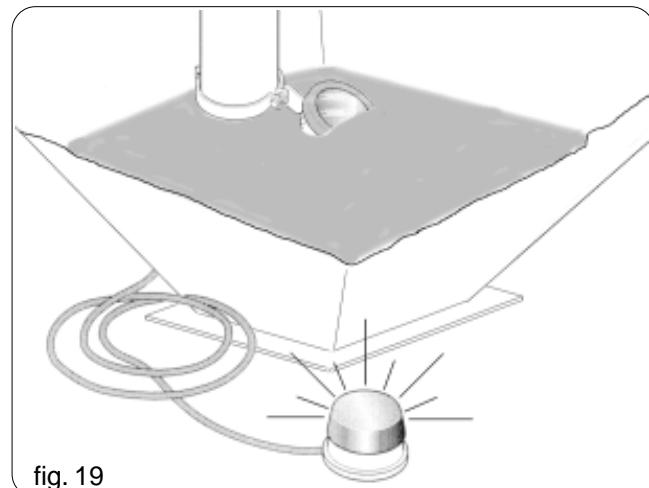

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
Esempio: D= 12,5 cm; N= 24 elementi; C= 150 cm;	Example: D=12,5 cm; N=24 elements; C=150 cm;	Beispiel: D =13 cm N =23 Elemente C =150 cm	Exemple: D =13 cm N =23 éléments C =150 cm	Ejemplo: D =13 cm N =23 elementos C =150 cm
$L = \frac{12,5 (24 + 1) - 150}{2} = 81,25\text{cm}$	$L=\frac{12,5 (24 + 1) - 150}{2}=81,25\text{ cm}$	$L=\frac{13 (23 + 1) - 150}{2} = 81,25\text{ cm}$	$L=\frac{13 (23 + 1) - 150}{2} = 81,25\text{ cm}$	$L=\frac{13 (23 + 1) - 150}{2} = 81,25\text{ cm}$
Accessori su richiesta: La seminatrice può essere corredata di un segnafilo idraulico. Quest'ultimo prevede la tracciatura riferita al centro trattore.	Accessories on request: the seeding machine can be equipped with an hydraulic rows marker. This rows marker foresees the marking referred to the centre of the tractor.	Zubehör: Die Sämaschiene kann auf Wunsch mit einem hydraulischen Spuranziger ausgerüstet werden. Das Anreißen ist bis Schleppermitte möglich.	Accessoires sur demande: le semoir peut être équipé de traceurs Hidrauliques avec traçage au centre du tracteur.	Acessorios: a pedido La sembradora puede ser despachada con un marcafilas hidraulico. Con esto marcador se puede efectuar la siembra marcando al centro del tractor
3.3.4 LIVELLO DEI SEMI NELLA TRAMOGGIA Il livello dei semi nella tramoggia può essere facilmente controllato dall'operatore dal posto di guida tramite l'indicatore (Fig. 19).	3.3.4 SEED LEVEL IN THE HOPPER <i>The level of seed in the hopper can be easily controlled by the operator from the driver's seat by checking the indicator (Fig. 19).</i>	3.3.4 SAMENSTAND IM TRICHTER Der Samenstand im Trichter kann vom Fahrerplatz aus leicht mittels des Anzeigers (Abb. 19) durch den Fahrer kontrolliert werden.	3.3.4 NIVEAU DES GRAINES DANS LA TREMIE <i>Le niveau des graines dans la trémie peut être contrôlé facilement à partir du poste opérateur par l'indicateur (Fig. 18).</i>	3.3.4 NIVEL DE LAS SEMILLAS EN LA TOLVA El nivel de las semillas en la tolva puede ser controlado con facilidad por el operador desde el puesto de conducir mediante el indicador (Fig. 19).
3.3.5 ERPICE COPRISEME POSTERIORE La pressione di lavoro dei denti a molle dell'erpice copriseme può essere variata mediante la rotazione della molla posta sul braccio parallelo superiore (Fig. 20). Spostando la posizione dei perni dei bracci sui quattro fori, si varia l'angolo di incidenza dei denti a molla (Fig. 21).	3.3.5 REAR SPRING HARROW <i>The working pressure of the spring teeth of the seed-covering harrow may be varied by rotating the spring on the upper parallel arm (Fig. 20). 1) When the arm pins on the four holes are shifted, the clearance angle of the spring teeth varies (Fig. 21).</i>	3.3.5 RÜCKWÄRTIGE EGGE MIT FEDERUNG Der Arbeitsdruck der gefederten Zähne der Egge kann mithilfe der Drehung der Feder, die sich auf dem oberen parallelen Ausleger befindet, verändert werden. (Abb 20). Der Angriffswinkel der Federzähne (Abb 21) wird durch das Verschieben der Armstifte in den vier Bohrungen verändert.	3.3.5 HERSE ARRIERE A RESSORTS <i>Le pression de travail des dents à ressorts de la herse couvre-graines peut être modifiée à l'aide de la rotation du ressort qui se trouve sur le bras parallèle supérieur (Fig. 20). En déplaçant la position des pivots des bras sur les quatre trous, on varie l'angle d'incidence des dents à ressort (Fig.21).</i>	3.3.5 GRADA POSTERIOR DE MUELLE La presión de trabajo de los dientes de muelle de la grada cubresemillas puede variarse girando el muelle colocado sobre el brazo paralelo superior (fig. 20). Moviendo la posición de los pernos de los brazos sobre los cuatro agujeros, se varía el ángulo de incidencia de los dientes de resorte (Fig.21).
3.4 PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO Prima di iniziare il lavoro ingrassare tutti i punti contrassegnati dalla decalcomania n° 10 ("GRASE") a pag. 8 di questo opuscolo.	3.4 BEFORE STARTING WORK <i>Before starting the seeding operation grease all parts indicated by transfer nr. 10 ('GRASE') at page 8 of this leaflet.</i>	3.4 VOR ARBEITSBEGINN Vor Arbeitsbeginn sind alle auf dem Abziehbild Nr. 10 ("GREASE") auf Seite 8 dieses Heftes gekennzeichneten Schmierpunkte zu schmieren.	3.4 AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL <i>Avant de commencer à travailler, graisser tous les points marqués par la décalcomanie n° 10 (GREASE) à la page 8 de la présente brochure.</i>	3.4 ANTES DE INICIAR EL TRABAJO Antes de iniciar el trabajo engrasar todos los puntos señalados con la calcomanía n° 10 ("GRASE") en la pág. 8 de este catálogo.
3.4.1 NUMERO DI GIRI DELLA PRESA DI FORZA La soffiente viene azionata dalla presa di forza della trattore. Occorre fare attenzione che il numero di giri indicato sulla seminatrice sia rispettato. In caso di mancato raggiungimento del regime minimo	3.4.1 POWER TAKE-OFF RPM <i>The blower pump is enabled by the tractor power take-off. It is important that the rpm indicated are respected. If the minimum rpm is not reached</i>	3.4.1 DREHZAHL DER ZAPFWELLE Die Gebläsemaschine wird von der Zapfwelle des Schleppers angetrieben. Es ist acht zu geben, daß die angegebene Drehzahl eingehalten wird. Falls die Mindestrotationsdrehzahl nicht erreicht wird, kann eine	3.4.1 NOMBRE DE TOURS DE LA PRISE DE FORCE <i>La pompe pneumophore est actionnée par la prise de force du tracteur. Il faut s'assurer que le nombre de tours indiqué soit respecté. Dans le cas où le régime minimum de rotation n'aura pas été atteint, on peut vérifier une</i>	3.4.1 NÚMERO DE REVOLUCIONES DE LA TOMA DE FUERZA La toma de fuerza del tractor acciona la bomba. Es necesario que el número de revoluciones indicado se respete. En el caso de que no se llegue al régimen de rotación

di rotazione, si può verificare un'imprecisione della macchina nella distribuzione e un intasamento delle condutture dei grani stessi.

the machine could lose distribution precision and where there are large quantities of seeds, the granulate pipes could get clogged.

Ungenauigkeit der Maschine beim Verteilen und bei großen Saatmengen eine Verstopfung der Körnerleitungen selbst vorkommen.

imprécision de la machine dans la distribution et, en cas de grandes quantités de semences, une obstruction des gaines des semences.

mínimo, la máquina puede ser imprecisa en la distribución y, en el caso de grandes cantidades de granos, se pueden obstruir los conductos de los granos.

**ATTENZIONE**

Non è consentito condurre una puleggia a 540 giri, con una presa di forza da 1000 giri e numero di giri del motore corrispondentemente basso. Pericolo di rottura della soffiente. Durante la distribuzione non lasciare scendere sensibilmente il numero di giri della presa di forza.

**ATTENTION**

Driving a vehicle with a 540 rpm propulsion, with a power take-off of 1000 rpm and an engine rpm correspondingly low is not permitted. Danger of blower pump breakage. During distribution do not let the power take-off rpm drop too low.

**ACHTUNG**

Es ist nicht zugelassen, eine Maschine mit einem Antrieb von 540 Umdrehungen mit einer Zapfwelle zu 1000 Umdrehungen und einer entsprechend niedrigen Motordrehzahl zu fahren. Es besteht die Gefahr, daß die Gebläsemaschine bricht. Während des Verteilens soll die Drehzahl der Zapfwelle nicht erheblich gesunken werden.

**ATTENTION**

On ne peut pas conduire une machine ayant une propulsion à 540 tours avec une prise de force de 1000 tours et un nombre de tours du moteur proportionnellement bas. Danger de rupture de la pompe pneumophore. Pendant la distribution, ne pas laisser trop descendre le nombre de tours de la prise de force.

**ATENCIÓN**

No está permitido conducir una máquina con una propulsión a 540 rpm, con una toma de fuerza de 1000 rpm y el motor a un número de revoluciones bajo.

Existe el peligro de que la bomba se rompa. Durante la distribución no deje que el número de revoluciones de la toma de fuerza baje.

3.5 INIZIO DEL LAVORO

In presenza di un clima umido, azionare la ventola a vuoto per qualche minuto in modo d'asciugare le condutture.

**IMPORTANTE**

È importante per la buona riuscita del lavoro, seminare per un breve tratto e controllare che la deposizione dei semi nel terreno sia regolare

**IMPORTANT**

For a successful seeding work it is useful to seed on a small stretch and check that the seeds are regularly distributed in the ground.

**WICHTIG**

Nach einer kurzen Aussaatstrecke ist zu kontrollieren, daß das Saatgut korrekt in den Boden gelegt wird.

**IMPORTANT**

A fin que le travail soit exécuté au mieux, il est important de semer pendant un bref trajet et puis de contrôler que la dépose des semences dans le terrain soit régulière.

**IMPORTANTE**

Es importante para el buen resultado del trabajo, sembrar por un breve trecho y controlar que la deposición de las semillas en el terreno sea regular.

3.6 DURANTE IL LAVORO

È importante ricordare che variando la velocità del trattore non si varia la quantità di seme distribuita per ettaro.

Per un lavoro di qualità rispettare le seguenti norme:

- Mantenere il sollevatore idraulico nella posizione più bassa.
- Durante la semina mantenere sempre il numero di giri della presa di forza richiesta.

3.6 DURING WORK

Bear in mind that a variation in tractor speed does not lead to a corresponding variation in seed sown per hectare.

Always respect the following rules for successful sowing:

- *Keep the hydraulic lifting device in the lowest position.*
- *During the seeding operation, always maintain the number of rotations for the requested power take-off.*

3.6 WÄHREND DES BETRIEBS

Es ist zu beachten, daß durch Veränderung der Schleppergeschwindigkeit die pro Hektar verteilte Samenmenge nicht verändert wird. Für eine qualitativ gute Arbeit sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Die hydraulische Hubvorrichtung in der untersten Stellung belassen.
- Beim Aussäen ist die Drehzahl des Nebenantriebs immer konstant zu halten.

3.6 DURANT LE TRAVAIL

Nous rappelons que le changement de la vitesse du tracteur ne modifie pas la quantité de graines distribuée par hectare. Pour un travail de qualité, il faut respecter les normes suivantes:

- *Maintenir le dispositif de soulèvement hydraulique dans sa position inférieure.*
- *Lors de l'ensemencement, maintenir toujours le nombre de tours requis pour la prise de force.*

3.6 DURANTE EL TRABAJO

Es importante recordar que variando la velocidad del tractor no se varía la cantidad de semillas distribuidas por hectárea. Para un trabajo de calidad, respetar las normas siguientes:

- Mantener el elevador hidráulico en la posición más baja.
- Durante el sembrado mantener siempre la cantidad de revoluciones de la toma de fuerza solicitadas.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<ul style="list-style-type: none"> - Controllare ogni tanto che gli elementi operatori non siano avvolti da residui vegetali o intasati di terra. - Controllare la pulizia del dosatore, corpi estranei ai semi entrati accidentalmente nella tramoggia, potrebbero compromettere il regolare funzionamento. - In ogni caso controllare che i tubi convogliatori del seme non siano intasati. - Mantenere una velocità di semina compatibile con il tipo e lavorazione del terreno. - Controllare periodicamente il risultato della deposizione dei semi nel terreno. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Check at times that the operating parts are not covered with vegetable residual matter or clogged by earth</i> - <i>Check that the distributor is clean, and prevent any external matter (no seed) accidentally fallen into the hopper from hampering the smooth seeding operation.</i> - <i>Check in any case that the grain tubes are not clogged</i> - <i>Maintain a seeding speed compatible with type and cultivation of the soil</i> - <i>Periodically check the results of seeding.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ab und zu kontrollieren, daß sich keine Pflanzen um die Säemaschinenorgane gewickelt haben und daß diese nicht mit Erde verstopft sind. - Kontrollieren, daß die Dosiervorrichtung sauber ist und daß keine Fremdkörper in den Trichter eingetreten sind. Fremdkörper können den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. - Auf jeden Fall ist zu kontrollieren, daß die Saatgutförderrohre nicht verstopft sind. - Die Sägeschwindigkeit muß dem Bodentyp und der Bodenbearbeitung angepaßt werden. - Ab und zu kontrollieren, daß das Saatgut korrekt in den Boden gelegt wird. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contrôler de temps en temps que les éléments ne soient pas enveloppés de résidus végétaux ou colmatés par de la terre.</i> - <i>Contrôler que le doseur soit propre et qu'aucun corps étranger ne soit entré par inadvertance dans la trémie; cela risquerait de compromettre le bon fonctionnement de l'équipement.</i> - <i>Contrôler également que les tuyaux de convoyage des semences ne soient pas colmatés.</i> - <i>Maintenir une vitesse d'ensemencement compatible avec le type de travail à effectuer et avec le terrain.</i> - <i>Contrôler périodiquement le résultat de la dépose des semences dans le terrain.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar de vez en cuando que los elementos operadores no se encuentren envueltos por residuos vegetales u obstruidos de tierra. - Controlar que el dosificador esté limpio, que en la tolva no se encuentren cuerpos extraños entrados accidentalmente con las semillas puesto que podrían comprometer su correcto funcionamiento. - Controlar siempre que los tubos que llevan las semillas no se encuentren obturados. - Mantener una velocidad de siembra compatible con el tipo de elaboración del terreno. - Controlar periódicamente el resultado de la deposición de las semillas en el terreno.



CAUTELA

- La forma, le dimensioni e il materiale delle spine elastiche degli alberi di trasmissione sono state scelte per prevenzione. L'uso di spine non originali o più resistenti può comportare gravi danneggiamenti della seminatrice.
- Evitare di effettuare curve con la macchina interrata, ne tantomeno lavorare in retromarcia. Sollevarla sempre per i cambiamenti di direzione e per le inversioni di marcia.
- Avviare progressivamente la presa di forza, gli strappi bruschi sono dannosi per la cinghia.
- Mantenere una velocità di semina compatibile al tipo e lavorazione del terreno al fine di evitare rotture o danneggiamenti.



CAUTION

- *The form dimensions and material of the drive shaft elastic pins have been chosen for safety. The use of pins not original or more resistant, could cause serious damage to the seeding machine.*
- *Avoid curves with the machine grounded, neither work in reverse.*
Always lift it when changing direction or reversing.
- *Start the power take-off progressively; sudden movements are harmful to the belt.*
- *Maintain a seeding speed compatible with type and cultivation of the soil in order to avoid breakages or damage.*



VORSICHT

- Die Form, Ausmasse und das Material der Spannhülsen der Antriebswellen wurden als Sicherheitsmaßnahme ausgewählt. Der Gebrauch von nicht Original- oder widerstands fähigeren Spannhülsen kann schweren Schaden an der Sämaschine hervorrufen.
- Die Zapfwelle stufenweise anlassen, sprung haftes Anlassen verursacht Schäden am Gebläseriemen.
- Bei in Erde fahrender Maschine Kurven vermeiden, und nie im Rückwärtsgang arbeiten. Für die Richtungswechsel und Umsteuerungen die Maschine immer heben.
- Die Sägeschwindigkeit muß dem Bodentyp und der Bodenbearbeitung angepaßt werden um Bruch oder Schaden zu vermeiden.



IMPORTANT

- *La forme, les dimensions et le matériau des chevilles élastiques des arbres de transmission ont été choisis par prévention. L'utilisation de chevilles non originales ou plus résistantes peut provoquer de graves dommages à la machine.*
- *Actionner progressivement la prise de force: toute secousse brusque est dangereuse pour la courroie de l'aspirateur.*
- *Eviter d'effectuer des virages si la machine est enterrée et de travailler à marche arrière. Soulever toujours la machine pour les changements de direction et pour les demi-tours.*
- *Maintenir une vitesse d'ensemencement compatible avec le type de travail à effectuer et avec le terrain pour éviter des ruptures ou des dommages.*



CAUTELA

- La forma, las dimensiones y el material de las clavijas elásticas de los ejes de transmisión, fueron elegidas por prevención. La utilización de clavijas no originales o más resistentes, puede provocar graves danos a la sembradora. Poner en marcha de manera progresiva la toma de fuerza. Los arranques bruscos pueden dañar la correa.
- Evitar que se efectúen curvas con la máquina enterrada y no trabajar en marcha atrás. Elevarla siempre cuando se deberán efectuar cambios de dirección e inversiones de marcha.
- Mantener una velocidad de siembra compatible con el tipo y laboracion de terreno al objeto de evitar rupturas o daños.

ITALIANO

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

- Abbassare la seminatrice con trattore corsa onde evitare l'infestamento o danneggiamenti ai falcioni assolatori, per lo stesso motivo è da evitare la manovra di retromarcia con la seminatrice a terra.
- Fare attenzione che durante il riempimento del seme, non entrino corpi (spaghetti, carta del sacco, ecc.).

- Lower the seed drill when the tractor is in forward gear, to avoid clogging or damage to the planter shoes; for the same reason the tractor should not reverse when the seed drill is on the ground.
- Make sure that no foreign material (rope, sack paper) enters the storage tank when seed is being loaded.

- Die Säemaschine bei fahrendem Schlepper absenken, um ein Verstopfen oder eine Beschädigung der Säescharren zu vermeiden. Aus dem gleichen Grund ist es zu vermeiden, bei auf dem Boden aufliegender Säemaschine rückwärts zu fahren.
- Es ist zu beachten, daß während der Samenfüllung keine anderen Körper (Schnüre, Sackpapier, usw.) eingegeben werden.

- Abaisser l'élément semeur avec le tracteur en marche avant de manière à éviter le colmatage ou d'endommager les socs. Pour la même raison, il faut éviter de manoeuvrer en marche arrière avec l'élément semeur au sol.
- Eviter l'entrée de corps étrangers (ficelles, papier du sac etc.) pendant le remplissage de semences.

- Bajar la sembradora con tractor en marcha para evitar la obstrucción o el daño de los surcadores, por este mismo motivo debe también evitarse efectuar maniobras de retroceso mientras la sembradora se encuentra a tierra.
- Tener cuidado de que durante el llenado de las semillas no entren otros cuerpos (cuerdas, papel del saco, etc.).



PERICOLO

La seminatrice può trasportare sostanze chimiche conciate con il seme. Non permettere, quindi, che persone, bambini, animali domestici si avvicinino alla seminatrice.



DANGER

The seeder can transport treated chemical substances together with the seed. Do not allow children, people, pets to come near the seeding machine.



GEFAHR

Die Säemaschine kann chemische Substanzen, die mit dem Samen vermischt sind, transportieren. Der Zutritt an die Säemaschine von Personen, Kindern oder Haustieren darf nicht erlaubt werden.



DANGER

La machine peut transporter des substances chimiques traitées mélangées avec les semences. Il est donc interdit aux personnes, aux enfants et aux domestiques de s'approcher.



PELIGRO

La sembradora puede transportar substancias químicas adobadas con la semilla por lo tanto, no se deberá permitir que personas, animales domésticos se acerquen a la sembradora.



ATTENZIONE

Nessuno deve potersi avvicinare al serbatoio dei semi, nonché tentare di aprirlo quando la seminatrice è in funzione o in procinto di funzionare.



ATTENTION

Keep away from the seed storage tank and refrain from attempting to open it when the seeder is working or about to begin working.



ACHTUNG

Es ist absolut jedem verboten, sich dem Samentank zu nähern oder zu versuchen, ihn zu öffnen, wenn die Säemaschine in Betrieb ist oder in Betrieb genommen wird.



ATTENTION

Il est interdit de se rapprocher du réservoir à semences, de l'ouvrir quand la machine est en fonction ou si elle est sur le point de fonctionner.



CUIDADO

Nadie podrá acercarse al depósito de las semillas, ni tratar de abrirlo cuando la sembradora está en marcha o lista para funcionar.



ATTENZIONE

Sicurezza relativa all'idraulica:

- 1) Al momento dell'allacciamento dei tubi idraulici all'impianto idraulico del trattore, fare attenzione che gli impianti idraulici della macchina operatrice e della trattice non siano in pressione.
- 2) In caso di collegamenti funzionali di tipo idraulico tra trattice e macchina operatrice, prese e spine dovrebbero esse-



ATTENTION

Safety measures concerning the hydraulic control:

- 1) When the hydraulic pipes are connected to the hydraulic system of the tractor, make sure that the hydraulic systems of the operating machine and the tractor are not under pressure.
- 2) For hydraulic-type functional connections between the tractor and operating machine, sockets and plugs must be



ACHTUNG

Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Hydraulik:

- 1) Bei Anschluß der Rohrleitungen an die hydraulische Anlage des Traktors ist darauf zu achten, daß weder die Hydraulik der Maschine, noch jene der Zugmaschine unter Druck stehen.
- 2) Bei Hydraulikverbindungen zwischen der Maschine und der Zugmaschine sollten die einzelnen Anschlüsse mit



ATTENTION

Sécurité concernant la commande hydraulique:

- 1) Au moment du raccordement des tuyaux de la commande hydraulique au système hydraulique du tracteur, faire attention que les systèmes hydrauliques de la machine qui opère et du tracteur ne soient pas sous pression.
- 2) En cas de raccordements fonctionnels du type hydraulique entre le tracteur et la machine qui opère, les prises



CUIDADO

Seguridad relativa al sistema hidráulico:

- 1) Cuando conecte los tubos del sistema hidráulico a la instalación hidráulica del tractor, controle que las instalaciones hidráulicas de la máquina y del tractor no estén bajo presión.
- 2) En caso de conexiones funcionales de tipo hidráulico entre tractor y máquina, las tomas y enchufes deberían

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
re contrassegnate per mezzo di colori, in modo da escludere impieghi errati. Ove si verificasse uno scambio, sussisterebbe il pericolo di incidente.	<i>marked with colors, in order to prevent erroneous use. It could be dangerous if an exchange should occur.</i>	verschiedenen Farben gekennzeichnet werden, um einen fehlerhaften Betrieb zu vermeiden. Nicht korrekte Anschlüsse können Unfälle verursachen.	<i>et les fiches devraient être signalées par des couleurs, afin d'exclure des emplois erronés. Il y a risque d'accident en cas d'inversion.</i>	estar indicados con colores, de manera que no sean empleadas por equivocación. En el caso de que se verificara un cambio, se correría riesgo de accidente.
3) L'impianto idraulico si trova sotto alta pressione; a causa del pericolo d'infortunio, in caso di ricerca di punti di perdita vanno utilizzati gli strumenti ausiliari idonei.	3) <i>The hydraulic system is under high pressure; because of accident hazards, when leaking points are looked for, suitable auxiliary instruments should be used.</i>	3) Die Hydraulik steht unter hohem Druck; um die Gefahr von Unfällen zu vermeiden, ist daher bei der Kontrolle eventueller undichter Stellen ausschließlich das geeignete Werkzeug zu verwenden.	3) <i>Le système hydraulique est sous pression élevée; en cas de recherche des points de fuite, utiliser les instruments auxiliaires appropriés pour éviter les risques d'accident.</i>	3) La instalación hidráulica se encuentra bajo alta presión; por lo tanto, en caso de búsqueda de puntos de pérdida, deben emplearse los instrumentos adecuados para evitar accidentes.



ATTENZIONE

Mai superare la pressione prevista dell'impianto oleodinamico.



WARNING

Never exceed the maximum admissible pressure for the hydraulic system.



ACHTUNG

Den zulässigen Druck der Hydraulikanlage nie überschreiten.



ATTENTION

Ne jamais dépasser la pression prévue de l'installation hydraulique.



CUIDADO

No sobrepasar la presión prevista de la instalación oleohidráulica.

4.0 STRUMENTI DI CONTROLLO

A richiesta, la Ditta Costruttrice può fornire degli strumenti per il controllo della semina e il rilevamento degli ettari seminati.

Contattori elettronico

Il modello HC rileva direttamente gli ettari seminati, con accumulo del parziale e del totale. Le istruzioni per il montaggio e per l'uso sono fornite con lo strumento.

4.0 CONTROL INSTRUMENTS

On request the Manufacturer can equipment for controlling seeding and reading the number of hectares sown.

Electronic hectare counter

The HC model displays the number of hectares seeded, showing both the partial and total number. Instructions for assembly and use are supplied together with the equipment.

4.0 ÜBERWACHUNGSGERÄTE

Auf Anfrage liefert der Hersteller Geräte für die Aussaatkontrolle und für das Messen der besäten Fläche (Hektar).

Elektronischer hektarzähler

Das Modell HC misst direkt die besäten Hektar und zeigt die Teil- und Gesamtmenge an. Die Montage- und Gebrauchsanweisungen werden mit dem Gerät geliefert.

4.0 INSTRUMENTS DE CONTRÔLE

Sur demande, la Maison Constructrice peut fournir des instruments pour le contrôle de l'ensemencement et le relèvement des hectares semés.

Compte-hectares électronique

Le modèle HC compte directement les hectares semés, avec une accumulation partielle et totale. Les instructions pour le montage et l'utilisation sont fournies avec l'instrument.

4.0 INSTRUMENTOS DE CONTROL

A solicitud de la empresa Fabricante pueden entregarse los instrumentos para el control de la siembra y para relevar la cantidad de hectáreas sembradas.

Contador de hectareas electronico

El modelo HC releva directamente las hectáreas sembradas, acumulando la cantidad parcial y la total. Las instrucciones para el montaje y para el uso vienen suministradas con el instrumento.

Tramlines multi control

Permette di escludere elettronicamente 2+2 file, rilevare gli ettari seminati, controllare il livello semi, verificare la regolare rotazione della ventola, verificare la regolare rotazione del distributore.

Multi-control tramline

Allows for: the electronic cut-out of 2+2 rows; reading of the hectares seeded; checking of seed level; check that the fan is rotating properly; check that the distributor is rotating properly.

Tramlines MultiControl

Ermöglicht das elektronische Ausschließen von 2+2 Reihen, das Aufnehmen der besäten Hektars, die Kontrolle des Saatgutstands, die Kontrolle der korrekten Laufraddrehung, die Kontrolle der korrekten Verteilerdrehung.

Tramlines multi control

Il permet d'exclure de façon électronique 2 + 2 rangées, relever les hectares semés, contrôler le niveau des semences, vérifier la rotation régulière du ventilateur ainsi que celle du distributeur.

Tramlines multi control

Permette di escludere elettronicamente 2+2 file, rilevare gli ettari seminati, controllare il livello semi, verificare la regolare rotazione della ventola, verificare la regolare rotazione del distributore.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
5.0 MANUTENZIONE	5.0 MAINTENANCE	5.0 WARTUNG	5.0 ENTRETIEN	5.0 MANTENIMIENTO
Sono di seguito elencate le varie operazioni di manutenzione da eseguirsi con periodicità. Il minor costo di esercizio ed una lunga durata della macchina dipende, tra l'altro, dalla metodica e costante osservanza di tali norme.	<i>Here follows a list of various maintenance operations to be carried out periodically. Lowered operating costs and a longer lasting seeding machine depend, among others, on the methodical and constant observation of these rules.</i>	Hier folgend sind die verschiedenen, regelmässig auszuführenden Wartungsarbeiten aufgeführt. Die geringeren Betriebskosten und die lange Lebensdauer des Geräts hängen unter anderem von der ständigen Beachtung dieser Vorschriften ab.	<i>Nous décrivons ci-dessous les différentes opérations d'entretien à effectuer périodiquement. Le coût d'emploi réduit et une durabilité prolongée de la machine dépendent aussi du respect méthodique et constant de ces normes.</i>	A continuación se indican las distintas operaciones de mantenimiento a ejecutarse periódicamente. El menor costo de explotación y una larga duración de la sembradora depende, entre otras, de los métodos y la constante vigilancia de tales normas.
				
CAUTELA	CAUTION	VORSICHT	IMPORTANT	CAUTELA
<ul style="list-style-type: none"> - Per i tempi di intervento elencati in questo opuscolo hanno solo carattere informativo e sono relativi a condizioni normali di impiego, possono pertanto subire variazioni in relazione al genere di servizio, ambiente più o meno polveroso, fattori stagionali, ecc. Nel caso di condizioni più gravose di servizio, gli interventi di manutenzione vanno logicamente incrementati. - Prima di iniettare il grasso lubrificante negli ingassatori, è necessario pulire con cura gli ingassatori stessi per impedire che il fango, la polvere o corpi estranei si mescolino con il grasso, facendo diminuire, o addirittura annullare, l'effetto della lubrificazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>The maintenance periods listed in this booklet are only indicative and are for normal conditions of use, therefore be varied depending the kind of service, the more or less dusty surroundings, seasonal factors, etc. For more serious conditions of service, maintenance will logically be done more often.</i> - <i>Before injecting grease, the nipples must be cleaned to avoid mud, dust and foreign bodies from mixing with the grease, otherwise they will reduce or even annul the effect of the lubrication.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Zeitabstände, die für die Durchführung der Wartungsarbeiten angegeben sind, sind nur Richtwerte und beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Sie können daher je nach Arbeitsweise, mehr oder weniger staubiger Umgebung, jahreszeitlichen Faktoren, usw. schwanken. Im Fall von schwierigeren Arbeitsbedingungen müssen die Wartungseinheiten häufiger durchgeführt werden. - Vor Einspritzen von Fett in die Schmiernippel müssen diese sorgfältig gereinigt werden, um zu vermeiden, daß sich Schlamm, Staub oder Fremdkörper mit dem Fett mischen, wodurch die Schmierwirkung verringert oder sogar aufgehoben würde. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Les temps d'entretien indiqués dans cette brochure ne représentent que des informations et concernent des conditions normales d'emploi. Il peuvent donc subir des variations liées au type de service, à un local avec ou sans poussière, aux saisons etc. En cas de conditions de service plus difficiles, les opérations d'entretien seront naturellement plus fréquentes.</i> - <i>Avant d'injecter la graisse dans les graisseurs, il faut nettoyer ces dispositifs pour éviter que la boue, la poussière ou d'autres corps étrangers se mélangent avec la graisse et compromettent l'effet de la lubrification.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Los tiempos de intervención mencionados en este opúsculo tienen sólo carácter informativo y se refieren a condiciones normales de manejo; por lo tanto, podrán sufrir variaciones en relación al género de servicio, ambiente más o menos polvoriento, factores estacionales, etc. En caso de condiciones de servicio más pesadas, las intervenciones de mantenimiento lógicamente tendrán que ser mayores. - Antes de inyectar la grasa en los engrasadores, es preciso limpiar con cuidado los engrasadores mismos para impedir que el lodo, el polvo y cuerpos extraños se mezclen con la grasa, haciendo disminuir o hasta borrar, el efecto de la lubricación.
				
AVVERTENZA	ATTENTION	ACHTUNG	ATTENTION	CUIDADO
<ul style="list-style-type: none"> - Tenere sempre gli oli ed i grassi al di fuori della portata dei bambini. - Leggere sempre attentamente le avvertenze e le precauzioni indicate sui contenitori. - Evitare il contatto con la pelle. - Dopo l'utilizzo lavarsi accuratamente. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Always keep oils and grease out of reach of children.</i> - <i>Always read warnings and precautions indicated on the containers carefully.</i> - <i>Avoid skin-contact.</i> - <i>After use wash the equipment thoroughly.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Öle und Fette immer ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. - Die auf den Fettbehältern angegebenen Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen immer aufmerksam lesen. - Kontakt mit der Haut vermeiden. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tenir toujours les huiles et les graisses hors de la portée des enfants.</i> - <i>Lire toujours avec attention les notices et les précautions indiquées sur les réservoirs.</i> - <i>Eviter tout contact avec la peau.</i> - <i>Après l'utilisation, se laver</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tener siempre los aceites y las grasas fuera del alcance de los niños. - Leer cuidadosamente las advertencias y las precauciones señaladas en los contenedores. - Evitar el contacto con la piel.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<p>mente e a fondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattare gli olii usati in conformità con le leggi vigenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Treat the used oils and polluting liquids in conformity with the laws in force.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Nach Gebrauch die Hände sorgfältig und gründlich waschen. - Altöl und umweltverschmutzende Flüssigkeiten laut den geltenden Umweltschutzgesetzen entsorgen. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>soigneusement les mains.</i> - <i>Traiter les huiles usées et les liquides polluants selon les lois en vigueur.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tras su utilización, lavarse de manera esmerada y a fondo. - Tratar los aceites utilizados y los líquidos contaminadores de conformidad con las leyes vigentes.
5.0.1 A MACCHINA NUOVA	5.0.1 WHEN THE MACHINE IS NEW		5.0.1 QUAND LA MACHINE EST NEUVE	5.0.1 CUANDO LA MAQUINA ESTA NUEVA
<ul style="list-style-type: none"> - Dopo le prime ore di funzionamento, occorre verificare il serraggio di tutte le viti e bulloni. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>After the first hours of work check that all the bolts are still tight.</i> 		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Après les huit premières heures de travail, contrôler le serrage de toutes les vis.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tras las primeras ocho horas de trabajo, controlar que los tornillos estén bien apretados.
5.0.2 A INIZIO STAGIONE DI SEMINA	5.0.2 AT THE BEGINNING OF THE SEEDING SEASON		5.0.2 DEBUT SAISON DÖENSEMENCEMENT	5.0.2 AL PRINCIPIO DE LA ESTÀ DE SIEMBRA
<ul style="list-style-type: none"> - Azionare la seminatrice a vuoto, il flusso dell'aria libera le condutture dalla presenza di condensa e rimuove eventuali impurità. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Operate the empty seeding machine, the air-flow frees the pipes from condensation and removes eventual impurities.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Sämaschine leer anlassen, der Luftdurchfluss befreit die Leitungen von Kondenswasser und entfernt eventuelle Fremdstoffe. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Actionner la machine à vide: la circulation de l'air fait sortir l'eau de condensation et toute impureté des conduits.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Accionar la sembradora en vacío, el flujo de aire libera los conductos de la presencia de condensación y elimina las posibles impurezas.
5.0.3 OGNI 20/30 ORE DI LAVORO	5.0.3 EVERY 20/30 WORKING HOURS	5.0.3 ALLE 20/30 RBEITSSTUNDEN	5.0.3 TOUTES LES 20/30 HEURES DE TRAVAIL	5.0.3 CADA 20/30 HORAS DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il serraggio dei bulloni assolatori. - Ingrassare le catene di trasmissione. - Ingrassare i dischi marcafile. - Controllare la tensione delle cinghie. - Lubrificare regolarmente la presa di forza secondo le istruzioni fornite dalla ditta produttrice. - Lubrificare, comunque almeno una volta l'anno, il braccio oscillante della trasmissione. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Check the tightness of the bolts on the listers.</i> - <i>Grease the transmission chains.</i> - <i>Grease the row marker disks.</i> - <i>Check the fan-belt tension</i> - <i>Lubricate the power take-off regularly, according to the instructions of the manufacturer.</i> - <i>Lubricate the transmission oscillating arm, at least once a year.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Den Anzug der Mutterschrauben der Säscharenreisser überprüfen. - Die Antriebsketten schmieren. - Die Spurreisserscheiben schmieren. - Riemenspannung überprüfen. - Den Nebenantrieb regelmäßig gemäß den vom Hersteller gelieferten Anleitungen schmieren. - Mindestens einmal jährlich den oszillierenden Übersetzungsarm schmieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contrôler les serrage des boulons rayonneurs.</i> - <i>Graisser la chaîne de transmission.</i> - <i>Contrôler la tension des courroies.</i> - <i>Graisser les disques à tracer.</i> - <i>Lubrifier régulièrement la prise de force selon les instructions fournies par la maison de production.</i> - <i>En tout cas, lubrifier au moins une fois par an le bras oscillant de la transmission.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el apriete de los pernos surcadores. - Engrasar las cadenas de transmisión. - Engrasar los discos marcadores de hileras. - Controlar la tensión de las correas. - Lubricar regularmente la toma de fuerza siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante. - Lubricar, al menos una vez al año, el brazo oscilante de la transmisión
5.0.4 OGNI 50 ORE DI LAVORO	5.0.4 EVERY 50 WORKING HOURS	5.0.4 ALLE 50 ARBEITSSTUNDEN	5.0.4 TOUTES LES 50 HEURES DE TRAVAIL	5.0.4 CADA 50 HORAS DE TRABAJO
<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una completa ed accurata pulizia del corpo dosatore. - Ingrassare il perno del braccio marcafile. - Ingrassare i perni dei bracci pieghevoli del telaio. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Clean the distributor carefully and thoroughly.</i> - <i>Grease the row marker arm pin.</i> - <i>Grease the folding arm supports of the frame.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Den Dosiervorrichtungskörper vollständig und sorgfältig reinigen.- Den Bolzen des Spurreisserarms schmieren. - Die Stifte der zusammensklappbaren Rahmenarme schmieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Effectuer un nettoyage complet et soigné du corps du doseur.</i> - <i>Graisser la cheville du bras à tracer.</i> - <i>Graisser les tourillons des bras pliants du châssis.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuar una limpieza cuidadosa y completa del cuerpo del dosificador. - Engrasar el perno del brazo marcador de hileras. - Engrasar los pernos de los brazos plegables del bastidor.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
5.0.5 OGNI 6 MESI - Ingrassare i cuscinetti delle ruote motrici. - Ingrassare la coppia conica degli alberi cardanici.	5.0.5 EVERY SIX MONTHS - Grease the drive wheel bearings. - Grease the bevel gear pair of the Cardan shaft.	5.0.5 ALLE 6 MONATE - Die Pendellager der Antriebsräder fetten. - Die Antriebsübersetzung der Gelenkwellen schmieren.	5.0.5 TOUS LES SIX MOIS - Graisser les roulements des roues motrices. - Gaisser le couple conique des arbres à cardans	5.0.5 CADA 6 MESES - Engrasar los cojinetes de las ruedas motrices. - Engrasar el par cónico de los árboles cardán.
5.0.6 SCARICO SEMI DALLA TRAMOGGIA Per effettuare lo scarico della tramoggia semi è necessario: Apporre un sacco od un contenitore sotto la porta di scarico dell'apparecchio dosatore, quindi aprirla svitando il dado ad alette. Seguendo questa procedura è possibile, in modo semplice e completo, togliere dal serbatoio piccoli residui di semente. Si raccomanda di girare la ruota a palette del dosatore, in modo da rimuovere gli ultimi residui. Ultimata questa operazione, richiedere la porta di scarico con il dado ad alette.	5.0.6 EMPTYING THE HOPPER <i>To empty the hopper of all remaining seeds, proceed as follows:</i> <i>Place a bag or container under the discharging door of the distributor, then open it by unscrewing the wing nut. By doing so, any small remainder of seeds can easily and completely be removed from the hopper. It is recommended to turn the small paddle wheel of the distributor, to remove any final residue.</i> <i>Once this operation has been completed, shut the discharging door again by fastening the wing nut.</i>	5.0.6 ABLASSEN DES SAATGUTES AUS DEM TRICHTER Zum Ablassen des Saatgutes aus dem Trichter ist folgendermaßen vorzugehen: Einen Sack oder Behälter unter die Ablassklappe der Dosiervorrichtung stellen; die Klappe dann öffnen, indem die Flügelmutter abgeschraubt wird. Auf diese Weise ist es möglich, einfach und vollständig kleinere Saatgutreste aus dem Behälter abzulassen. Es wird empfohlen, das Schaufelrad der Dosiervorrichtung zu drehen, damit alle Rückstände entfernt werden. Nach Durchführung dieses Eingriffes ist die Ablassklappe wieder mit der Flügelmutter zu verschliessen.	5.0.6. DECHARGE DES SEMENCES DE LA TREMIE <i>Pour décharger les semences de la trémie, agir de la façon suivante:</i> <i>Placer un sac ou un bac sous la porte de décharge de l'appareil doseur puis, l'ouvrir en dévissant l'écrou à ailette. En suivant cette procédure il est possible - et cela de façon simple et complète - d'extraire du réservoir les petits résidus de semence. Il est recommandé de tourner la roue à palette du doseur de manière à éliminer les derniers résidus.</i> <i>En dernier lieu, lorsque cette opération est terminée, refermer la porte de décharge moyennant l'écrou à ailette.</i>	5.0.6 DESCARGA DE LAS SEMILLAS DESDE LA TOLVA Para descargar las semillas de la tolva es necesario: Colocar una bolsa o un recipiente debajo de la puerta de descarga del aparato dosificador, luego abrir la puerta destornillando la tuerca de aletas. Siguiendo este procedimiento es posible, en forma sencilla y completa, eliminar del tanque también los pequeños residuos de las semillas. Se recomienda girar la rueda de paletas del dosificador, en modo tal que puedan eliminarse también los últimos residuos. Terminada esta operación, cerrar la puerta de descarga utilizando siempre la tuerca de aletas.
5.0.7 MESSA A RIPOSO A fine stagione, o nel caso si preveda un lungo periodo di riposo, è consigliabile: 1) Scaricare con cura tutte le sementi dalla tramoggia e dagli organi distributori. 2) Lavare l'attrezzatura abbondantemente con acqua, in particolar modo il serbatoio, quindi asciugarla. 3) Controllare accuratamente ed eventualmente sostituire le parti danneggiate o usurate. 4) Serrare a fondo tutte le viti e i bulloni. 5) Ingrassare le catene di trasmissione, passare con del lubrificante tutte le parti non vernicate.	5.0.7 SETTING ASIDE <i>At the end of the season, or if a long period of rest is foreseen it is advisable:</i> 1) Carefully empty all the seed from the hopper and distribution assÖy. 2) Wash the equipment with a lot of water, especially the tanks, and than dry them. 3) Carefully check worn or damaged parts and replace if necessary. 4) Tighten all screws and bolts. 5) Grease the drive chains, oil all the drive chains, spread lubricant on all the parts not painted.	5.0.7 RUHEPERIODEN Am Ende der Saison oder wenn eine lange Ruhezeit vorgesehen ist, wird folgendes empfohlen: 1) Das Saatgut mit Sorgfalt aus dem Trichter und allen Verteilungsorganen entfernen. 2) Das Gerät mit viel Wasser waschen, besonders die Chemikalienbehälter, dann trocknen. 3) Die beschädigten oder verschleierten Teile genau prüfen und eventuell wechseln. 4) Alle Schrauben und Mutterschrauben gut anziehen. 5) Die Antriebsketten schmieren, alle Antriebsketten ölen und alle nicht angestrichenen Teile mit Schmierstoff einstreichen.	5.0.7 REMISSIONAGE <i>A la fin de la saison, ou si l'on prévoit une longue période d'arrêt, nous conseillons de:</i> 1) Décharger avec soin toutes les semences de la trémie et des organes distributeurs. 2) Nettoyer abondamment l'équipement avec de l'eau, surtout les réservoirs des substances chimiques; ensuite essuyer l'équipement. 3) Contrôler soigneusement la machine et le cas échéant remplacer les parties endommagées ou usées. 4) Serrer à fond toutes les vis et les boulons. 5) Graisser les chaînes de transmission, huiler toutes les chaînes de transmission et appliquer du lubrifiant sur toutes les parties sans peinture.	5.0.7 PUESTA EN REPOSO Al final de la estación o en caso de que se prevea un largo periodo de reposo, se aconseja: 1) Descargar con cuidado todas las semillas de la tolva y de los órganos de distribución. 2) Lavar el equipo con abundante agua, sobre todo los depósitos de las substancias químicas, y luego secarlo. 3) Controlar minuciosamente y eventualmente sustituir las partes danadas o gastadas. 4) Apretar a fondo todos los tornillos y las tuercas. 5) Engrasar las cadenas de transmisión, lubricar todas las cadenas de transmisión y poner lubricante en todas las partes no barnizadas.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
6) Proteggere l'attrezzatura con un telo. 7) Infine, sistemarla in un ambiente asciutto, stabilmente e fuori dalla portata dei non addetti.	6) Protect the equipment with a (nylon) cover. 7) Then put it in a dry place, do not move it and where it is out of reach of un authorized people.	6) Das Gerät mit einer Plane schützen. 7) Dann das Gerät in einem trockenen Raum fest und ausserder Reichweite der nicht Zuständigen lagern.	6) Protéger l'équipement avec une bâche. 7) Placer l'équipement dans un local sec et hors de la portée de personnes inexpertes.	6) Proteger el equipo con una tela. 7) En fin, colocarlo en un ambiente seco, estable y fuera del alcance de las personas no encargados.
Se queste operazioni vengono eseguite con cura, il vantaggio sarà solo dell'utilizzatore in quanto alla ripresa del lavoro, troverà un'attrezzatura in perfette condizioni.	If these operations are done carefully, it will be to the total advantage of the user because when work is recommenced, he will find the equipment in perfect conditions.	Die sorgfältige Ausführung dieser Arbeiten ist einzig zum Vorteil des Verbrauchers, da er bei Wiederaufnahme der Arbeit sein Gerät in einwandfreiem Zustand vorfinden wird.	Si ces opérations sont réalisées correctement, l'usager trouvera son équipement en parfait état à la reprise du travail.	Si estas operaciones se realizan con cuidado, la ventaja será sólo del usuario, ya que cuando comenzará de nuevo a trabajar encontrará un equipo en perfectas condiciones.
5.1 SUGGERIMENTI IN CASO D'INCONVENIENTI	5.1 SUGGESTIONS IN CASE OF INCONVENIENCES	5.1 RATSGELE BEI STÖRUNGEN	5.1 CONSEILS EN CAS D'INCONVENIENTS	5.1 SUGERENCIAS EN CASO DE INCONVENIENTES
5.1.1 INTASAMENTO DEI TUBI DI DISCESA SEME <ul style="list-style-type: none"> - Verificare, sulla base della tabella della prova di rotazione, la posizione delle valvole a farfalla. - I falcioni sono intasati di terra umida - I tubi di distribuzione sono piegati in qualche punto. - Corpi estranei sono presenti nel distributore o nel falcione. - Rispettare il numero di giri/min., 540 o 1000, della presa di forza. - Numero di giri della pompa pneumofora sceso a causa di cinghie trapezoidali usurate. 	5.1.1 CLOGGING OF THE PIPES <ul style="list-style-type: none"> - Check, on the basis of the rotation test chart, the position of the butterfly valves. - The blades are clogged with wet soil - The distribution pipes are bent somewhere. - Foreign bodies in the distributor or blade. - Respect the rpm, 540 or 1000, of the power take-off. - The blower pump rpm has been reduced because of worn V-belts 	5.1.1 VERSTOPFUNG DER ROHRE <ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend der Tabelle der Rotationsprobe die Position der Drosselklappen überprüfen. - Die Pflugmesser sind mit feuchter Erde verstopft. - Die Verteilerrohre sind auf irgendeiner Stelle gebogen. - Fremdkörper befinden sich im Säapparat oder am Pflugmesser. - Die U./Min. 540 oder 1000 der Zapfwelle einhalten. - Die Drehzahl der Gebläsemaschine hat wegen abgenutzter Keilriemen abgenommen. 	5.1.1 OBSTRUCTION DES TUBES <ul style="list-style-type: none"> - A partir du tableau de l'essai de rotation, vérifier la position des vannes papillon. - Les buttoirs sont obstrués par de la terre humide. - Les tubes de distribution sont pliés à un endroit. - Des corps étrangers sont présents dans le distributeur ou dans le butoir. - Respecter le nombre de tours/min., 540 ou 1000, de la prise de force. - Le nombre de tours de la pompe pneumophore a diminué à cause des courroies trapézoïdales usées. 	5.1.1 ATASCAMIENTO DE LOS TUBOS <ul style="list-style-type: none"> - Controle, de acuerdo con la tabla de la prueba de rotación, la posición de las válvulas de mariposa. - Las guadañadoras están atascadas de tierra húmeda. - Los tubos de distribución están plegados en algún punto. - Hay cuerpos extraños en el distribuidor, o en la guadañadora. - Respete el número de rpm (540 ó 1000) de la toma de fuerza. - Ha bajado el número de revoluciones de la bomba porque las correas trapezoidales están gastadas.
5.1.2 LA QUANTITÀ DI SEMENTE IN Kg/Ha NON CORRISPONDE AI VALORI DELLA PROVA DI SEMINA <p>Le cause a cui va imputata l'eccessiva quantità di semente dispersa possono essere:</p>	5.1.2 THE AMOUNT OF SEED IN KG/HA DOES NOT CORRESPOND TO THE VALUES OF THE ROTATION TEST <p>The causes involved in the excessive amount of seeds dispersed may be:</p>	5.1.2 DIE SAMENMENGE IN KG/HA. ENTSPRICHT NICHT DEN WERTEN DER ROTATIONSPROBE <p>Die Ursachen für die übermäßig zerstreute Saatmenge können folgende sein:</p>	5.1.2 LA QUANTITÉ DE GRAINES EN KG/HA NE CORRESPOND PAS AUX VALEURS DE L'ESSAI DE ROTATION <p>Les causes qui ont pu provoquer une quantité excessive d'engrains dispersé peuvent être les suivantes:</p>	5.1.2 LA CANTIDAD DE SEMILLAS POR KG/HA NO CORRESPONDE A LOS VALORES DE LA PRUEBA DE ROTACIÓN <p>Las razones por las cuales se distribuye una cantidad excesiva de semillas pueden ser:</p>

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<ul style="list-style-type: none"> - le labbra di tenuta non aderiscono più, a causa dell'usura o dell'azione dei topi. - durante la prova di rotazione, la ruota di trasmissione è stata girata troppo velocemente. <p>Le cause a cui va imputata un'insufficiente quantità di semente disperso possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso all'apparecchio di dosaggio intasato da corpi estranei. - in sede di prova di rotazione, non si è tenuto conto, detraendolo, del peso a vuoto del contenitore di raccolta. <p>Le differenze dovute a slittamento o sovraddrizzamento in corrispondenza della testata del campo, sono dell'ordine di grandezza del 2 - 4%. Greater deviations can be traced back exclusively to errors in the rotation test, to a wrong transmission ratio or similar causes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>the sealing rims are defective and no longer adhere, because of wear or mice eating them away.</i> - <i>during the rotation test the drive transmission wheel was turned too fast.</i> <p><i>The causes involved in an insufficient amount of seed dispersed may be:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dosing unit access clogged by foreign bodies.</i> - <i>during the rotation test the empty weight of the collecting container was not taken into account and deducted.</i> <p><i>The differences due to slipping or excessive distribution at the beginning of the field, are around 2-4%. Greater deviations can be traced back exclusively to errors in the rotation test, to a wrong transmission ratio or similar causes.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - die Dichtlippen haften wegen Abnutzung oder wegen der Wirkung von Mäusen nicht mehr an. - während der Rotationsprobe wurde das Treibrad zu schnell gedreht. <p>Die Ursachen, für eine ungenügend zerstreute Samenmenge können folgende sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Zugang zum Dosierapparat ist durch Fremdkörper verstopft. - Bei der Rotationsprobe wurde das Leergewicht des Sammelbehälters nicht berücksichtigt und abgezogen. <p>Die durch Gleiten bedingte Differenzen oder Überverteilung am Beginn der Felder sind in der Größenordnung von 2-4%. Größere Abweichungen sind ausschließlich auf Fehler bei der Rotationsprobe, auf ein falsches Übersetzungsverhältnis oder ähnliche Ursachen zurückzuführen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>les lèvres de tenue n'adhèrent plus à cause de l'usure ou de l'action des rats.</i> - <i>pendant l'essai de rotation, la roue de transmission a été tournée trop rapidement.</i> <p><i>Les causes qui ont pu provoquer une quantité insuffisante de graines dispersé peuvent être les suivantes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>accès à l'appareil de dosage obstrué par des corps étrangers.</i> - <i>lors de l'essai de rotation, on n'a pas tenu compte du poids à vide du récipient de recueil en le retirant.</i> <p><i>Les différences dues au glissement ou à la distribution excessive en correspondance de la tête du champ, sont de l'ordre de grandeur de 2 - 4%. Des écarts supérieurs peuvent être exclusivement dus à des erreurs dans l'essai de rotation, à un faux rapport de transmission ou à des causes semblables.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - los rebordes de hermeticidad no se adhieren más porque están gastados, o por la acción de los ratones. - durante la prueba de rotación se ha girado muy rápido la rueda de transmisión. <p>Las razones por las cuales se distribuye una cantidad insuficiente de semillas pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hay cuerpos extraños que atascan el dosificador - durante la prueba de rotación no tuvo en cuenta, detrayéndolo, del peso del contenedor de recogida vacío. <p>Las diferencias causadas por deslizamientos, o sobreredistribución en correspondencia con el inicio del campo, son más o menos del 2 - 4%. Diferencias superiores son causadas por errores cometidos en la prueba de rotación, porque la relación de transmisión es incorrecta, o por causas similares.</p>
<h2>5.2 FORNITURA</h2> <p>Dotazione di serie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Albero cardanico; - Comando segnafile idraulico; - Attacco rapido per erpice o fresatrice; - Pedana posteriore; - Kit luci. <p>Dotazione a richiesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erpice posteriore; - Coppia rompitracchia (2+2); - Pattino limitatore di profondità; - Contaettari elettronico; - Esclusione delle file elettronico; - Comando pressamolle idraulico. 	<h2>5.2 SUPPLY</h2> <p>Current supplied equipment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardan shaft; - Row marker hydraulic control; - Power harrow or Rotary cultivator quick linkage; - Loading plataform - Lights. <p>Optional equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seed covering harrow; - Tracks remover (2+2); - Slide depth limiter; - Electronic hectare counter; - Electronic row closing; - Hydraulic furrow opener pressure control. 	<h2>5.2 LIEFERUMFANG</h2> <p>Seriennaustattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gelenkwelle; - Hydraulische Spuranzieger; - Schnellkupplung für Kreiselegge oder Rotorfräse; - Ladebühne; - Beleuchtungs für Straßentransport. <p>Ausstattung auf Anfrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenabdeckeregge; - Spurlockere (2+2); - Schutiefembegrenzer; - Elektrinischer Hectarzähler; - Elektrinischer Fahrgassen schaltung; - Hydraulische Steuerung des Säschardrucks. 	<h2>5.2 ACCESSORIES</h2> <p>Eléments de série:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbre à cardans; - Traceur hydraulique; - Attelage rapid à l'herse ou fraise rotative; - Plate-forme de chargement; - Kit lumières. <p>Eléments disponibles sur demande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herse couvre-graine; - Effaceur de traces (2+2); - Limiteur de profondeur du sabot; - Compteur d'ectares électrique; - Dispositif de jalonnage électrique; - Commande hydraulique de la pression des buttoirs. 	<h2>5.2 EQUIPAMIENTOS</h2> <p>Provisión de serie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Árbol cardán; - Marcador hidráulico; - Enganche rápido para grada rotativa o cultivadora; - Plataforma de carga; - Kit de iluminación. <p>Provisión bajo pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grada cubresemillas; - Borrastros (2+2); - Limitador de la profundidad de la guía de apoyo; - Cuenta-hectáreas eléctrico; - Cierre eléctrico de la hileras; - Accionamiento hidráulico presión de los surcadores.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
<p>Si ricorda in fine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.</p>	<p><i>Finally, we remind you that the manufacturer is always available for any and all necessary assistance and spares.</i></p>	<p>Am Ende dieser Anleitungen möchte der Hersteller daran erinnern, daß er für alle Fragen bezüglich Kundendienst und Ersatzteile immer zur Verfügung steht.</p>	<p><i>Nous rappelons pour conclure que la Maison Constructrice est toujours à Votre disposition pour toute assistance et la fourniture depiéces de rechange.</i></p>	<p>En fin, se recuerda que la Empresa Fabricante est siempre a disposición para cualquier necesidad de asistencia y repuestos.</p>
<p>6.0 PARTI DI RICAMBIO</p> <p>Le ordinazioni delle parti di ricambio vanno fatte presso i nostri concessionari di zona e devono essere sempre corredate dalle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo e numero di matricola dell'attrezzatura. Tali dati sono stampigliati nell'apposita targhetta di cui è dotata ogni attrezzatura - Numero di codice della parte richiesta rilevabile dal catalogo ricambi. - Descrizione del particolare e quantità. - Numero della tavola. - Mezzo di trasporto. Nel caso questa voce non sia specificata, la Ditta Costruttrice, pur dedicando a questo servizio una particolare cura, non risponde di eventuali ritardi di spedizione dovuti a cause di forza maggiore. <p>Le spese di trasporto si intendono sempre a carico del destinatario. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.</p> <p>NOTA: Il termine (Dx) Destro e (Sx) Sinistro indicato nelle descrizioni, va inteso guardando l'attrezzatura dal lato posteriore.</p>	<p>6.0 SPARE PARTS</p> <p><i>Orders must be transmitted through our area dealers and should always include the following indications:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Type, model and serial number of the machine. These data are punched on the data plate with which every implement is equipped - Code number of the required spare part. This will be found in the spare parts catalogue. - Description of the part and required quantity. - Table number. - Means of dispatch. If this item is not indicated, the Manufacturer, while dedicating particular care to this service, shall not be held responsible for delays in delivery caused by cases of force majeure. <p><i>Transport expenses shall always be at the consignee's charge. The goods travel at the purchaser's risk and peril even when sold ex destination.</i></p> <p>NOTE: The symbols (Dx) right and (Sx) left, concerning the machine or single parts of it, are referred, as in the figure, to a rear view of them. Exceptions will be indicated.</p>	<p>6.0 ERSATZTEILE</p> <p>Die Bestellungen müssen bei unseren Bezirkskonzessionären aufgegeben werden. Bei der Bestellung sind stets die folgenden Angaben zu machen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ, Modell und Serien-Nummer des Geräts. Diese Daten stehen auf dem Typenschild, mit dem jedes Gerät versehen ist. - Artikel Nr. der erforderlichen Ersatzteile. Diese stehen im Ersatzteil-Katalog. - Beschreibung des Ersatzteils und die erforderliche Stückzahl. - Tafelnummer. - Versandmittel. Wenn dieser Punkt nicht spezifiziert wird, haftet die Herstellerfirma nicht für etwaigen Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt, auch wenn er diesen Service besonders aufmerksam abwickelt. <p>Die Frachtkosten gehen dagegen immer zu Lasten des Empfängers. Die Ware reist auf Gefahr und Risiko des Auftraggebers, auch wenn Verkauf frei Haus vereinbart worden ist.</p> <p>NOTE: Die Merkzeichen (Dx) rechts und (Sx) links betreffen eine rückwärtige Aussicht der Maschine oder Teile von ihr (siehe Bild). Ausnahmen werden gezeigt.</p>	<p>6.0 PIECES DÉTACHÉES</p> <p><i>Les ordre doivent être effectués auprès de nos concessionnaires de zona en précisant les indications suivantes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Type, modèle et numéro de série de la machine. Ces données sont gravées sur la plaque d'identification de chaque outil. - Numéro de code de la pièce détachée indiqué sur le catalogue des pièces détachées. - Description de la pièce et quantité requise. - Numéro de plan. - Moyen d'expédition. Si cette rubrique n'est pas indiquée, le Constructeur, bien que soucieux de ce service, ne répond pas des retards d'expédition pour des causes de force majeure. <p><i>Les frais de transport sont toujours à la charge du destinataire. La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur même si vendue franco de port.</i></p> <p>N.B.: Le références (Dx) droit et (Sx) gauche de la machine ou des parties de la même, est entendue, comme de la figure, en regardant la machine.</p>	<p>6.0 RESPUESTOS</p> <p>Los pedidos han de efectuarse en nuestros concesionarios de zona y deben incluir siempre las siguientes indicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo, modelo y número de matrícula del equipo. Dichos datos están impresos en la relativa placa presente en el equipo (14 Fig. 1). - Número de código de la parte requerida presente en el catálogo respuestos. - Descripción de la pieza y cantidad requerida. - Número de ilustración - Medio de transporte. En caso que este ítem no esté especificado, el Fabricante, aún prestando la debidas consideraciones para este aspecto, no responde por eventuales retardos de envío debidos a causas de fuerza mayor. Los gastos de transporte se consideran siempre a cargo del destinatario. La mercadería viaja bajo riesgo y peligro del comprador, incluso cuando se vende franco destino. <p>N.B.: La refencia (Dx) derecha o (Sx) izquierda de la máquina o de sus componentes, se entiende, como en la figura, mirando la máquina por la parte trasera. Se indicarán las</p>

**USATE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI
ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS**
IMMER DIE ORIGINAL-ERSATZTEILE VERWENDEN
EMPLOYEZ TOUJOURS LES PIECES DE RECHANGE ORIGINALES
UTILIZAR SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES

GASPARDÒ



Agip BLASIA 460

CLASSIFICAZIONE ISO-L-CC

L'olio AGIP BLASIA 460 soddisfa le seguenti specifiche:

AGIP BLASIA 460 oil complies with the following specifications:

Das Öl AGIP BLASIA 460 entspricht den folgenden Normen:

L'huile AGIP BLASIA 460 satisfait les spécifications suivantes:

L'aceite AGIP BLASIA 460 satisfa los siguientes normas:

- AGMA 250.04 - U.S. STEEL 224

- ASLE EP

- CINCINNATI P-63

- DIN 51 517 teil 3CLP



Agip GR MU EP 2

Il grasso GR MU EP 2 soddisfa le seguenti specifiche:

GR MU EP 2 grease complies with the following specifications:

Das Fett GR MU EP 2 entspricht den folgenden Normen:

La graisse GR MU EP 2 satisfait les spécifications suivantes:

La grasa GR MU EP 2 satisfa los siguientes normas:

- DIN 51825 (KP2K)

GASPARDÒ

DEALER:

GASPARDÒ Seminatrici SpA

Via Mussons, 7

I - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) Italy

Tel. +39 0434 695410

Fax +39 0434 695425

gaspardo@interbusiness.it

**GASPARDÒ Seminatrici SpA
MASCHIO DEUTSCHLAND GMBH**

Äußere Nürnberger Straße 5

D - 91177 Thalmässing

Tel. +49 (0)9173 79000

Fax +49 (0)9173 790079

**GASPARDÒ Seminatrici SpA
MASCHIO FRANCE Sarl**

1, rue de Merignan ZA

F - 45240 La Ferte St. Aubin

Tel. +33 (0)2 38641212

Fax +33 (0)2 38646679



19501161